



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2015 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 09/04/15)



RSM602

Retro Series Snow Cone Maker
Fábrica de Conos de Nieve Serie Retro
Machine à cornets glacés de la série rétro

Instructions and Recipes
Instrucciones y recetas
Instructions et recettes

Make everyday a party!
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	6
HELPFUL TIPS	7
CLEANING & MAINTENANCE	7
RECIPES	8
RETURNS & WARRANTY	9

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz
30 Watts, ETL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse Top Housing in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER use a scouring pad on the appliance.
5. NEVER leave appliance unattended while in use.
6. NEVER try to force the cover into locked position.
7. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
8. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
9. This appliance is for use with food and liquids only.
10. DO NOT put in a dishwasher.
11. Keep out of reach of children.
12. This appliance is NOT A TOY.
13. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
14. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of how to operate this appliance.
15. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. Keep hands away from blade mechanism. Use handles or knobs.
3.  Blades are extremely sharp. Use with EXTREME CAUTION.
4. DO NOT touch moving parts.
5. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.

10. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
11. Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping over cord.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
13. Check Ice Shaving Canister for presence of foreign objects prior to use.
14. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
15. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended while in operation.
16. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
17. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
18. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
20. Do not attempt to service this appliance yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the RETRO SERIES™ SNOW CONE MAKER. Now you can create refreshing snow cones at home anytime! Use ice cubes to make shaved ice then add your choice of flavored syrup and enjoy a cold, tasty treat that's fun for the whole family and a great relief from the summer sun. You can even make fruit slush drinks, yogurt snow and smoothies! This product is a great companion to the other fun appliances in Nostalgia Electrics' RETRO SERIES line.

The RETRO SERIES SNOW CONE MAKER is designed for kitchen use, but can be used in a number of locations such as:

- Family Rooms
- Dorm Rooms
- Offices
- Club Houses

PARTS & ASSEMBLY

Your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER comes fully assembled.

- Before first use, lift the Top Housing off of the Main Unit and remove the Ice Shaving Canister.
- The Ice Shaving Canister can be removed by taking off the Ice Shaving Canister Lid and lifting Ice Shaving Canister from Top Housing.
- Wipe clean the inside of the Main Unit and Ice Shaving Canister with a non-abrasive moist sponge, a non-abrasive towel, or a damp cloth followed by a non-abrasive dry towel.
- After cleaning the inside, reassemble the Ice Shaving Canister and Main Unit, and put the top back on the Main Unit.
- Use EXTREME caution when cleaning and handling the Ice Shaving Canister, as the blades are VERY sharp.
- Now you are ready to enjoy cool, refreshing icy snacks from your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER!

PARTS



ASSEMBLY



When assembling Ice Shaving Canister parts, turn Locking Cap clockwise to lock and turn counter-clockwise to unlock.

HOW TO OPERATE

- Place the RETRO SERIES SNOW CONE MAKER on a stable, waterproof surface near an electrical outlet before starting.
- Always make sure that the cord is away from any water source.
- Before plugging in the unit, add ice cubes to the Ice Shaving Canister by removing the Lid.



- Do not overfill the Ice Shaving Canister. Make sure that there is enough room to put the Lid back on.
- Plug in the unit.



Unit is ON



Unit is OFF

- Turn Lid counter-clockwise to lock and turn on unit.
- The unit will immediately begin shaving the ice.
- Repeat the process until you have shaved the amount of ice desired.
- Turn Lid clockwise and unplug unit from outlet when finished.
- Scoop out shaved ice with Ice Scoop from inside Main Unit by opening the Door. Fill Plastic Cones with desired amount of shaved ice.
- Squirt flavored syrup onto ice in cones and serve.



- This unit comes with two Plastic Cones. It does not include syrup. It is recommended that you purchase a snow cone kit with syrup mix and paper cones if you are planning to make a large batch of snow cones.

By following these simple instructions, your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER will be fun for friends, family and kids of all ages!

HELPFUL TIPS

ICE CUBES

Ice cubes should sit outside of the freezer a short while before putting them in the shaving unit. If ice has a frosty appearance, it is too hard to shave. Let ice sit until it is translucent and wet to the touch. Then it is ready to put in the Ice Shaving Canister.

SHAVED ICE

In order to prevent messes:

- Place unit on a waterproof surface while in use.
- After you are finished making snow cones, make sure to empty Ice Shaving Canister and Main Unit so that ice does not melt onto surface.

CLEANING & MAINTENANCE

- Make sure the unit is unplugged before cleaning.
- Disassemble unit by removing the Ice Shaving Canister Lid and lifting off the Top Housing.
- Unlock the Ice Feed Insert from the Ice Shaving Canister by turning Locking Cap counter-clockwise.
- Remove all parts of the Ice Shaving Canister.
- Wash all parts of the Ice Shaving Canister, Plastic Cones, Cone Shelf and Ice Scoop by hand with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly with a non-abrasive cloth.
- Wipe down the inside of the Main Unit with a dry, non-abrasive cloth.
-  The blade is very sharp. Use **EXTREME CAUTION** when handling the appliance during cleaning.
- Keep Top Housing away from water. NEVER wash Top Housing with water or damp cloth. Only use a dry cloth on the Top Housing.
- Make sure to clean and dry the unit before and after each use.
- To prolong the life of your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER, hand-washing parts is advised. Dishwasher use is not recommended.

RECIPES

Your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER makes perfectly shaved ice that can be used to make:

- **SNOW CONES**

After shaving the ice, add flavored syrup. Add more than one flavor to create colorful and varied snow cones. Create stripes of flavor in the shaved ice for Rainbow Snow Cones.

- **SLUSH DRINKS**

Fill a glass with freshly shaved ice. Add your favorite soft drink, flavored tea or fruit juice. Mix well.

- **FRESH FRUIT SLUSH**

Fill a serving cup with freshly shaved ice. Add flavored syrup and top with fresh chopped fruit of your choice.

- **ICE CREAM SLUSH**

Fill a serving cup with your choice of ice cream. Top with a generous serving of shaved ice. Add flavored syrup.

- **YOGURT SNOW**

Freeze flavored yogurt in ice cube trays. Use your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER to shave the yogurt cubes and make a refreshing, healthy treat. Add flavored syrup for even more flavor.

- **SNOW SMOOTHIES**

Freeze ½ cup of milk in ice cube trays. Use your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER to shave the ice cubes. Place the shaved cubes and fresh strawberries or your choice of fruit in a blender. Add ¼ cup of sugar for sweetness, then blend until smooth or to desired consistency.

- **FROZEN JUICE DRINK**

Freeze fruit juice in ice cube trays. Use your RETRO SERIES SNOW CONE MAKER to shave the cubes to create a healthy, juicy treat.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

RETRO SERIES SNOW CONE MAKER / RSM602

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgielectrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

¡Convierta todos los días en una fietsa!
Visite www.nostalgiaproducts.com para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	11
MEDIDAS IMPORTANTES	11
INTRODUCCIÓN	12
PARTES Y ENSAMBLAJE	13
CÓMO FUNCIONA	14
CONSEJOS ÚTILES	15
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
RECETAS	16
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	17

ESPAÑOL

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán anteceditos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

120 Volts, 60 Hz

30 Watts, Aprobado por la ETL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA sumerja la Estructura Superior en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
3. NUNCA utilice ninguna esponja ni trapo abrasivo.
4. NUNCA utilice un estropajo en la unidad.
5. NUNCA deje el aparato sin supervisar mientras está en uso.
6. NUNCA trate de forzar la tapa para que quede trabada.
7. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso o mientras se limpia.
8. NO maneje este aparato si tiene un cable o enchufe dañado o en el caso de un mal funcionamiento del mismo.
9. Este aparato debe ser utilizado con comida y líquidos únicamente.
10. NO lo coloque dentro de un lavavajillas.
11. Mantenga fuera del alcance de los niños.
12. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
13. Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por individuos con problemas cognitivos, sin estar supervisados.
14. No está previsto que este aparato sea utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento sobre cómo manejar este aparato.
15. Los niños pequeños deberán estar bajo la supervisión de un adulto cuando se encuentren cerca del aparato para asegurar que no jueguen con él.

MEDIDAS IMPORTANTES

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.**
2. Mantenga las manos fuera del mecanismo de cuchillas. Siempre utilice una manopla o agarradera para agarrarlo.
3.  Las cuchillas son extremadamente filosas. Úselas CON EXTREMA PRECAUCIÓN.
4. NO TOQUE las partes móviles.
5. Para protegerlo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de esta unidad en agua ni en ningún otro líquido.
6. Se requiere de una especial atención cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
7. Desenchufe del tomacorriente cuando no se encuentra en uso, antes de quitar las partes o para su limpieza.
8. NO utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, o si el aparato se daña de alguna manera. Lleve el aparato al servicio técnico más cercano para su control o reparación.

9. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios que no sean los suministrados junto a la unidad ya que podrían ocasionar daños.
10. NO use el aparato en el exterior. SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
11. Coloque el aparato lo más cerca posible del tomacorriente para evitar lesiones causadas por tropiezos con el cable.
12. NO lo coloque sobre una hornalla a gas o sobre un quemador eléctrico caliente, ni cerca de ellos y tampoco dentro de un horno caliente.
13. Controle el Depósito para Granizar Hielo para observar la presencia de objetos extraños antes de usar.
14. NO use este aparato de ninguna otra manera que no sea la prevista.
15. No deje la unidad sin atención mientras esté en uso o enchufada a un tomacorriente.
16. Se proporciona un cable de energía corto, para reducir el riesgo de estrangulamiento o tropiezos que podrían resultar con un cable largo.
17. Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso.
18. La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
19. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado solamente en una posición. Si el enchufe no encaja totalmente en el toma corriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.
20. No intente realizar tareas de servicio en el aparato, ya que abrir o retirar las cubiertas puede exponerlo da tensiones peligrosas u otros riesgos. Solicite al personal de servicio calificado que realice las tareas de servicio.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO! ¡Ahora puede crear refrescantes conos de nieve en su hogar, en cualquier momento! Utilice cubos de hielo para elaborar hielo granizado, luego agregue jarabe con el sabor de su elección y disfrute de un fresco y sabroso aperitivo, divertido para toda la familia y un gran placer para acompañar el sol de verano. ¡Incluso puede elaborar refrescos frutales, nieve de yogurt y batidos! Este producto es el gran compañero de otros divertidos aparatos de la línea SERIE RETRO de Nostalgia Electrics.

La FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO está diseñada para ser usada en la cocina, pero podrá utilizarse en una variedad de lugares, como por ejemplo:

- Estar familiar
- Habitaciones de Residencias Estudiantiles
- Oficinas
- Clubes

PIEZAS Y ENSAMBLAJE


Su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO viene completamente armada.

- Antes de usarla por primera vez, levante y retire la Estructura Superior de la Unidad Principal y retire el Depósito para Granizar Hielo.
- El Depósito para Granizar Hielo puede retirarse extrayendo la Tapa del Depósito para Granizar Hielo y levantándolo de la Estructura Superior.
- Limpie el interior de la Unidad Principal y del Depósito para Granizar Hielo con una esponja húmeda no abrasiva, una toalla no abrasiva o un paño húmedo y luego seque con un paño no abrasivo.
- Luego de limpiar el interior, vuelva a armar el Depósito para Granizar Hielo y la Unidad Principal y vuelva a colocar la tapa sobre al Unidad Principal.
- Tenga EXTREMA precaución cuando limpie y maneje el Depósito para Granizar Hielo ya que las cuchillas son MUY filosas.
- ¡Ahora está listo para disfrutar de refrescantes aperitivos helados recién hechos con su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO!

PARTES



ARMADO

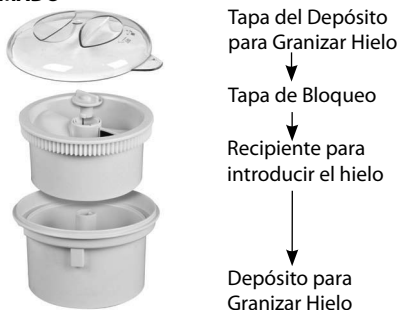

Cuando arme las partes del Depósito para Granizar Hielo, gire la Tapa de Bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear y gire en el sentido opuesto para desbloquear.

CÓMO FUNCIONA

- Coloque la FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO sobre una superficie estable e impermeable cerca de un tomacorriente eléctrico antes de comenzar.
- Siempre asegúrese de que el cable esté alejado de una fuente de agua.
- Antes de enchufar la unidad, agregue los cubos de hielo en el Depósito para Granizar Hielo, retirando la Tapa.



- No llene el Depósito para Granizar Hielo por demás. Asegúrese de que haya suficiente espacio para volver a colocar la Tapa.
- Enchufe la unidad.



La unidad está ENCENDIDA La unidad está APAGADA

- Gire la Tapa en el sentido opuesto a las agujas del reloj para bloquear y encender la unidad.
- La unidad comenzará a granizar el hielo inmediatamente.
- Repita el proceso hasta tener la cantidad deseada de hielo granizado.
- Gire la Tapa en el sentido de las agujas del reloj y desenchufe la unidad del tomacorriente cuando haya terminado.
- Abra la puerta y retire el hielo granizado de la Unidad Principal con la Cuchara para Hielo. Llene los Conos de Plástico con la cantidad de hielo granizado deseada.
- Vierta jarabe saborizado sobre el hielo de los conos y sirva.



- Esta unidad viene con dos Conos de Plástico. No incluye el jarabe. Se recomienda que compre un kit de conos de nieve con mezcla de jarabe y conos de papel si tiene pensado hacer una gran cantidad de conos de nieve.

¡Siguiendo estas simples instrucciones su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO será divertida para amigos, familiares y niños de todas las edades!

CONSEJOS ÚTILES

CUBOS DE HIELO

Los cubos de hielo deberán dejarse a temperatura ambiente durante unos minutos antes de ser colocados en la unidad para granizar. Si el hielo está sumamente congelado y seco, será difícil de granizar. Deje el hielo a temperatura ambiente hasta que esté translúcido y húmedo al tacto. Entonces estará listo para ser colocado en el Depósito para Granizar Hielo.

HIELO GRANIZADO

Para evitar problemas:

- Coloque la unidad sobre una superficie resistente al agua mientras se encuentre en uso.
- Cuando haya terminado de elaborar los conos de nieve, asegúrese de vaciar el Depósito para Granizar Hielo y la Unidad Principal para que no se derrita el hielo sobre la superficie.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla..
- Desarme la unidad retirando la Tapa del Depósito para Granizar Hielo, levantándola y sacándola de la Estructura Superior.
- Destrabe el Recipiente para Introducir Hielo del Depósito para Granizar Hielo girando la Tapa de Bloqueo en el sentido opuesto a las agujas del reloj.
- Retire todas las partes del Depósito para Granizar Hielo.
- Lave a mano con agua tibia y jabón todas las partes del Depósito para Granizar Hielo, los Conos de Plástico, el Estante para los Conos y la Cuchara para hielo. Enjuague y seque bien con un paño o toalla no abrasivos.
- Limpie el interior de la Unidad Principal con un paño seco, no abrasivo.
- La cuchilla es muy filosa. Tenga **EXTREMA PRECAUCIÓN** cuando maneje este aparato durante su limpieza.
- Mantenga la Estructura Superior fuera del agua. NUNCA lave la Estructura Superior con agua ni con un paño húmedo. Sólo use un paño seco sobre la Estructura Superior.
- Asegúrese de limpiar y secar la unidad antes y luego de cada uso.
- Para prolongar la vida de su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO, se recomienda que las partes se laven a mano. No se recomienda el uso de lavavajillas.

RECETAS

Su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO prepara hielo perfectamente granizado que puede utilizarse para elaborar:

- **CONOS DE NIEVE**

Luego de granizar el hielo, agregue esencias saborizadas. Agregue más de un sabor para crear conos de nieve coloridos y variados. Cree franjas de varios sabores en el hielo granizado para obtener Conos de Nieve en Arco Iris.

- **GRANIZADOS**

Llene un vaso con hielo recién granizado. Agregue su bebida favorita, té saborizado o jugo de fruta. Mezcle bien.

- **GRANIZADO DE FRUTA FRESCA**

Llene una taza con hielo recién granizado. Agregue esencia saborizada y cubra con fruta fresca de su elección, cortada en cubos.

- **GRANIZADO DE HELADO**

Llene una taza con el helado de su elección. Cubra con una porción abundante de hielo granizado. Agregue esencia saborizada.

- **NIEVE DE YOGURT**

Congele yogurt saborizado en los Moldes de Hielo. Utilice su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO para granizar sus cubos de yogurt y elaborar manjares refrescantes y sanos. Agregue esencias saborizadas para darle más sabor.

- **BATIDOS DE NIEVE**

Congele ½ taza de leche en los Moldes de Hielo. Use su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO para granizar los cubos de hielo. Coloque los cubos granizados y frutillas frescas u otra fruta de su elección en una procesadora. Agregue ¼ de taza de azúcar para endulzar, luego mezcle hasta obtener una consistencia pareja o la consistencia deseada.

- **JUGOS CONGELADOS**

Congele jugo de fruta en los Moldes de Hielo. Use su FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO para granizar los cubos y crear placeres sanos y jugosos.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

FÁBRICA DE CONOS DE NIEVE SERIE RETRO / RSM602

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.s.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

Faire une fête tous les jours!
Visiter le site Web **www.nostalgiaproducts.com** pour d'autres
produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	19
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES	19
INTRODUCTION	20
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	21
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	22
CONSEILS PRATIQUES	23
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	23
RECETTES	24
RETOUR ET GARANTIE	25

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils :

120 volts, 60 Hz

30 watts, Approbation ETL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS immerger le Compartiment supérieur dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser d'éponge ou de chiffon abrasi(f)ve.
4. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer sur l'appareil.
5. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
6. NE JAMAIS essayer de forcer le couvercle en position verrouillée.
7. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé ou au moment du nettoyage.
8. NE PAS faire fonctionner cet appareil lorsque la prise ou le cordon est endommagé(e) ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
9. Cet appareil est prévu pour une utilisation avec les aliments et les liquides seulement.
10. NE PAS mettre au lave-vaisselle.
11. Garder hors de portée des enfants.
12. Cet appareil NEST PAS UN JOUET.
13. Les enfants laissés sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne devraient pas utiliser cet appareil.
14. L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation par des personnes ayant une capacité physique, sensorielle ou mentale physique réduite ou un manque d'expérience et de connaissances dans le fonctionnement de cet appareil.
15. Les jeunes enfants qui sont à proximité de l'appareil ne devraient pas être laissés sans surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Les consignes de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris ce qui suit :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. Tenir les mains éloignées du mécanisme de la lame. Utiliser des poignées ou des boutons.
3.  Les lames sont extrêmement tranchantes. Faire preuve d'une EXTRÊME PRUDENCE.
4. NE PAS TOUCHER les pièces mobiles.
5. Pour se protéger de l'électrisation, ne pas immerger le cordon, la prise ou quelque pièce de cet appareil dans l'eau ou autre liquide.
6. La surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque quelque appareil électrique est utilisé à proximité d'eux.
7. Débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de retirer des pièces ou de le nettoyer.

8. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la prise est endommagé(e) ou qu'il a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour une révision ou une réparation.
9. Le fabricant recommande l'utilisation d'aucun accessoire. L'utilisation d'un accessoire pourrait provoquer des blessures.
10. NE PAS utiliser à l'extérieur; POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.
11. Placer l'appareil le plus proche possible d'une prise de courant pour éviter de se blesser en trébuchant sur le cordon.
12. NE PAS placer sur un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
13. Vérifier la présence d'objets étrangers dans le Récipient à piler la glace avant son utilisation.
14. NE PAS utiliser l'appareil à une fin autre que celle pour laquelle il est prévu.
15. Un appareil branché dans une prise de courant ne devrait pas être laissé sans surveillance pendant son fonctionnement.
16. Un cordon d'alimentation court est prévu pour diminuer le risque d'emmêlement ou de trébuchement que peut présenter un cordon plus long.
17. Un cordon d'alimentation détachable plus long pourra être utilisé, mais avec prudence.
18. La puissance nominale électrique indiquée sur une rallonge devrait être aussi élevée que celle de l'appareil.
19. Cet appareil est muni d'une fiche électrique polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de choc électrique, cette fiche est conçue de façon à être branchée dans une prise électrique polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser celle-ci. Si elle ne convient toujours pas, communiquer avec un électricien agréé. Ne pas essayer de modifier la fiche de quelque façon.
20. Ne pas tenter de réparer cet appareil soi-même, car l'ouverture ou le retrait des couvercles pourra provoquer des tensions dangereuses ou autres dangers. Confier toutes les réparations à un personnel qualifié.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO. Imaginer des cornets glacés désaltérants chez soi en tout temps? Utiliser des cubes de glace pour faire de la glace pilée, puis ajouter le sirop aromatisé de son choix pour un délice froid, amusant en famille : une fraîcheur bienvenue sous le soleil d'été. Faire aussi des barbotines aux fruits, des cornets glacés au yaourt ou des boissons frappées! Ce produit est le compagnon idéal des autres appareils amusants de la gamme de produits de la SÉRIE RÉTRO de Nostalgia Electrics^{MC}.

La MACHINE À CORNET GLACÉE DE LA SÉRIE RÉTRO est conçue pour la cuisine, mais peut être utilisée à plusieurs endroits tels que :

- les salles familiales
- les dortoirs
- les bureaux
- les pavillons

PIÈCES ET ASSEMBLAGE


La MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO est livrée déjà assemblée.

- Avant sa première utilisation, soulever le Compartiment supérieur de l'Appareil principal, puis retirer le Récipient à piler la glace.
- Le Récipient à piler la glace peut être retiré en soulevant le Couvercle du Récipient à piler la glace et le Récipient à piler la glace du Compartiment supérieur.
- Nettoyer l'intérieur de l'Appareil principale et le Récipient à piler la glace avec une éponge humide non abrasive, une serviette non abrasive ou un chiffon humide, puis d'une serviette sèche, non abrasive.
- Après le nettoyage de l'intérieur, reposer le Récipient à piler la glace et l'Appareil principal, puis reposer la partie supérieure sur l'Appareil principal.
- Faire preuve d'une extrême prudence au moment du nettoyage et de la manipulation du Récipient à piler la glace, car les lames sont TRÈS tranchantes.
- Le moment est venu de déguster d'une collation glacée désaltérante confectionnée avec la MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO !

PIÈCES



ASSEMBLAGE

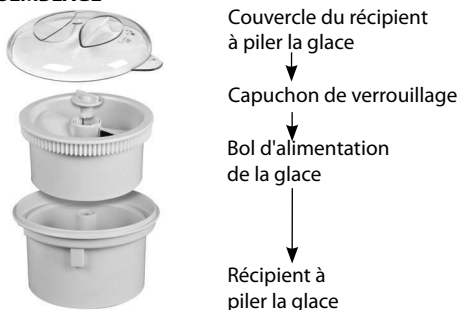

Au moment de l'assemblage des pièces du Récipient à pile la glace, tourner le Capuchon de verrouillage dans le sens horaire pour verrouiller, puis tourner dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

- Poser la MACHINE À COTNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO sur une surface stable, à proximité d'une prise de courant avant de commencer.
- Toujours s'assurer que le cordon est éloigné de quelque source d'eau.
- Avant de brancher l'appareil, ajouter les cubes de glace au Récipient à piler la glace en retirant le couvercle.



- Ne pas surcharger le Récipient à piler la glace. S'assurer qu'il y a suffisamment de place avant de remettre le Couvercle.
- Brancher l'appareil.



Appareil à la position ON (marche)



Appareil à la position OFF (arrêt)

- Tourner le Couvercle dans le sens antihoraire pour le verrouiller et le mettre en marche.
- L'appareil démarrera immédiatement et commencera le pilage de la glace.
- Refaire le processus jusqu'à ce qu'il y ait la quantité de glace désirée.
- Tourner le Couvercle dans le sens antihoraire, puis débrancher l'appareil de la prise murale une fois terminée.
- Recueillir la glace pilée à l'aide de la Pelle à glace de l'intérieur de l'Appareil principal en ouvrant la porte. Remplir les Cornets en plastique d'une quantité désirée de glace pilée.
- Verser un coulis de sirop sur la glace des cornets, puis servir.



- Cet appareil est livré avec deux Cornets en plastique. Il ne comprend pas le sirop. Acheter un ensemble pour cornet glacé avec mélange de sirop et des cornets en papier si une grande quantité de cornets de glace est prévue.

En suivant ces simples consignes, la MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO sera amusante pour les amis, la famille et les petits, quel que soit leur âge !

CONSEILS PRATIQUES

CUBES DE GLACE

Les cubes de glace devraient être sortis du congélateur peu de temps avant de les mettre dans l'appareil à piler la glace. Si la glace a un aspect givré, le pilage sera trop difficile. Laisser reposer jusqu'à ce que la glace soit translucide et humide au toucher. Ensuite, elle sera prête à mettre dans le Récipient à piler la glace.

GLACE PILÉE

Pour éviter les dégâts :

- Poser l'appareil sur une surface imperméable à l'eau pendant l'utilisation.
- Une fois les cornets glacés terminés, s'assurer de vider le Récipient à piler la glace et l'Appareil principal pour ne pas que la glace fonde sur la surface.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
- Déposer l'appareil en retirant le Couvercle du Récipient à piler la glace, puis soulever le Compartiment supérieur.
- Déverrouiller le Bol d'alimentation de la glace du Récipient à piler la glace en tournant le Capuchon de verrouillage dans le sens antihoraire.
- Retirer toutes les pièces du Récipient à piler la glace.
- Laver toutes les pièces du Récipient à piler la glace, les Cornets en plastique, le Plateau à cornets et la Pelle à glace la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincer, puis assécher soigneusement avec un chiffon non abrasif.
- Essuyer l'intérieur de l'Appareil principal avec un chiffon sec, non abrasif.
- La lame est tranchante. Faire preuve d'une **EXTRÊME PRUDENCE** au cours de la manutention de l'appareil pour le nettoyer.
- Tenir le Compartiment supérieur éloigné de l'eau. NE JAMAIS laver le Compartiment supérieur avec de l'eau ou un chiffon humide. Utiliser uniquement un chiffon sec sur le Compartiment supérieur.
- S'assurer de nettoyer et d'assécher l'appareil avant et après chaque utilisation.
- Pour prolonger la durée de vie de votre MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO, les pièces devraient être lavées à la main. L'utilisation d'un lave-vaisselle n'est pas recommandée.

RECETTES

La MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO pile parfaitement la glace qui peut être utilisée pour faire des :

- **CORNETS GLACÉS**

Après le pilage de la glace, ajouter un sirop aromatisé. Ajouter plus d'un saveur pour créer des cornets glacés variés. Créer des nuances de saveur dans la glace pilée pour des Cornets glacés arc-en-ciel.

- **BARBOTINE**

Remplir un verre avec de la glace fraîchement pilée. Ajouter le soda de son choix, un thé aromatisé ou un jus de fruit. Bien mélanger.

- **BARBOTINE AUX FRUITS FRAIS**

Remplir une coupe à service avec de la glace fraîchement pilée. Ajouter un sirop à saveur de fruit, puis garnir avec un morceau de fruit frais de son choix.

- **BARBOTINE À LA CRÈME GLACÉE**

Remplir une coupe à service avec de la crème glacée de son choix. Garnir avec une généreuse portion de glace pilée. Ajouter un sirop aromatisé.

- **CORNET GLACÉ AU YAOURT**

Congeler le yaourt aromatisé dans des bacs à glaçon. Utiliser la MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO pour piler les cubes de yaourt, puis faire un délice santé rafraîchissant. Ajouter un sirop aromatisé pour encore plus de saveur.

- **BOISSON FRAPPÉE**

Faire congeler 120 mL (½ tasse) de lait dans des bacs à glace. Utiliser la MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO pour piler les cubes de lait. Placer les cubes de glace pilée et des fraises fraîches ou le fruit de son choix dans un mélangeur. Ajouter 60 mL (¼ tasse) de sucre pour rendre plus doux, puis mélanger jusqu'à obtention d'une consistance lisse ou désirée.

- **BOISSON AUX FRUITS CONGELÉS**

Faire congeler un jus de fruit dans des bacs à glace. Utiliser la MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO pour piler les cubes de jus de fruit, puis faire un délice juteux et rafraîchissant.

RETOUR ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

MACHINE À CORNET GLACÉ DE LA SÉRIE RÉTRO / RSM602

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relation avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

