

INSTRUCTIONS

Affinity Battery Operated Candles WC1680 Series

1. Remove bottom cover by pushing down on tab and lifting up cover.
2. Insert 2 "D" alkaline batteries in battery compartment. Be sure that (+) and (-) terminals on each battery match the (+) and (-) contacts shown in the compartment.

Caution: Do not mix new and old batteries. Do not mix alkaline and standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.

3. Slide cover back into position and snap in place.
4. Turn candle on with slide switch on bottom of candle.

Note: Candle will now be on. If left on, candle will turn off automatically after six hours and turn back on again the next day at the same time. The timer cycle may be interrupted when batteries need to be replaced.

INSTRUCTIONS

Affinity Bougie à pile WC1680 Series

1. Enlevez le couvercle inférieur en poussant la patte et en soulevant le couvercle.
2. Poser 2 piles alcalines D dans le logement. S'assurer que les bornes (+) et (-) de chaque pile correspondent aux indications (+) et (-) dans le logement. **Mise en garde :** Ne pas mélanger des piles neuves avec des vieilles, ni des piles alcalines et ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
3. Remettez le couvercle en place et enclenchez-le.
4. Allumer la bougie avec l'interrupteur à glissière au bas de la bougie.


Remarque : La bougie sera allumée. Si on la garde allumée, la bougie s'éteindra automatiquement après six heures et s'allumera encore le jour suivant à la même heure. Le cycle de la minuterie peut être interrompu quand il faut remplacer les piles.

INSTRUCCIONES

Affinity Vela a pila WC1680 Series

1. Retire la tapa inferior tirando hacia bajo de las lengüetas y levantando la tapa.
2. Introduzca 2 pilas alcalinas "D" en el compartimento de pilas. Asegúrese de que los terminales (+) y (-) de cada pila coincidan con los de los contactos que se muestran en el compartimento.
3. Coloque la tapa posterior en su posición y ciérrela bien.
4. Encienda la vela con el interruptor deslizante que se encuentra en su parte inferior.

Nota: Ahora la vela estará encendida. Si se deja encendida, la vela se apagará automáticamente después de seis horas y se volverá a encender el día siguiente a la misma hora. El ciclo del temporizador podría interrumpirse cuando las baterías necesiten reemplazo.

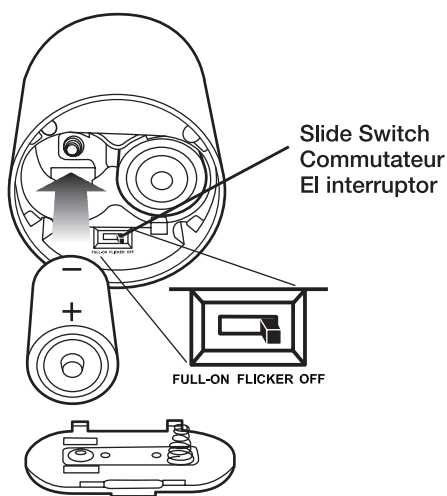

©2018 Xodus Innovations, LLC

2025 Yore Avenue

Benton Harbor, MI 49022

www.xodusinnovations.com

All Rights Reserved. | Tous droits réservés. | Todos los derechos reservados.

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China