

water fountain


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

1. Keep out of reach of children and pets.
2. Use only the adapter supplied with this unit.
3. Always unplug the adapter from the unit itself and from the power outlet when filling, cleaning or moving the unit.
4. Use the diffuser on a flat, level and stable surface.
5. Fire hazard – never wrap the adapter with any material; never hide the cord under a rug/carpet.
6. Keep power cord, plug and power input connections dry. Keep away from any heat source.
7. For indoor use only.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any way.
9. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this unit. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only. Contact your local dealer.
10. Do not lean on or move the unit or attempt to empty/refill it while it is operating.
11. Do not overfill the bowl. If the bowl is overfilled, water may start “spitting” out. You may want to place unit on a waterproof mat.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Using distilled or purified water will give the best performance.
- Keep the fountain in good working condition by cleaning it and changing the water every 3 days.
- Always unplug the unit before cleaning and keep the adapter away from water.
- Do not use any harsh abrasives or cleaners.
- If debris is caught in the intake vents of the pump, disconnect the unit from the power source and rinse the pump under clean running water.
- Before storing, make sure the unit is completely dry. Always keep unit away from heat and/or direct sunlight.

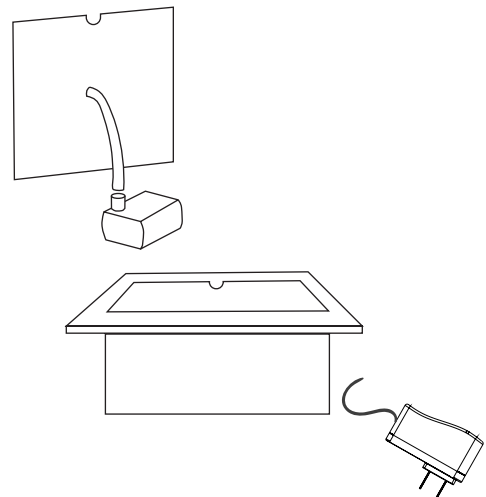

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Connect the post of the submersible pump to the rubber tube found underneath the fountain cover.
2. Place the pump (suction cups facing down) on the floor of the water basin.
3. Add tepid water to the basin so that the pump is completely submerged in water.
4. Carefully position the cord through slot on the water basin, and then set the fountain cover over the basin so that it sits level.
5. Once assembled, plug cord into an electrical outlet.
6. Unplug to turn off.

Note: On the side of the pump there is a small "side-to-side" switch. The (+) side increases the water flow; the (-) side decreases the flow. Make sure to unplug the unit before adjusting this function.

WARRANTY

Relaxus Products Ltd. warrants this product to be free from manufacturer's defect for one year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim.

Warranty excludes:

1. Damage caused by improper or incorrect installation or use.
2. Breakage or damage from mishandling or accidents.
3. Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of the same or similar model. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are not included in warranty coverage.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com

fontaine d'intérieur


VEUILLEZ LIRE ET GARDER CE MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Laissez hors de portée des enfants et d'animaux domestiques.
2. N'utiliser que l'adaptateur fourni avec l'appareil.
3. Toujours débrancher l'adaptateur de l'appareil et de la prise secteur avant de le remplir, de le nettoyer ou de le déplacer.
4. N'utiliser l'appareil QU'UNE FOIS placé sur une surface solide, plate et stable.
5. **RISQUE D'INCENDIE** – Ne jamais couvrir l'adaptateur de tissu ou de tout autre matériau; ne jamais placer le cordon d'alimentation sous une moquette ou un tapis. Conservez le cordon d'alimentation, la prise et les connexions électriques bien au sec. Éloignez l'appareil de toute source de chaleur.
6. Utilisation intérieure.
7. **NE PAS** utiliser un appareil électrique dont le cordon d'alimentation ou la fiche est défectueux, si le fonctionnement de l'appareil présente des anomalies ou si l'appareil est tombé à terre ou a subi des dommages de quelque façon que ce soit.
8. **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. Veuillez contacter votre revendeur local.
9. Lorsque l'unité fonctionne, ne l'inclinez pas, ne le déplacez pas, n'essayez pas de le vider ou de le remplir.
10. Ne pas trop remplir l'appareil. La vasque à eau pourrait produire des « éclaboussures » d'eau si elle est trop remplie. Placez l'appareil sur une base étanche.

ENTERTAIN ET NETTOYAGE

- L'utilisation d'eau distillée ou purifiée permettra une meilleure performance de l'appareil;
- Nettoyez la fontaine, puis changez l'eau tous les trois jours, afin de la maintenir en bon état;
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer; maintenez l'adaptateur à l'écart de source d'eau;
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de nettoyeurs puissants;
- Si des débris sont coincés dans les orifices de la pompe, débranchez l'appareil de la prise électrique, puis rincez-la à l'eau propre.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement sec. Tenez toujours l'appareil à l'écart de la chaleur ou à une exposition directe au soleil.

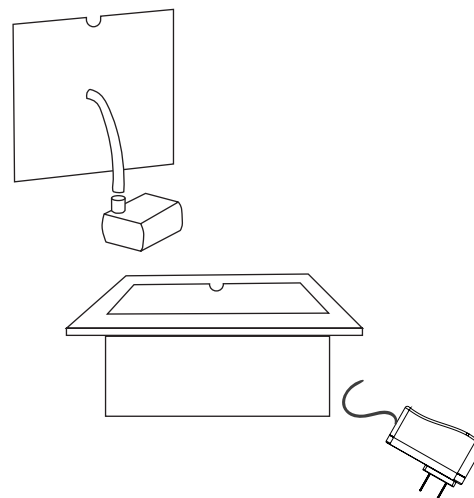

MODE D'EMPLOI

- Raccordez la tige de la pompe immergée au tube en caoutchouc situé sous le couvercle de la fontaine;
- Placez la pompe (ventouses vers le bas) dans le réservoir d'eau.
- Ajoutez de l'eau tiède dans le réservoir en recouvrant complètement la pompe d'eau.
- Placez délicatement le cordon dans la fente du réservoir d'eau, puis placez le couvercle de la fontaine au-dessus du réservoir de manière à ce qu'il soit de niveau.
- Une fois assemblé, branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
- Débranchez l'appareil pour l'éteindre.

Remarque : Un petit commutateur latéral est situé sur côté de la pompe. Le côté (+) augmente le débit d'eau; le côté (-) le diminue. Assurez-vous de débrancher l'appareil avant de régler cette fonction.

GARANTIE

Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat de l'appareil. Veuillez conserver la facture d'achat originale pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident.
3. Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins commerciales.

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil, en remplacer les pièces défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n'est pas transférable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com