



How To Use

Utilisation

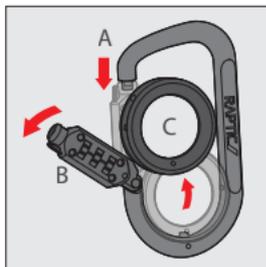


1. Press button (A) to release and open latch. Remove AirTag housing (B)

1. Appuyez sur le bouton (A) pour libérer et ouvrir le loquet. Retirez le boîtier de l'AirTag (B)

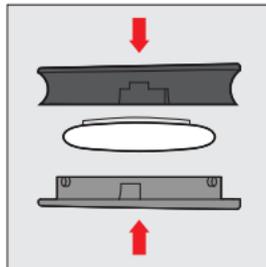


2. Twist to separate the top and bottom housings. Place AirTag between housings.

2. Tournez pour séparer les boîtiers supérieur et inférieur. Placez l'AirTag entre les boîtiers.

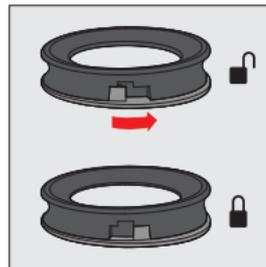


3. Assemble top and bottom housings around AirTag. Rotate to lock housings together.

3. Assemblez les boîtiers supérieur et inférieur autour de l'AirTag. Tournez pour verrouiller les boîtiers ensemble.

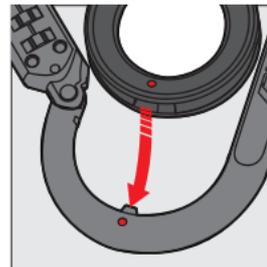

4. Place AirTag housing into carabiner; Make sure to align the dot on the housing to corresponding dot on the carabiner.

4. Placez le boîtier AirTag dans le mousqueton; Assurez-vous d'aligner le point sur le boîtier avec le point correspondant sur le mousqueton.

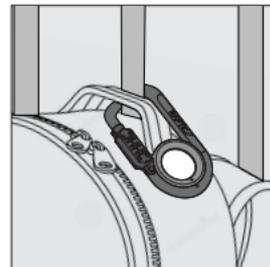


5. To lock carabiner, close latch and rotate digits to secure the lock.

5. Pour verrouiller le mousqueton, fermez le loquet et faites pivoter les chiffres pour verrouiller le verrou.


How To Change Lock Combination

Comment changer la combinaison du cadena

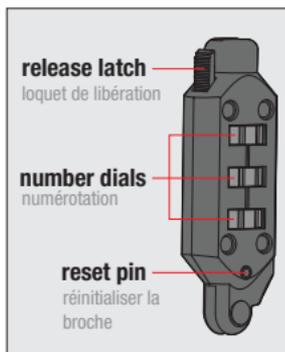

1. Default combination is 0-0-0.


1. La combinaison par défaut est 0-0-0.

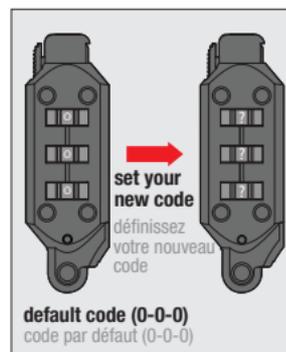

default code (0-0-0)
code par défaut (0-0-0)

2. To change combination, depress reset pin fully with a paperclip or similar. Keep pin depressed and rotate numbers to desired combination.

2. Pour changer de combinaison, appuyez à fond sur la goupille de réinitialisation avec un trombone ou similaire. Maintenez la goupille enfoncée et faites pivoter les chiffres selon la combinaison souhaitée.

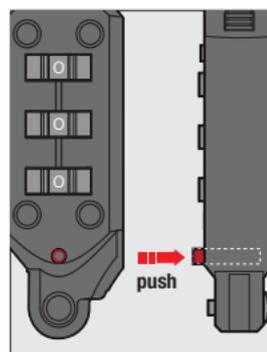

3. Finally, to set combination, press pin from backside to confirm the new combination.

3. Enfin, pour définir la combinaison, appuyez sur la broche à l'arrière pour confirmer la nouvelle combinaison.