

TERMES, CONDITIONS et GARANTIE

Garantie limitée d'un an

Tosso, une société Vivere ("Vivere"), garantit que pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Vivere, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Le remplacement sera effectué avec un produit ou un composant neuf ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, le remplacement pourra être effectué par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur au détail d'origine à compter de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Conservez le ticket de caisse original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. Les détaillants vendant des produits Vivere n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque manière que ce soit les termes et conditions de cette garantie.

Ce que cette garantie ne couvre pas

Cette garantie ne couvre pas la décoloration du produit, les dommages causés par la moisissure, la moisissure ou toute autre source externe. Elle ne couvre pas l'usure normale des pièces, ni les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation commerciale du produit, utilisation contraire aux instructions de montage, réparation ou modification par quiconque sauf si le service a été autorisé par Vivere. De plus, la garantie contre les dommages ne couvre pas les cas de force majeure, tels que : incendie, inondation, ouragans, tornades et toute forme de précipitation: (c.-à-d. pluie, neige, grêle). La garantie est annulée si des dommages au produit résultent de l'utilisation d'une pièce autre qu'une pièce d'origine Vivere.

Comment obtenir un service de garantie

Votre produit doit être sous garantie afin d'obtenir le service de garantie.

Si votre produit est défectueux et se trouve dans votre période de garantie, appelez-nous au (1) 877 836 0986 ou envoyez-nous un e-mail comme indiqué ci-dessous afin de recevoir une autorisation de retour :

Pour les produits achetés en
Coordonnées aux **USA**:
customerservice@vivereltd.com

Pour les produits achetés en
contacter le **CANADA**:
customerserviceCAD@vivereltd.com

Ne retournez pas le produit à Vivere sans autorisation. Vous serez invité à attacher une étiquette au produit qui comprend votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone portable et la description du problème. Joignez une copie du reçu de vente original. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le par le transporteur de votre choix prépayé à l'adresse de l'entrepôt indiquée par l'équipe Vivere.

- Prendre des photos:** Prenez des photos du ou des produits/pièces défectueux, illustrant clairement la zone problématique pour étayer votre réclamation.
- Joindre la preuve d'achat:** Fournissez la preuve d'achat/reçu de vente original. Numérisez ou fournissez une photo de la preuve d'achat et soumettez-la avec votre réclamation avec votre adresse complète, votre numéro de téléphone et une description du problème.
- Soumettre par e-mail:** envoyez votre réclamation par e-mail à customerservice@vivereltd.com (USA)
customerserviceCAD@vivereltd.com (Canada)
- Réponse:** Un représentant de Vivere correspondra avec vous pour résoudre votre réclamation le plus rapidement possible.

Merci de votre intérêt pour nos produits et nous espérons que Vivere pourra inspirer votre vie en plein air.
Chaleureuses salutations,

L'équipe de Vivere

Tosso.com une Société Vivere

LADDER GOLF® ORIGINAL TOURNAMENT EDITION EDICIÓN DE TORNEO ORIGINAL DE LADDER GOLF® LADDER GOLF® ÉDITION ORIGINALE TOURNAMET

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEER CON DETENIMIENTO
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : À LIRE ATTENTIVEMENT



2-4




8+

Ladder Golf.com

LG-200.2023.NA

INCLUDED PARTS | PIEZAS INCLUIDAS | PIÈCES INCLUSES

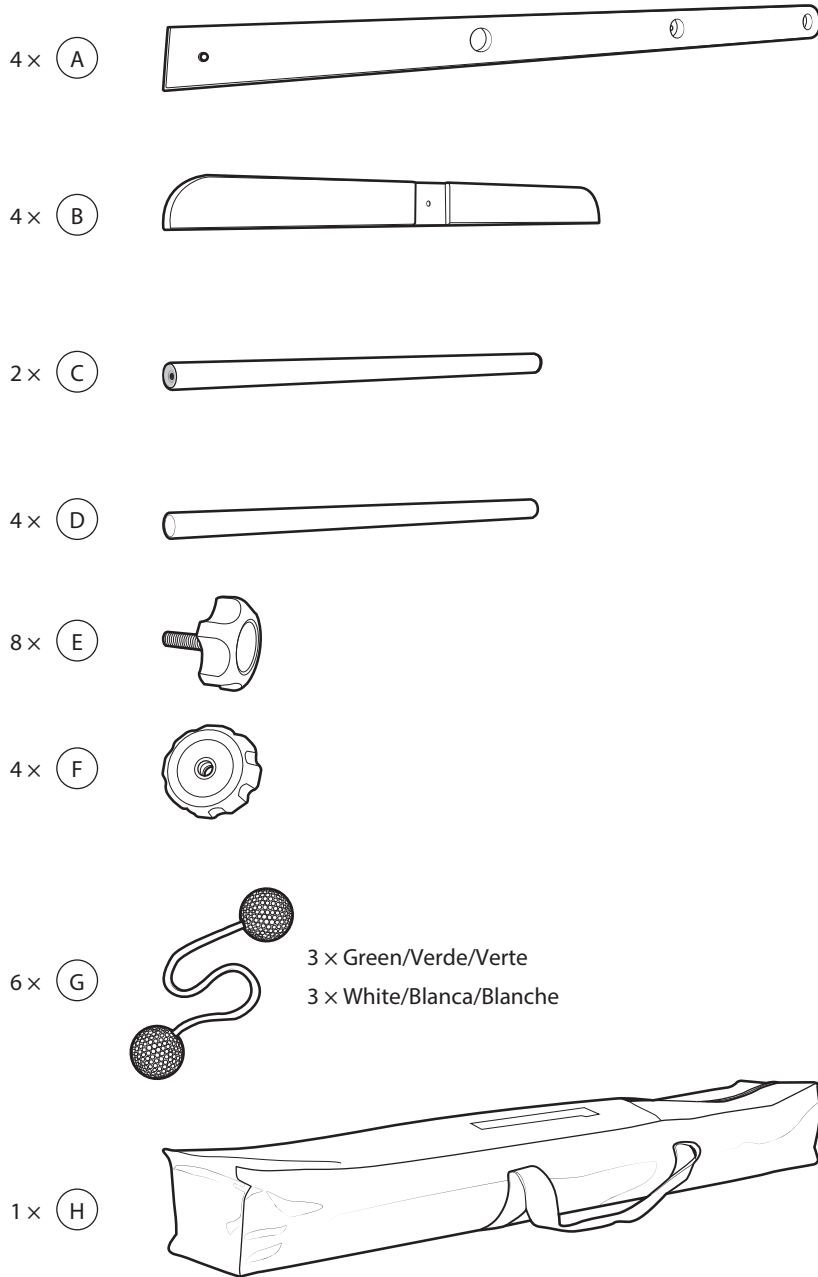

Ensure all parts are accounted for before proceeding with assembly and game play.

Asegúrese de tener en cuenta todas las piezas antes de proceder con el ensamblaje y el juego.

Assurez-vous que toutes les pièces sont prises en compte avant de procéder à l'assemblage et au jeu.



Empresa Tosso a Vivere

USA

www.tosso.com | www.vivereltd.com
customerservice@vivereltd.com
Tel: 877 836 0986

Canada

www.tosso.com | www.vivereltd.ca
customerserviceCAD@vivereltd.com
Tel: 519 836 0986

TÉRMINOS, CONDICIONES y GARANTÍA

Garantía limitada de un año

Tosso, a Vivere Company ("Vivere"), garantiza que durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra minorista original, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Vivere, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo se realizará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, se puede hacer el reemplazo con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de la compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Se requiere comprobante de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los minoristas que venden productos Vivere no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

Qué no cubre esta garantía

Esta garantía no cubre la decoloración del producto, daños causados por hongos, moho o cualquier fuente externa. No cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso comercial del producto, uso contrario a las instrucciones de montaje, reparación o alteración por parte de cualquier persona a menos que el servicio haya sido autorizado por Vivere. Además, la garantía por daños no cubre actos de Dios, tales como: incendios, inundaciones, huracanes, tornados y cualquier forma de precipitación: (es decir, lluvia, nieve, granizo). La garantía quedará anulada si el producto se daña como resultado del uso de una pieza que no sea una pieza genuina de Vivere.

Cómo obtener el servicio de garantía

Su producto debe estar bajo garantía para obtener el servicio de garantía.

Si su producto es defectuoso y está dentro del período de garantía, llámenos al (1) 877 836 0986 o envíenos un correo electrónico como se indica a continuación para recibir una autorización de devolución:

Para productos comprados en
Contacto en **USA:**
customerservice@vivereltd.com

Para productos comprados en
CANADÁ contacto:
customerserviceCAD@vivereltd.com

No devuelva el producto a Vivere sin autorización. Se le indicará que adjunte una etiqueta al producto que incluya su nombre, dirección, número de teléfono móvil y descripción del problema. Incluya una copia del recibo de compra original. Embale cuidadosamente el producto y envíelo por el transportista de su elección con franqueo pagado a la dirección del almacén según las indicaciones del Equipo Vivere.

1. **Tome fotos:** tome fotos de los productos/piezas defectuosos, ilustrando claramente el área del problema para respaldar su reclamo.
2. **Adjunte el comprobante de compra:** Proporcione el comprobante de compra/recibo de venta original. Escanee o proporcione una foto del comprobante de compra y envíelo con su reclamo junto con su dirección completa, número de teléfono y una descripción del problema.
3. **Enviar por correo electrónico:** envíe su reclamo por correo electrónico a customerservice@vivereltd.com
customerserviceCAD@vivereltd.com
4. **Respuesta:** Un representante de Vivere se comunicará con usted para resolver su reclamo lo más rápido posible.

Gracias por su interés en nuestros productos y esperamos que Vivere pueda inspirar su vida al aire libre.
El más cálido saludo,

El equipo Vivere

Tosso.com una Empresa Vivere

TERMS, CONDITIONS, and WARRANTY

Limited One Year Warranty

Tosso, a Vivere Company ("Vivere"), warrants that for a period of one (1) year from the date of original retail purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Vivere, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Retailers selling Vivere products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover discoloration of product, damaged caused by mildew, mold or any external source. It does not cover normal wear of parts, or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, commercial use of the product, use contrary to the assembly instructions, repair or alteration by anyone unless the service was authorized by Vivere. Further, the damage warranty does not cover acts of God, such as: fire, flood, hurricanes, tornadoes and any form of precipitation: (i.e., rain, snow, hail). Warranty void if damage to the product results from the use of a part other than a genuine Vivere part.

How to Obtain Warranty Service

Your product must be under warranty in order to obtain warranty service.

If your product is defective and is within your warranty period, call us at (1) 877 836 0986 or email us as directed below in order to receive a return authorization:

For Products Purchased in
USA contact:
customerservice@vivereltd.com

For Products Purchased in
CANADA contact:
customerserviceCAD@vivereltd.com


Do not return product to Vivere without authorization. You will be directed to attach a tag to the product that includes your name, address, mobile telephone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt. Carefully package the product and send by carrier of your choice prepaid to the warehouse address as directed by the Vivere Team.

- Take Photos:** Take photos of the defective product(s)/part(s), clearly illustrating the problem area to support your claim.
- Attach Proof of Purchase:** Provide the original proof of purchase/sales receipt. Scan or provide a photo of the proof of purchase and submit it with your claim along with your full address, phone number, and a description of the issue.
- Submit via Email:** Email your claim to customerservice@vivereltd.com (US)
customerserviceCAD@vivereltd.com (Canada)
- Response:** A Vivere representative will correspond with you to resolve your claim as quickly as possible.

Thank-you for your interest in our products and we hope Vivere can inspire your outdoor living.
Warmest Regards,

The Vivere Team
Tosso.com a Vivere Company

PRODUCT ASSEMBLY MONTAJE DEL PRODUCTO | ASSEMBLAGE DU PRODUIT

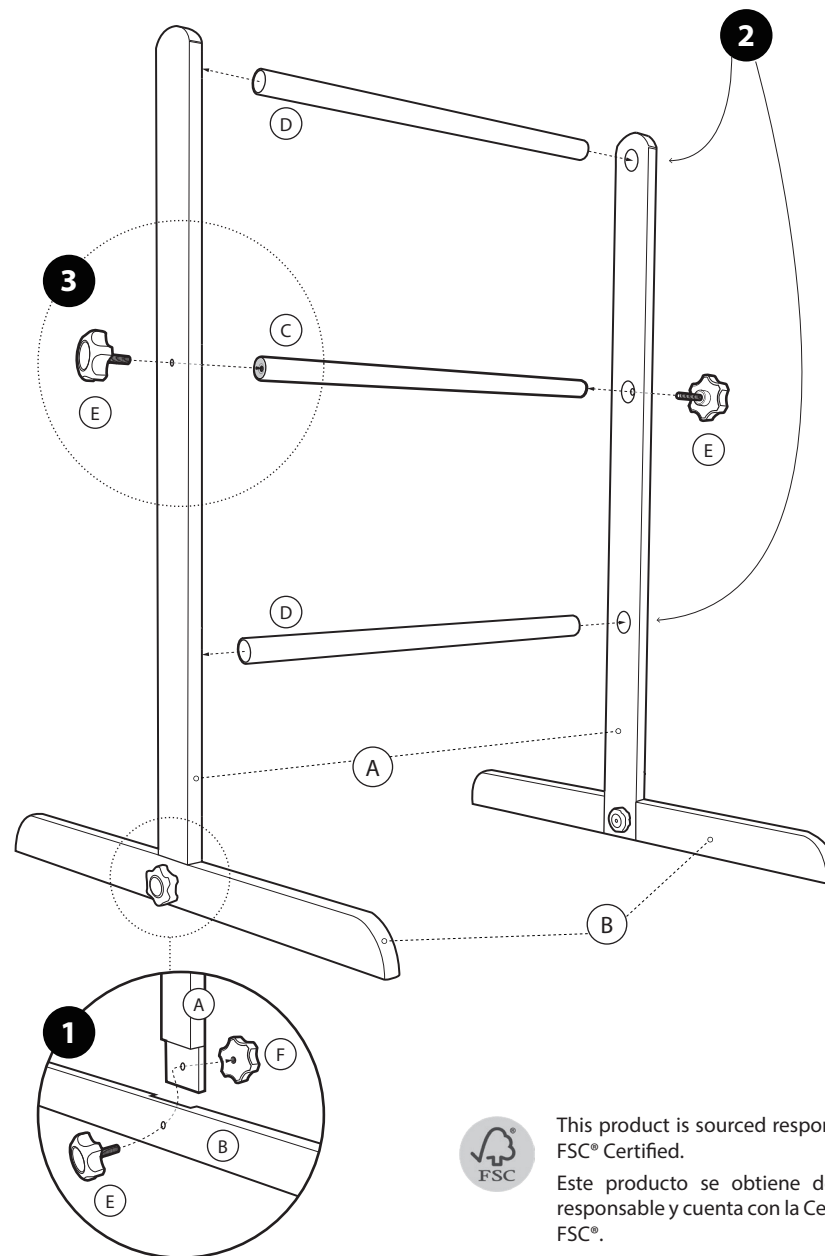

This product is sourced responsibly and FSC® Certified.

Este producto se obtiene de manera responsable y cuenta con la Certificación FSC®.

Ce produit est approvisionné de manière responsable et Certifié FSC®.

FSC® A000511

PLAYING DIRECTIONS

LADDER GOLF OFFICIAL RULES:

Ladder Golf® is played with 2 or more players or teams. Each player has 3 golf ball bolas. A bola is 2 golf balls attached to each other by a nylon rope. The object of the game is to wrap your bolas around the rungs of the game ladder. Each ladder consists of 3 rungs: a top, a middle, and a bottom rung. This is not a child's toy. Adult supervision is required for children playing this game. All players must be over 8 years of age. Improper use of the game may result in injury or damage to either the game itself or other nearby items.



HOW TO PLAY:

Prior to game play, space the ladders 15ft/5 paces apart (if playing with a single ladder, draw a line 5 paces from the ladder). This is called the toss line. While tossing, any player that steps past the toss line during game play commits a foul and the toss is void.

Ladder Golf® is played in rounds, each round consists of all players tossing 3 bolas. The starting team/player is decided by coin toss. The first player must toss all 3 bolas before the next player is able to toss their bolas. Bolas must be tossed individually and underhand towards the ladder. The winner of each round earns first toss of the next round.

Games are played to an exact total of 21 points. In order to win, a player must be the only one to score exactly 21 points after the completion of a round. If a player goes over the exact point total, their points for the round are void.

For Example: a player with 18 points needs 3 points to get an exact score of 21. They must only score 3 points in their next turn. If 5 points are scored after they have tossed all the bolas, none of these points are counted and the player will enter the following round with 18 points again.

In the case of a tie, the tied players will play as many overtime rounds as needed until one player ends a complete round 2 points ahead of the other player. The 2 point rule only applies in overtime rounds. During regular play the first player/team to reach exactly 21 points wins the game.

TEAM PLAY:


Four players can play Ladder Golf® by alternating play between team members each round. Additional bolas can be purchased and up to 4 players can play individually on the same ladder. With multiple ladders 2 players on opposite teams would be on one side and other 2 players on the alternate side. One side tosses all the bolas, after points are tallied the alternate side would toss bolas back.

SCORE ET POINTS:

Une fois que les deux équipes ont lancé tous leurs bolas, le pointage est déterminé par les bolas qui sont encore suspendus aux échelons. Les bolas qui sont renversés pendant le jeu ne comptent pas comme des points. Seuls les bolas qui sont suspendus lorsque tous les bolas sont lancés sont comptés.

Les points sont déterminés par l'échelon sur lequel un bola est enroulé :

- 3 points : Échelon supérieur
- 2 points : Échelon du milieu
- 1 points : Échelon inférieur

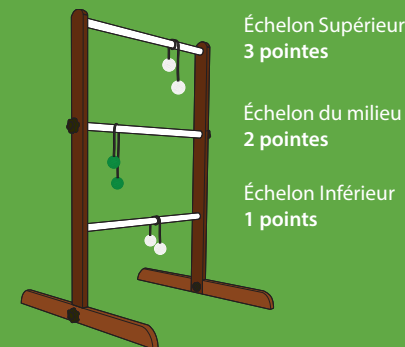

Point bonus facultatif:

Les joueurs peuvent marquer un bonus de 1 point en accrochant les 3 bolas au même échelon, ou en accrochant un bola aux 3 échelons (haut, milieu, bas) en un seul tour.

Le maximum de points pouvant être obtenus dans un tour par un joueur est de 10 points : accompli en accrochant les 3 bolas sur l'échelon supérieur.

ÉTIQUETTE DE JEU:

Contrairement à un jeu de golf, l'étiquette de base du Ladder Golf® est que les concurrents fassent autant de remarques, de sons ou de mouvements que possible afin de distraire les adversaires pendant le jeu. Il est interdit de toucher un autre joueur pendant le lancer.

À aucun moment du jeu, un joueur n'est autorisé à marcher jusqu'à l'échelle avant la fin du tour de jeu en cours.

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Avant de jouer à un jeu Ladder Golf®, lisez tous les avertissements et règles pour garantir un jeu sûr et agréable. S'il est joué, stocké et utilisé comme prévu, ce jeu offrira une jouabilité à vie.

- Ne balancez pas les bolas à moins de les lancer sur l'échelle pendant le jeu. Des blessures à vous-même ou à d'autres personnes peuvent survenir si les bolas ne sont pas utilisés correctement.
- Les Bolas fournis avec le jeu Ladder Golf® sont reliés par des ancrs spéciales. Ne tirez pas excessivement sur les bolas, car l'abus des bolas peut entraîner l'éloignement des ancrs de la balle et annuler sa durée de vie.
- N'essayez jamais d'enrouler des bolas autour des parties du corps
- Tous les enfants doivent être surveillés pendant le jeu. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- Ne vous tenez pas debout, ne grimpez pas et ne placez aucun poids corporel sur les échelons ou le cadre de l'échelle. Ces échelles sont conçues pour le jeu et non pour l'escalade. Toute mauvaise utilisation de l'échelle peut entraîner des blessures ou endommager l'échelle.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN:

Tous les jeux Ladder Golf® sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité conçus pour offrir des années d'utilisation. L'édition originale du tournoi est fabriquée en bois certifié FSC. Ce cadre n'est pas résistant aux intempéries.

Pour réduire la décoloration et prolonger la durée de vie du support, l'utilisateur doit appliquer un vernis extérieur contenant des bloqueurs d'UV une fois par an. Évitez les teintures pour terrasse ou les finis pénétrants qui n'offrent pas une protection UV suffisante.

Comme pour tout matériau naturel, il faut s'attendre à une certaine flexion pendant l'utilisation.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le jeu Ladder Golf® Extreme Metal Edition doit être ramené à l'intérieur et stocké dans un endroit frais et sec. Utilisez toujours le sac de transport fourni avec le jeu pour ranger vos produits Ladder Golf. Les jeux Ladder Golf® ne doivent pas être laissés à l'extérieur par mauvais temps ou exposés aux éléments pendant une période prolongée. Une exposition excessive au soleil et à la pluie peut endommager le jeu et détériorer le matériel utilisé. Gardez vos bolas au sec, l'eau peut endommager la corde, altérant la conception du jeu.

N'utilisez jamais de tampons à récurer ou d'abrasifs. Nettoyer avec un chiffon humide, en utilisant de l'eau froide et du savon liquide doux. Laisser sécher avant utilisation.

INSTRUCTIONS DE JEU

RÈGLEMENT OFFICIEL DU LADDER GOLF®:

Le Ladder Golf® se joue à 2 ou plusieurs joueurs ou équipes. Chaque joueur dispose de 3 bolas de balles de golf. Un bola est constitué de 2 balles de golf attachées l'une à l'autre par une corde en nylon. Le but du jeu est d'enrouler vos bolas autour des échelons de l'échelle de jeu. Chaque échelle se compose de 3 échelons : un échelon supérieur, un intermédiaire et un échelon inférieur.

Ceci n'est pas un jouet d'enfant. La surveillance d'un adulte est requise pour les enfants qui jouent à ce jeu. Tous les joueurs doivent être âgés de plus de 8 ans. Une mauvaise utilisation du jeu peut entraîner des blessures ou des dommages au jeu lui-même ou à d'autres objets à proximité.



COMMENT JOUER:

Avant le jeu, espacez les échelles de 15 pieds/5 pas (si vous jouez avec une seule échelle, tracez une ligne à 5 pas de l'échelle). C'est ce qu'on appelle la ligne de lancer. Pendant le lancer, tout joueur qui franchit la ligne de lancer pendant le jeu commet une faute et le lancer est nul.

Le Ladder Golf® se joue en tours, chaque tour se compose de tous les joueurs lançant 3 bolas. L'équipe/le joueur de départ est déterminé par tirage au sort.

Le premier joueur doit lancer les 3 bolas avant que le joueur suivant ne puisse lancer ses bolas. Les bolas doivent être lancés individuellement et par en dessous vers l'échelle. Le vainqueur de chaque tour remporte le premier lancer du tour suivant.

Les matchs sont joués jusqu'à un total exact de 21 points. Pour gagner, un joueur doit être le seul à marquer exactement 21 points après la fin d'un tour. Si un joueur dépasse le total exact de points, ses points pour le tour sont nuls.

Par exemple : un joueur avec 18 points a besoin de 3 points pour obtenir un score exact de 21. Il ne doit marquer que 3 points lors de son prochain tour. Si 5 points sont marqués après avoir lancé tous les bolas, aucun de ces points n'est compté et le joueur entrera à nouveau dans le tour suivant avec 18 points.

En cas d'égalité, les joueurs à égalité joueront autant de tours de prolongation que nécessaire jusqu'à ce qu'un joueur termine un tour complet avec 2 points d'avance sur l'autre joueur. La règle des 2 points ne s'applique qu'aux prolongations. Pendant le jeu régulier, le premier joueur/équipe à atteindre exactement 21 points remporte la partie.

JEU D'ÉQUIPE:

Quatre joueurs peuvent jouer au Ladder Golf® en alternant le jeu entre les membres de l'équipe à chaque tour. Des bolas supplémentaires peuvent être achetées et jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer individuellement sur le même ladder. Avec plusieurs échelles, 2 joueurs d'équipes opposées seraient d'un côté et 2 autres joueurs de l'autre côté. Un côté lance tous les bolas, une fois les points comptés, l'autre côté renvoie les bolas.

SCORING & POINTS:

Once both teams have tossed all their bolas, scoring is determined by the bolas that are still hanging from the rungs. Bolas that are knocked off during play do not count as points. Only bolas that are hanging when all bolas are tossed are counted.

Points are determined by the rung a bola is wrapped on:

- 3 points: Top Rung
- 2 points: Middle Rung
- 1 point: Bottom Rung

Optional bonus point:

Players can score a bonus of 1-point by hanging all 3 bolas from the same rung, or by hanging a bola on all 3 (top, middle, bottom) rungs in a single round.


The maximum points achievable in a round by one player is 10 points: accomplished by hanging all 3 bolas on the top rung.

GAME ETIQUETTE:

In contrast to a game of golf, basic etiquette of Ladder Golf® is for contestants to make as many remarks, sounds, or movements as possible in order to distract the opponents during play.

Touching another player during tossing is prohibited.

At no time during the game is a player permitted to walk to the ladder prior to completion of the current round of play.

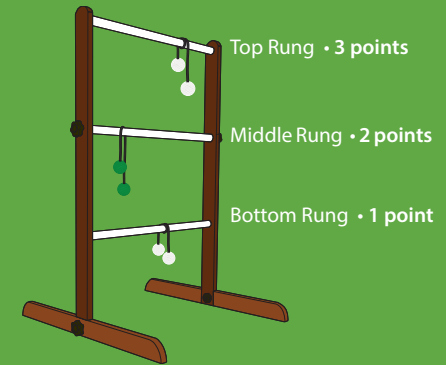

SAFETY REQUIREMENTS:

Before playing any Ladder Golf® game, read all warnings and rules to ensure safe and enjoyable game play. If played, stored, and used as intended this game will provide a lifetime of playability.

- Do not swing the bolas unless tossing them at the ladder during game play. Injury to yourself or others may occur if bolas are used improperly.
- The Bolas provided with the Ladder Golf® game are connected with special anchors. Do not pull excessively on the bolas as abuse of the bolas may cause the anchors to pull away from the ball, and void its lifetime of use.
- Never attempt to wrap bolas around body parts
- All children must be supervised during game play. Do not leave children unattended.
- Do not stand, climb or put any body weight onto the rungs or frame of the ladder. These ladders are designed for game play not for climbing. Any misuse of the ladder may result in injury or damage to the ladder.

STORAGE & CARE INSTRUCTIONS:

All Ladder Golf® games are made of premium materials designed to offer years of use. The Original Tournament Edition is made of FSC Certified wood. This frame is not weather-proof.

To reduce fading and extend the life of the stand, the user should apply an exterior varnish that contains UV blockers once yearly. Avoid deck stains or penetrating finishes that do not offer sufficient UV protection.

As with any natural material, some flexing during use is to be expected.

When not in use, the Ladder Golf® Extreme Metal Edition game should be taken indoors and stored in a cool, dry place. Always use the carry bag provided with the game to store your Ladder Golf products. Ladder Golf® Games must not be left outdoors in inclement weather, or exposed to the elements for an extended period of time. Excessive sun and rain exposure can damage the game and deteriorate the material used. Keep your bolas dry, water may cause damage to the rope, altering the design of the game.

Never use scourers or abrasives. Clean with a damp cloth, using cold water and mild liquid soap. Let dry before use.

DIRECCIONES DE JUEGO

REGLAS OFICIALES LADDER GOLF:

Ladder Golf® se juega con 2 o más jugadores o equipos. Cada jugador tiene 3 bolas de pelota de golf. Una bola son 2 pelotas de golf unidas entre sí por una cuerda de nailon. El objetivo del juego es envolver tus bolas alrededor de los peldaños de la escalera del juego. Cada escalera consta de 3 peldaños: un peldaño superior, uno medio y uno inferior.

Esto no es un juguete para niños. Se requiere la supervisión de un adulto para que los niños jueguen este juego. Todos los jugadores deben ser mayores de 8 años. El uso inadecuado del juego puede provocar lesiones o daños en el propio juego o en otros elementos cercanos.



CÓMO JUGAR:

Antes del juego, separe las escaleras a 15 pies/5 pasos de distancia (si juega con una sola escalera, dibuje una línea a 5 pasos de la escalera). Esto se llama la línea de lanzamiento. Durante el lanzamiento, cualquier jugador que pase la línea de lanzamiento durante el juego comete una falta y el sorteo es nulo.

Ladder Golf® se juega en rondas, cada ronda consiste en que todos los jugadores lanzan 3 bolas. El equipo/jugador inicial se decide lanzando una moneda.

El primer jugador debe lanzar las 3 bolas antes de que el siguiente jugador pueda lanzar sus bolas. Las bolas deben lanzarse individualmente y por debajo de la mano hacia la escalera. El ganador de cada ronda gana el primer lanzamiento de la siguiente ronda.

Los juegos se juegan a un total exacto de 21 puntos. Para ganar, un jugador debe ser el único en anotar exactamente 21 puntos después de completar una ronda. Si un jugador supera el total exacto de puntos, sus puntos para la ronda se anulan.

Por ejemplo: un jugador con 18 puntos necesita 3 puntos para obtener una puntuación exacta de 21. Solo debe obtener 3 puntos en su próximo turno. Si se anotan 5 puntos después de haber lanzado todas las bolas, ninguno de estos puntos se cuenta y el jugador ingresará a la siguiente ronda nuevamente con 18 puntos.

En caso de empate, los jugadores empatados jugarán tantas rondas de tiempo extra como sea necesario hasta que un jugador termine una ronda completa 2 puntos por delante del otro jugador. La regla de los 2 puntos solo se aplica en las rondas de tiempo extra. Durante el juego regular, el primer jugador/equipo en alcanzar exactamente 21 puntos gana el juego.

JUEGO EN EQUIPO:

Cuatro jugadores pueden jugar Ladder Golf® alternando el juego entre los miembros del equipo en cada ronda. Se pueden comprar bolas adicionales y hasta 4 jugadores pueden jugar individualmente en la misma escalera. Con escaleras múltiples, 2 jugadores en equipos opuestos estarían en un lado y otros 2 jugadores en el lado alterno. Un lado lanza todas las bolas, después de que se cuentan los puntos, el lado alternativo arrojaría bolas hacia atrás.

PUNTUACIÓN Y PUNTOS:

Una vez que ambos equipos han lanzado todas sus bolas, la puntuación se determina por las bolas que aún cuelgan de los peldaños. Las bolas que se caen durante el juego no cuentan como puntos. Solo se cuentan las bolas que cuelgan cuando se lanzan todas las bolas.

Los puntos están determinados por el peldaño en el que se envuelve una bola:

- 3 puntos: peldaño superior
- 2 puntos: peldaño medio
- 1 punto: peldaño inferior

Punto de bonificación opcional:

Los jugadores pueden obtener una bonificación de 1 punto colgando las 3 bolas del mismo peldaño o colgando una bola en los 3 peldaños (superior, medio, inferior) en una sola ronda.

El máximo de puntos que un jugador puede lograr en una ronda es de 10 puntos: se logra colgando las 3 bolas en el peldaño superior.

ETIQUETA DE JUEGO:

A diferencia de un juego de golf, la etiqueta básica de Ladder Golf® es que los participantes hagan tantos comentarios, sonidos o movimientos como sea posible para distraer a los oponentes durante el juego. Está prohibido tocar a otro jugador durante el lanzamiento.

En ningún momento durante el juego se le permite a un jugador caminar hacia la escalera antes de completar la ronda de juego actual.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:

Antes de jugar cualquier juego de Ladder Golf®, lea todas las advertencias y reglas para garantizar un juego seguro y agradable. Si se juega, almacena y usa según lo previsto, este juego proporcionará una jugabilidad de por vida.

- No balancee las bolas a menos que las lance a la escalera durante el juego. Se pueden producir lesiones a usted mismo o a otras personas si las bolas se utilizan de forma incorrecta.
- Las Bolas provistas con el juego Ladder Golf® están conectadas con anclajes especiales. No tire excesivamente de las bolas, ya que el abuso de las bolas puede hacer que los anclajes se separen de la bola y anular su vida útil.
- Nunca intente envolver bolas alrededor de partes del cuerpo
- Todos los niños deben ser supervisados durante el juego. No deje a los niños desatendidos.
- No se pare, trepe ni coloque ningún peso corporal sobre los peldaños o el marco de la escalera. Estas escaleras están diseñadas para jugar, no para escalar. Cualquier mal uso de la escalera puede resultar en lesiones o daños a la escalera.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADO:

Todos los juegos de Ladder Golf® están hechos de materiales de primera calidad diseñados para ofrecer años de uso. La edición original del torneo está hecha de madera certificada FSC. Este marco no es resistente a la intemperie.

Para reducir la decoloración y prolongar la vida útil del soporte, el usuario debe aplicar un barniz exterior que contenga bloqueadores UV una vez al año. Evite las manchas de la plataforma o los acabados penetrantes que no ofrecen suficiente protección UV.

Al igual que con cualquier material natural, es de esperar cierta flexión durante el uso.

Cuando no esté en uso, el juego Ladder Golf® Extreme Metal Edition debe llevarse al interior y almacenarse en un lugar fresco y seco. Utilice siempre la bolsa de transporte provista con el juego para guardar sus productos de Ladder Golf. Los juegos de Ladder Golf® no deben dejarse al aire libre en condiciones climáticas adversas, ni expuestos a la intemperie durante un período de tiempo prolongado. La exposición excesiva al sol y la lluvia puede dañar el juego y deteriorar el material utilizado. Mantenga sus bolas secas, el agua puede dañar la cuerda, alterando el diseño del juego.

Nunca use estropajos o abrasivos. Limpiar con un paño húmedo, utilizando agua fría y jabón líquido suave. Dejar secar antes de usar.

