

HYPERGEAR



CINÉMINI

PORTABLE MINI PROJECTOR

User Manual | Manual de usuário | Manuel d'utilisateur

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the HyperGear CinéMini Projector. This User Guide is intended to provide you with guidelines to ensure that operation of this product is safe and does not pose risk to the user. Any use that does not conform to the guidelines described in this User Guide may void the limited warranty.

Please read all directions carefully before using the product and retain this guide for reference. This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. This product is neither endorsed nor manufactured by Bluetooth SIG, Inc.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Contact **info@myhypergear.com** to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product for any reason. This could damage the projector or create the risk of electric shock.
2. Do not store the projector in areas where it will be exposed to high temperatures, humidity, or direct sunlight. Exposure to any or all of these could permanently damage the projector.
3. Never handle the projector with damp or wet hands. This could damage the projector or create the risk of electric shock.
4. Keep the projector out of the reach of children.
5. Never point the projector at someone else's face or look directly into the projector light. The light is bright and could cause damage.
6. Do not use products such as alcohol, gasoline, diluent, or any other organic solvent when cleaning or attempting to clean this product.
7. Do not use this device in an environment where it will be exposed to heavy dust or humidity/moisture.

8. Never drop or shake the projector, as this could cause it to malfunction or permanently damage the inside parts.
9. Take care that objects and liquids do not fall or spill onto the projector.
10. Improper maintenance can result in injuries or damage to the device.
11. Power off the device and remove it from the power supply before cleaning the exterior. Use a soft, dry cloth to clean the device.
12. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
13. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.

SPECIFICATIONS

Power Source Required	Yes
AC Input	110V - 220V
Projection Technology	3.5" LCD
Brightness	160 ANSI Lumens
Light Source:	LED 60W
Light Source Lifetime	Up to 30,000 hours
Uniformity	> 75%
Contrast Ratio	1000:1
Native Resolution	1280 x 720P
Aspect Ratio	16:9
Focus Adjustment Mode	Manual
Keystone Correction	±30° Vertical, ±30° Horizontal, Multi-Angle Adjustment
Projection Screen Size	30 - 200"
Projection Distance	0.8 - 4m
Projection Ratio	1.28:1 35" @ 1m
Memory	8GB
Buffer Memory	1GB


Extended Memory	Supports USB 2.0 and Hard Disk
Operating System	Android 11
Input Modes	1x HDMI 2X USB WIFI 5GHz/2.4GHz Airplay/Miracast
Output Modes	3.5mm Bluetooth 5.0
Built-In Speaker	5W
Video Format	VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, Real Video 8/9/10
Audio Format	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV

Package Contents


- Projector
- AC Power Cable
- HDMI Cable
- USB-C to HDMI (female) Adapter
- Remote

OVERVIEW

PROJECTOR

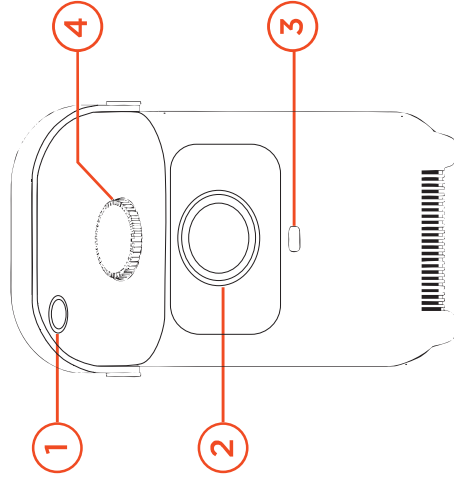


1. Power Button
2. Lens
3. Front Infrared (IR) Remote Receiver
4. Focus Wheel

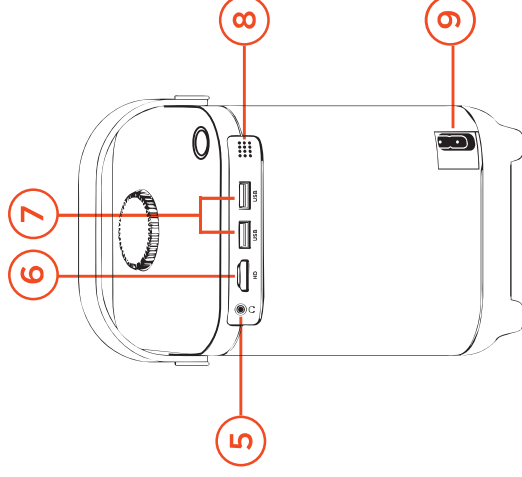


5. 3.5mm AUX
6. HDMI
7. 2x USB
8. Rear Infrared (IR) Remote Receiver
9. AC Input

REMOTE

1. Power button
2. Mouse button
3. Navigation buttons
4. OK button
5. Menu button
6. Back button
7. Home button
8. Volume buttons (+ / -)
9. HDMI Cable
10. Power Cable
11. USB-C to HDMI (female) Adapter

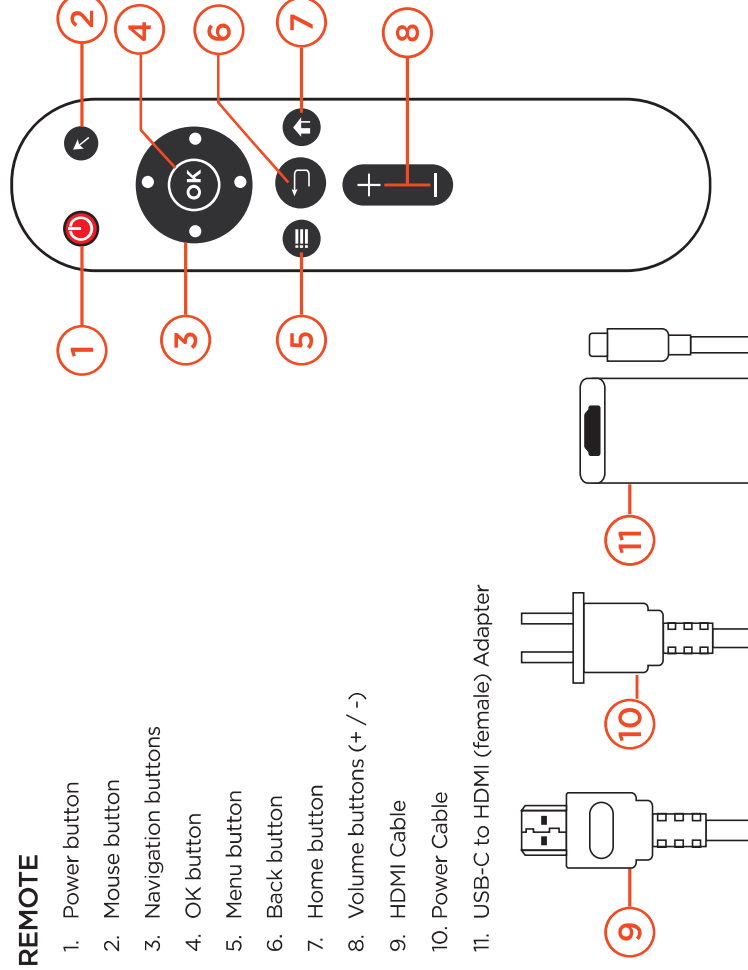

GETTING STARTED

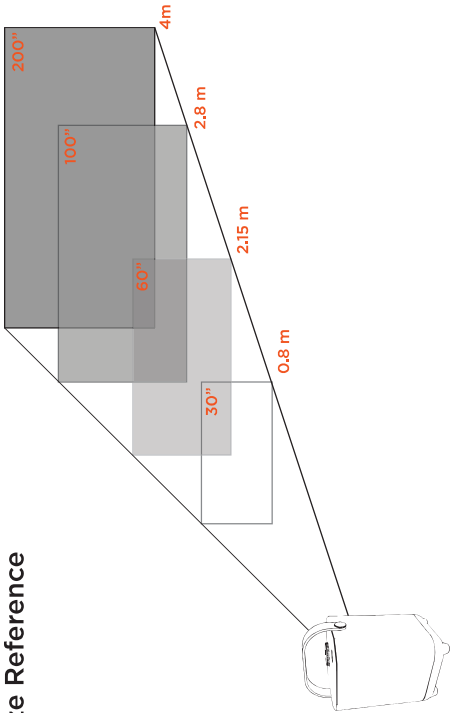

Screen Size (inches)	Projection Distance (meters)
30	0.8
60	2.15
100	2.8
200	4

Set Up Projector

1. Place the projector on a secure flat surface facing a suitable white projection screen or wall.
2. Connect the AC power cord to the projector.
3. Then, connect the plug to a wall outlet.
4. Power on the projector.
5. Turn the focus wheel left or right until the image is clear and focused.



GETTING STARTED



Set Up the Wi-Fi Connection

1. Open the Settings menu on the home page.
2. Select "Network Setting" then "Wi-Fi Setting"
3. Select the desired Wi-Fi network. Enter the password to connect.
4. Wait until the projector is connected successfully.

CONNECT EXTERNAL SOURCE DEVICES



HDMI

1. Use the included HDMI cable to connect an external source device to the projector.

NOTE: This is also called Wired Screen Mirroring

2. Select "Signal Source"
3. Wait until the devices connect successfully.




USB



USB

1. Insert a USB drive into either of the 2 available USB ports.
2. Open the "My Apps" menu on the home page then select "File Manager"
3. Select the USB device from the display list.
4. Select the desired file to play.


WIRELESSLY CAST CONTENT

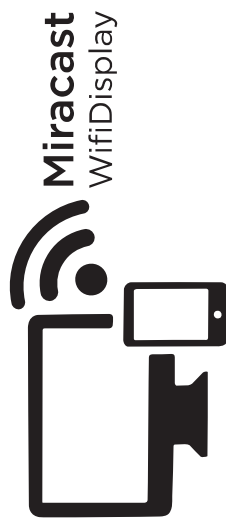

NOTE: This is also called Wireless Screen Mirroring

1. Ensure that your projector and source device (ex. phone, tablet, or laptop) are connected to the **same Wi-Fi network**.
2. Select "Miracast" from the main menu.
3. Find the mirror function on your source device.
4. Select the projector: **HyperGear CinéMini**.
5. Wait until the devices connect successfully.

INSTALL STREAMING APPLICATIONS (APPS)

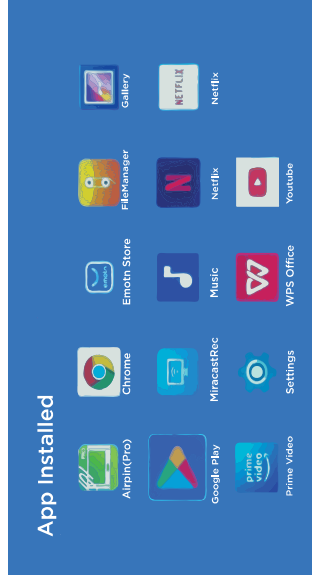

This projector is equipped with a user-friendly Android 11 system and 8GB of memory. Users can download and install streaming applications like Netflix, YouTube etc directly to the projector to customize their device.

Open the "My Apps" menu on the home page then select "Emotn Store".
Select your desired App from the list of available options.


NOTE: If your desired app is not on the initial list, use the search function to locate it.

CONNECT EXTERNAL AUDIO DEVICES

While this projector has a built-in speaker for an all-in-one audiovisual experience, users can also connect it to compatible external audio devices for wired and wireless listening.

AUX - For Wired Audio Devices

Use a 3.5mm cable to connect the projector to an auxiliary device (ex. headphones, speakers, non-Bluetooth audio devices)

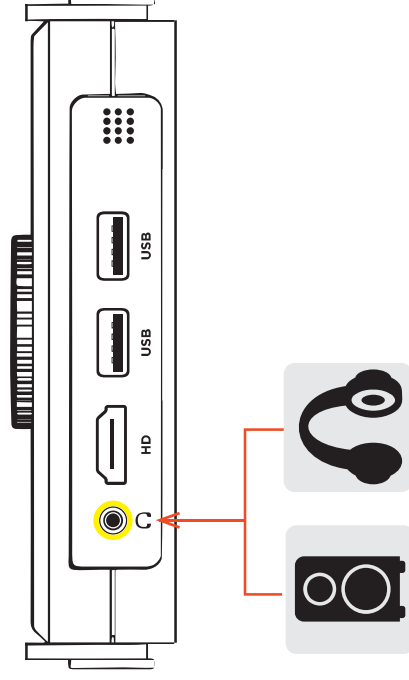

Bluetooth - For Wired Audio Devices

Open the "Settings" menu on the home page then select "Bluetooth Settings"

Ensure your desired Bluetooth device (ex. headphones, earbuds, speakers) is powered on and is in pairing mode.

Select the Bluetooth device name from the list of available devices to pair.

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el proyector HyperGear CinéMini. El objetivo de esta Guía del usuario es proporcionarle directrices para garantizar que el funcionamiento de este producto sea seguro y no suponga ningún riesgo para el usuario. Cualquier uso que no se ajuste a las directrices descritas en esta Guía del usuario puede anular la garantía limitada.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve esta guía como referencia. Este producto está destinado únicamente al uso doméstico. No está destinado a un uso comercial.



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Este producto no está respaldado ni fabricado por Bluetooth SIG, Inc.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Póngase en contacto con info@myhypergear.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

1. No intente desmontar este aparato por ningún motivo. Esto podría dañar el proyector o crear el riesgo de una descarga eléctrica.
2. No guarde el proyector en zonas donde vaya a estar expuesto a altas temperaturas, humedad o luz solar directa. La exposición a cualquiera de estos factores o a todos ellos podría dañar el proyector de forma permanente.
3. No manipule nunca el proyector con las manos húmedas o mojadas. Esto podría dañar el proyector o crear el riesgo de una descarga eléctrica.
4. Mantenga el proyector fuera del alcance de los niños.
5. Nunca apunte con el proyector a la cara de otra persona ni mire directamente a la luz del proyector. La luz es brillante y podría causar daños.
6. No utilice productos como alcohol, gasolina, diluyente o cualquier otro disolvente orgánico cuando limpie o intente limpiar este producto.

7. No utilice este aparato en un entorno en el que vaya a estar expuesto a mucho polvo o humedad.
8. No deje caer ni sacuda nunca el proyector, ya que podría provocar su mal funcionamiento o dañar permanentemente las piezas internas.
9. Tenga cuidado de que no caigan o se derramen objetos o líquidos sobre el proyector.
10. Un mantenimiento inadecuado puede provocar lesiones o daños en el aparato..
11. Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiar el exterior. Utilice un paño suave y seco para limpiar el aparato.
12. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
13. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación necesaria	Si
Entrada de CA	110V - 220V
Tecnología de proyección	3,5" LCD
Brillo	160 ANSI Lumens
Fuente de luz	LED 60W
Vida útil de la fuente de luz	Hasta 30,000 horas
Uniformidad	> 75%
Relación de contraste	1000:1
Resolución nativa	1280 x 720P
Relación de aspecto	16:9
Modo de ajuste del enfoque	Manual
Corrección trapezoidal (Corrección Keystone)	±30° Vertical, ±30° Horizontal, Ajuste multiángulo
Tamaño de la pantalla de proyección	30 - 200"
Distancia de proyección	0.8 - 4m
Relación de proyección	1.28:1 35" @ 1m
Memoria	8GB
Memoria intermedia	1GB
Memoria extendida	Compatible con USB 2.0 y disco duro


Sistema operativo	Android 11
Modos de entrada	1x HDMI 2X USB WIFI 5GHz/2.4GHz Airplay/Miracast
Modos de salida	3.5mm Bluetooth 5.0
Altavoz integrado	5W
Formato de vídeo	VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, Real Video 8/9/10
Formato de audio	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC,APE, 3GP, WAV

Contenidos del paquete


- Proyector
- Cable de alimentación CA
- Cable HDMI
- Adaptador USB-C a HDMI (hembra)
- Control remoto

DESCRIPCIÓN GENERAL

PROYECTOR

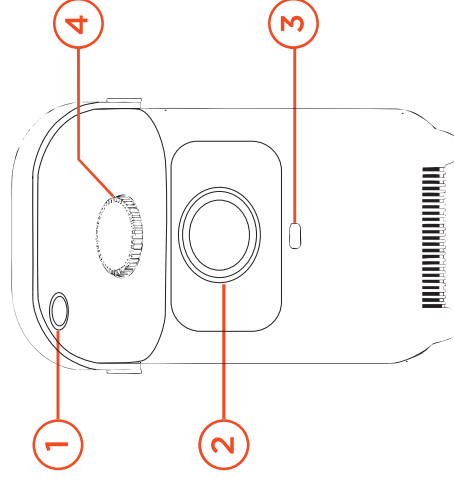


1. Botón de encendido
2. Lente
3. Receptor remoto infrarrojo (IR) frontal
4. Rueda de enfoque

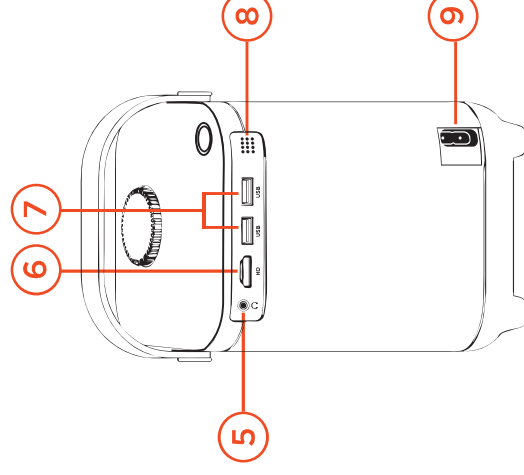


5. 3.5mm AUX
6. HDMI
7. 2x USB
8. Receptor remoto infrarrojo (IR) trasero
9. Entrada CA

REMOTO

1. Botón de encendido
2. Botón del ratón
3. Botón de navegación
4. Botón OK
5. Botón de menú
6. Botón de atrás
7. Botón Home
8. Botones de volumen (+ / -)
9. Cable HDMI
10. Cable de alimentación CA
11. Adaptador USB-C a HDMI (hembra)

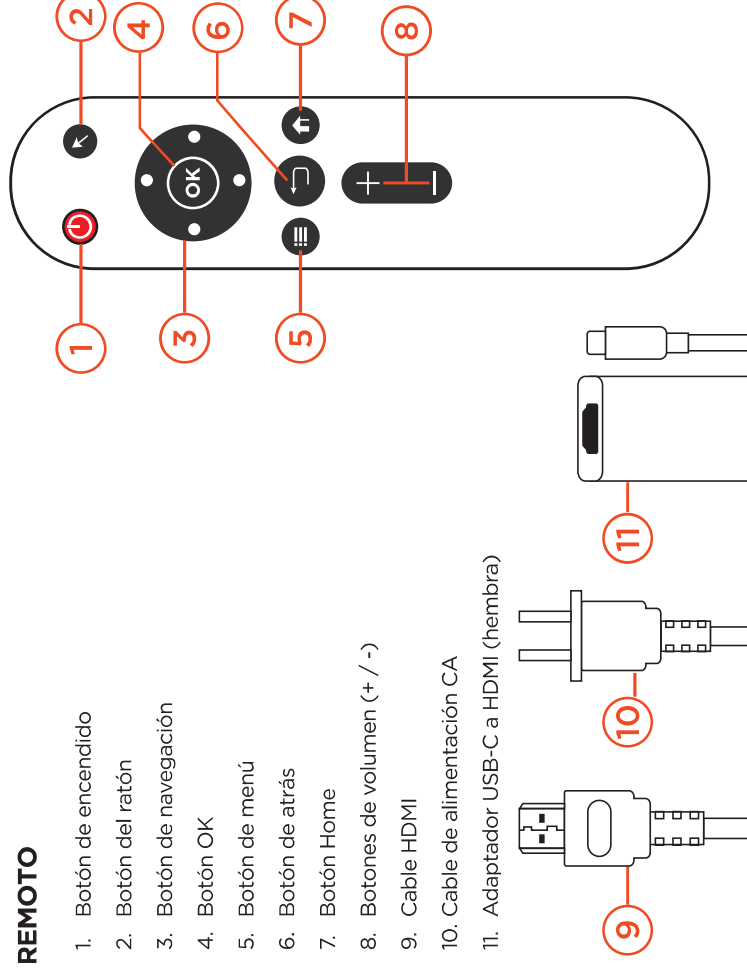


EMPEZANDO

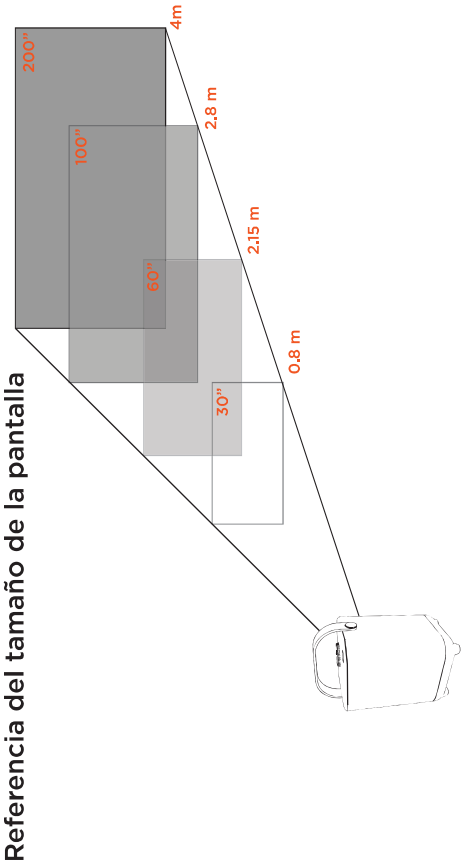


Tamaño de la pantalla (pulgadas)	Distancia de proyección (metros)
30	0.8
60	2.15
100	2.8
200	4

Configurar el proyector

1. Coloque el proyector sobre una superficie plana segura frente a una pantalla de proyección blanca o una pared adecuada.
2. Conecte el cable de alimentación de CA al proyector.
3. Luego, conecte el enchufe a una toma de corriente.
4. Encienda el proyector.
5. Gire la rueda de enfoque hacia la izquierda o la derecha hasta que la imagen esté clara y enfocada.

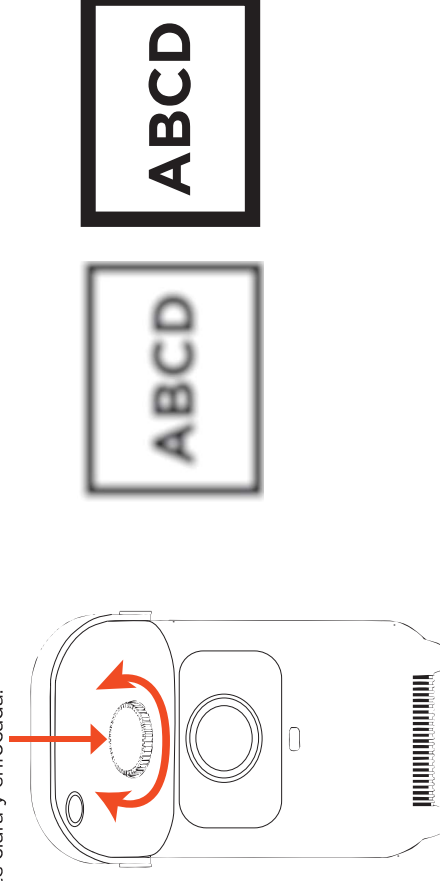

EMPEZANDO

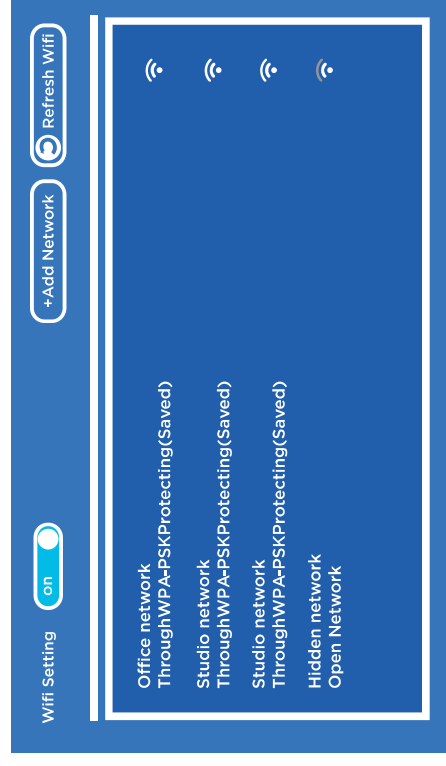

CONFIGURAR LA CONEXIÓN WI-FI

1. Abra el menú Configuración en la página de inicio.
2. Seleccione "Configuración de red" y luego "Configuración de Wi-Fi"
3. Seleccione la red Wi-Fi deseada. Ingrese la contraseña para conectarse.
4. Espere hasta que el proyector se conecte correctamente.

CONECTAR DISPOSITIVOS DE ORIGEN EXTERNOS



HDMI

1. Use el cable HDMI incluido para conectar un dispositivo de fuente externa al proyector.

NOTA: Esto también se denomina duplicación de pantalla con cable.

2. Seleccione "Signal Source"
3. Espere hasta que los dispositivos se conecten correctamente.




UNIDAD USB



UNIDAD USB

1. Inserte una unidad USB en cualquiera de los 2 puertos USB disponibles.
2. Abra el menú "My Apps" en la página de inicio y luego seleccione "File Manager"
3. Seleccione el dispositivo USB de la lista que se muestra.
4. Seleccione el archivo que desea reproducir.


TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE CONTENIDO

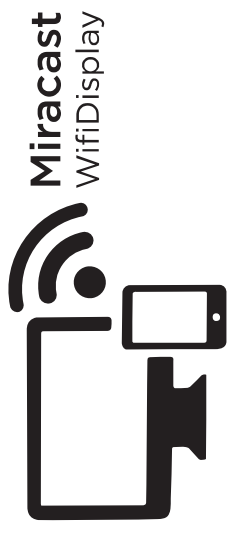

NOTA: Esto también se denomina duplicación de pantalla inalámbrica.

1. Asegúrese de que su proyector y el dispositivo de origen (por ejemplo, teléfono, tableta o computadora portátil) estén conectados a **la misma red Wi-Fi**.
2. Seleccione "Miracast" en el menú principal.
3. Busque la función de duplicación en su dispositivo origen.
4. Seleccione el proyector: **HyperGear CinéMini**.
5. Espere hasta que los dispositivos se conecten correctamente.

INSTALE APLICACIONES DE TRANSMISIÓN (APPS)

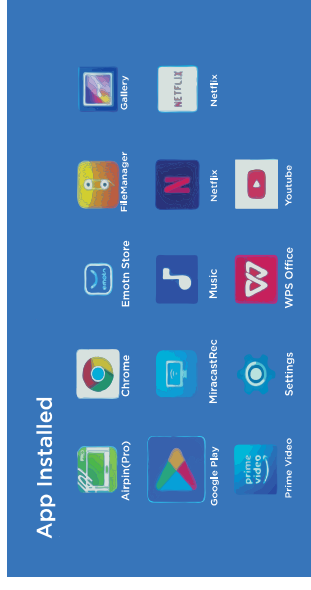

Este proyector está equipado con un sistema Android 11 fácil de usar y 8 GB de memoria. Los usuarios pueden descargar e instalar aplicaciones de transmisión como Netflix, YouTube, etc. directamente en el proyector para personalizar su dispositivo.

Abra el menú “My Apps” en la página de inicio y luego seleccione “Emotn Store”

Seleccione la aplicación que desee de la lista de opciones disponibles.


NOTE: Si la aplicación que desea no está en la lista inicial, use la función de búsqueda para localizarla.

CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO EXTERNOS

Si bien este proyector tiene un altavoz incorporado para una experiencia audiovisual todo en uno, los usuarios también pueden conectarlo a dispositivos de audio externos compatibles para escuchar con cable o de forma inalámbrica.

AUX - Para dispositivos de audio con cable

Utilice un cable de 3,5 mm para conectar el proyector a un dispositivo auxiliar (pej., auriculares, altavoces, dispositivos de audio que no sean Bluetooth)

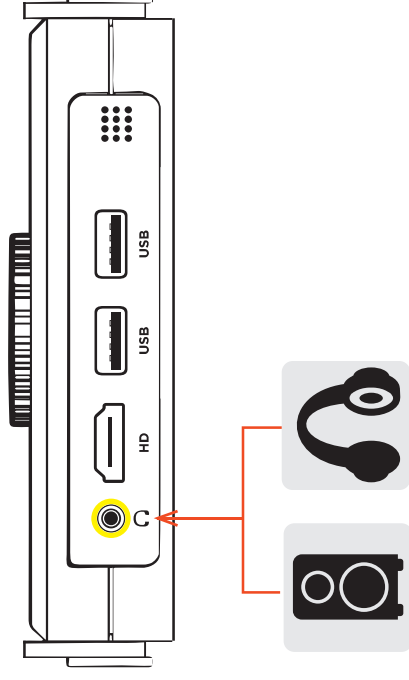

Bluetooth - Para dispositivos de audio inalámbricos

Abra el menú "Settings" en la página de inicio y luego seleccione "Bluetooth Settings"

Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth deseado (p. ej., auriculares, audífonos, altavoces) esté encendido y en modo de emparejamiento.

Seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth de la lista de dispositivos disponibles para emparejar.

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté le projecteur HyperGear CinéMini. Ce Guide de l'utilisateur a pour but de vous fournir des directives afin de garantir que l'utilisation de ce produit est sûre et ne présente aucun risque pour l'utilisateur. Toute utilisation qui n'est pas conforme aux directives décrites dans ce Guide de l'utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser le produit et conserver ce guide à titre de référence. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Il n'est pas destiné à un usage commercial.



Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ce produit n'est ni approuvé ni fabriqué par Bluetooth SIG, Inc.



HDMI®

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. N'essayez pas de démonter cet appareil pour quelque raison que ce soit. Cela pourrait endommager le projecteur ou créer un risque d'électrocution.
2. Ne rangez pas le projecteur dans des endroits où il sera exposé à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil. L'exposition à l'un ou l'autre de ces éléments pourrait endommager le projecteur de façon permanente.
3. Ne manipulez jamais le projecteur avec des mains humides ou mouillées. Cela pourrait endommager le projecteur ou créer un risque d'électrocution.
4. Gardez le projecteur hors de portée des enfants.
5. Ne dirigez jamais le projecteur vers le visage d'une autre personne et ne regardez jamais directement dans la lumière du projecteur. La lumière est vive et pourrait causer des dommages.

6. N'utilisez pas de produits tels que l'alcool, l'essence, le diluant ou tout autre solvant organique pour nettoyer ou tenter de nettoyer cet appareil.
7. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où il sera exposé à une forte poussière ou à l'humidité.
8. Ne laissez jamais tomber ou ne secouez jamais le projecteur, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou endommager définitivement les pièces internes.
9. Veillez à ce que des objets et des liquides ne tombent pas ou ne se renversent pas sur le projecteur.
10. Un entretien incorrect peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
11. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de nettoyer l'extérieur. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.
12. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le d'une manière appropriée.
13. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abîmé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Source d'alimentation requise	OUI
Entrée secteur	110V- 220V
Technologie de projection	3.5" LCD
Luminosité	160 lumens ANSI
Source lumineuse	LED 60W
Durée de vie de la source lumineuse	Jusqu'à 30,000 heures
Uniformité	> 75%
Rapport de contraste	1000:1
Résolution native	1280 x 720P
Rapport d'aspect	16:9
Mode de réglage de la mise au point	Manuelle
Correction trapézoïdale (Correction Keystone)	±30° Vertical, ± 30° Horizontal, Réglage multi-angle
Taille de l'écran de projection	30 - 200"
Distance de projection	0.8 - 4m
Rapport de projection	1,28:1 35" @ 1m
Mémoire	8GB
Mémoire tampon	1GB
Mémoire étendue	Prend en charge USB 2.0 et disque dur


Système d'exploitation	Android 11
Modes d'entrée	1x HDMI 2X USB WIFI 5GHz/2.4GHz Airplay/Miracast
Modes de sortie	3.5mm Bluetooth 5.0
Haut-parleur intégré	5W
Format vidéo	VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, Real Video 8/9/10
Format audio	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV

Contenu du colis


- Projecteur
- Câble d'alimentation secteur
- Câble HDMI
- Adaptateur USB-C vers HDMI (femelle)
- Télécommande

DESCRIPTION GÉNÉRALE

PROJECTEUR

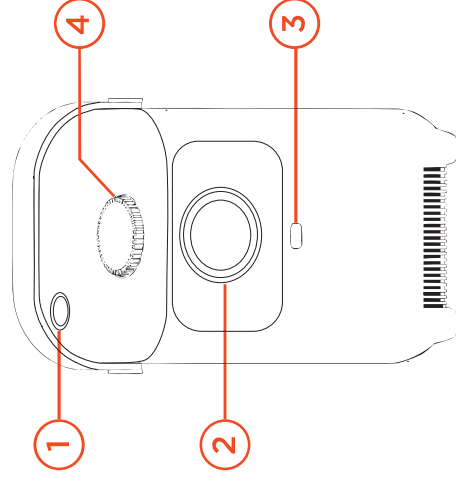


1. Bouton d'alimentation
2. Objectif
3. Récepteur de télécommande infrarouge (IR) avant.
4. Molette de mise au point

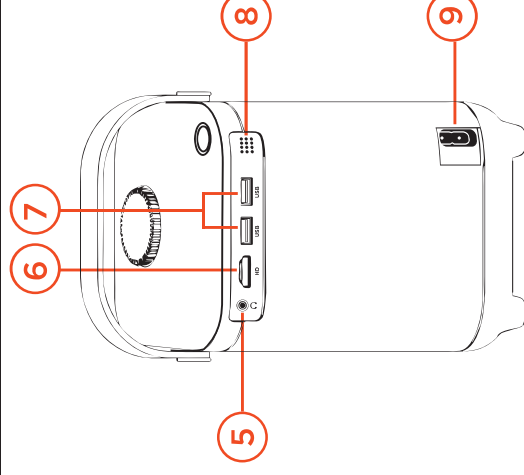

5. AUX 3.5mm
6. HDMI
7. 2x USB
8. Récepteur de télécommande infrarouge (IR) arrière.
9. Entrée secteur


TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de la souris
3. Bouton de navigation
4. Bouton OK
5. Bouton Menu
6. Bouton Retour
7. Bouton Home
8. Boutons de volume (+ / -)
9. Câble HDMI
- 10) Câble d'alimentation secteur
- 11) Adaptateur USB-C vers HDMI (femelle)

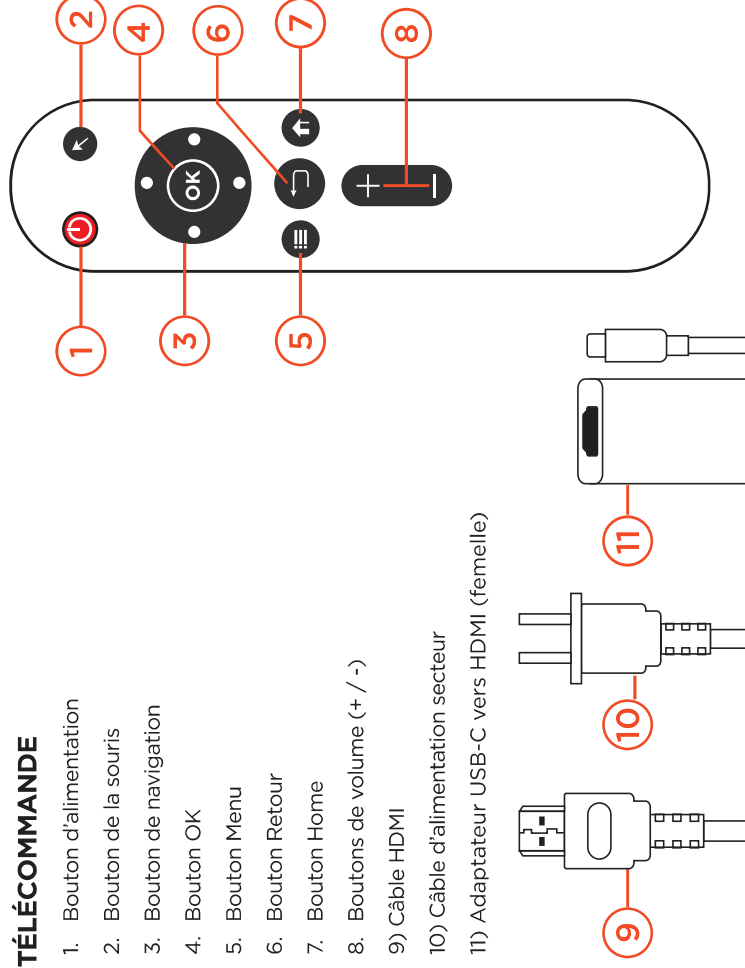

COMMENCER


Référence de la taille de l'écran

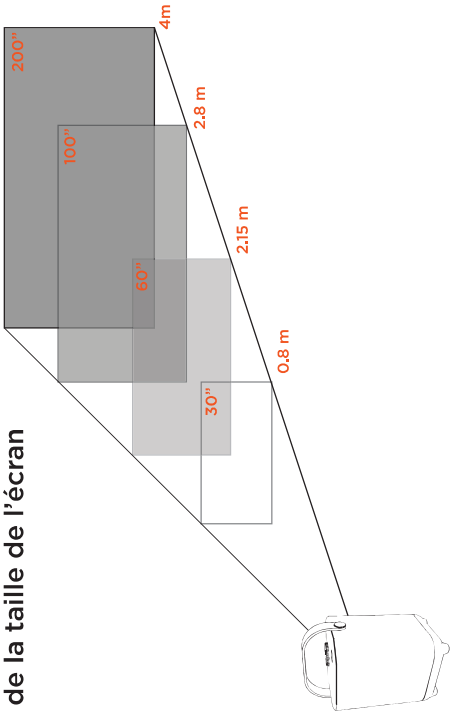

Taille de l'écran (pouces)	Distance de projection (mètres)
30	0.8
60	2.15
100	2.8
200	4

Installation du Projecteur

1. Placez le projecteur sur une surface plane et sécurisée face à un écran de projection blanc ou à un mur approprié.
2. Connectez le cordon d'alimentation secteur au projecteur.
3. Ensuite, branchez la fiche sur une prise murale.
4. Allumez le projecteur.
5. Tournez la molette de mise au point vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire et nette.

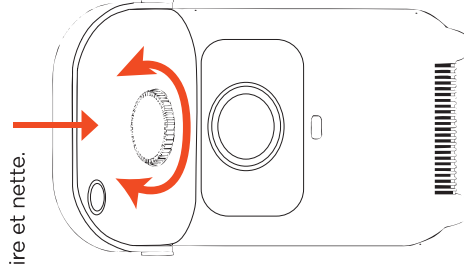

COMMENCER



Configuration de la connexion Wi-Fi

1. Ouvrez le menu Paramètres sur la page d'accueil.
2. Sélectionnez « Paramètres réseau » puis « Paramètres Wi-Fi »
3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité. Saisissez le mot de passe pour vous connecter.
4. Attendez que le projecteur soit correctement connecté.

CONNECTER DES APPAREILS SOURCE EXTERNES



1. Utilisez le câble HDMI fourni pour connecter un appareil source externe au projecteur.

REMARQUE: Cela s'appelle également la mise en miroir d'écran filaire

2. Sélectionnez « Signal Source »
3. Attendez que les appareils se connectent correctement.




CLÉ USB



CLÉ USB

1. Insérez une clé USB dans l'un des 2 ports USB disponibles.
2. Ouvrez le menu « My Apps » sur la page d'accueil, puis sélectionnez « File Manager »
3. Sélectionnez le périphérique USB dans la liste d'affichage.
4. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire.


DIFFUSION DE CONTENU SANS FIL

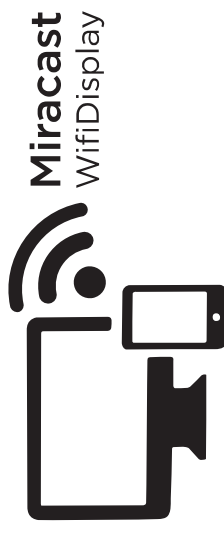

REMARQUE: Cela s'appelle également la mise en miroir d'écran sans fil

1. Assurez-vous que votre projecteur et votre appareil source (par exemple, téléphone, tablette ou ordinateur portable) sont connectés au **même réseau Wi-Fi**.
2. Sélectionnez « Miracast » dans le menu principal.
3. Recherchez la fonction de mise en miroir sur votre appareil source.
4. Sélectionnez le projecteur: **HyperGear CinéMini**.
5. Attendez que les appareils se connectent correctement.

INSTALLER DES APPLICATIONS DE STREAMING (APPS)

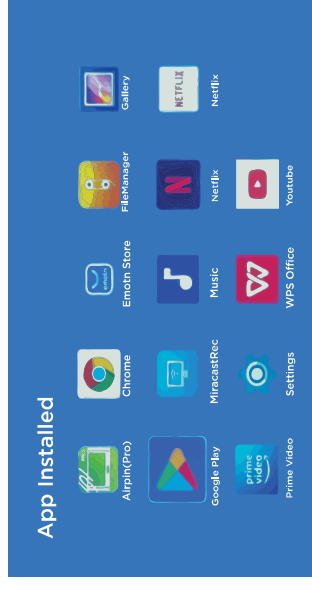

Ce projecteur est équipé d'un système Android 11 convivial et de 8GB de mémoire. Les utilisateurs peuvent télécharger et installer des applications de streaming comme Netflix, YouTube, etc. directement sur le projecteur pour personnaliser leur appareil.

Ouvrez le menu « My Apps » sur la page d'accueil, puis sélectionnez « Emotn Store ».

Sélectionnez l'application souhaitée dans la liste des options disponibles.


REMARQUE: Si l'application souhaitée ne figure pas dans la liste initiale, utilisez la fonction de recherche pour la localiser.

CONECTAR DISPOSITIVOS DE AUDIO EXTERNOS

Bien que ce projecteur dispose d'un haut-parleur intégré pour une expérience audiovisuelle tout-en-un, les utilisateurs peuvent également le connecter à des appareils audio externes compatibles pour une écoute filaire et sans fil.

AUX - Pour les appareils audio filaires

Utilisez un câble de 3,5 mm pour connecter le projecteur à un appareil auxiliaire (par exemple, un casque, des haut-parleurs, des appareils audio non-Bluetooth)

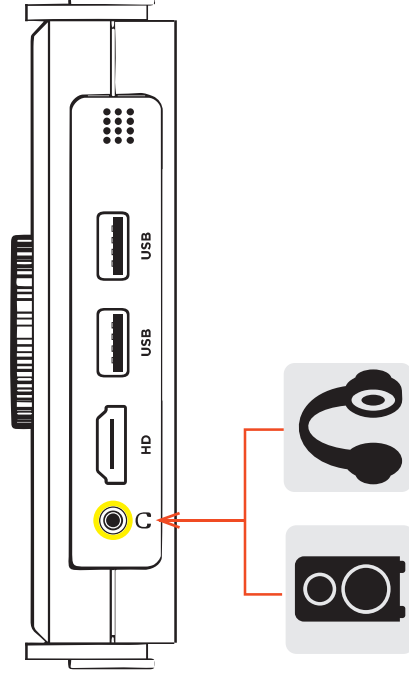

Bluetooth - Pour les appareils audio sans fil

Ouvrez le menu « Settings » sur la page d'accueil, puis sélectionnez « Bluetooth Settings »

Assurez-vous que l'appareil Bluetooth souhaité (par exemple, un casque, des écouteurs, des haut-parleurs) est sous tension et en mode de couplage.

Sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth dans la liste des appareils disponibles pour le couplage.

Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com



www.myhypergear.com