



HEDGEHOG DRYER

Welcome to the Hedgehog family!

We're so happy to have you as part of our growing family. Our goal is to provide you with a complete drying and organizing solution that will keep you (and your little hedgehogs) warm and dry, regardless of rainy or snowy weather outside.

Please read these instructions carefully before use, and keep them for future reference. We are a new company and would love your feedback. Please share your comments and questions with us at info@hedgehogdryer.com.

Enjoy life!
The Hedgehog Family

For more inspiration and resources, visit us at

www.hedgehogdryer.com

DESIGNED IN HEMSEDAL, NORWAY

SAFETY INSTRUCTIONS

	<p>WEIGHT restrictions for HANGER and WALL</p> <ul style="list-style-type: none">• DO NOT DRY heavy boots such as ski boots on HANGER or WALL, use the OCTOPUS or FAMILY for this.• No more than 4 kilograms weight total on Hedgehog HANGER or WALL.• No more than 0.5 kilogram of weight per spike/branch/arm, or it may break.
	<ul style="list-style-type: none">• The Dryer Fan Unit must not be used by people with impaired motor skills (including children), impaired mental function, or people who lack the necessary experience and knowledge.• Children must be under supervision at all times to ensure that they do not play with the appliance.
	<ul style="list-style-type: none">• Connect device's electric cord to a secure electrical outlet while in use.• If electric cord is damaged in any way, do not use device.• Make sure there are no other devices connected to the same electric circuit, to prevent overload on circuit.• Never let the cord be in contact with the dryer.• Do not carry the device by its electric cord.• Disconnect device from wall outlet when not in use.
	<ul style="list-style-type: none">• Intended for indoor use only.• Never touch the device during drying, it may get hot.• Never cover the device, block or insert objects into air inlet or outlet.• Never use close to water or in rooms with humidity, such as bathrooms, pools, showers or sinks.• The device must not be immersed in water or other liquids. Should it come into contact with water, immediately pull the plug out of the socket.• Do not use fittings and/or accessories that have been modified or that have not been approved by the manufacturer.• If broken, damaged or malfunctioning in any way, do not use. Either discard or contact point of sale.
	<p>EE WASTE – BE NICE TO NATURE</p> <p>This product is considered as Electric Electronic waste and needs to be disposed as electronic waste at a location for recycling. For more detailed information on recycling this product, contact the municipal office, the local waste disposal service or the store where it was purchased.</p> <p>According to the EU directive 2012/19/EU and 2006/66/EC.</p>

HEDGEHOG HANGER with Wall mount


1 Screw hook into fan unit.
Tighten with wrench tool

2 Slide Nozzle on fan unit
(Only one right way)


3 Screw all pipes
Warning! not too hard!

4 Click together
Warning! not too hard!

5 Screw the FAN
WALL MOUNT to the wall

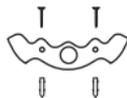

(If drilling, use a 6mm
drill bit and drill 30 mm
deep and insert
expansion screw)

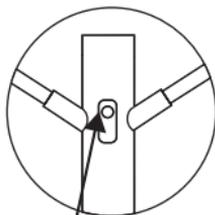

HOW TO USE

1 Hang up mitten
glove or shoe on
spike

2 Open **air vent**
(push up)

3 Turn on device

WARNINGS

Never apply more than 0.5 kilogram
per spike

Never dry ski boots on Hanger. They
are too heavy!

Dry leather or sensitive materials on 37
degrees or room temperature

TROUBLESHOOTING AND ERROR CODES

3 RED LEDs flashing 5 seconds and off.

Overheating due to lack of air circulation. Make sure inlet and outlet are open. Check if 2 or more air vents are open on Hanger and Wall. Restart. If problem continues, contact customer support.

1st RED LED (37 Led) flashing 5 seconds and off. Safety protection: If heating sensor does not work - contact customer support.

5 BLUE LEDs flashing 5 seconds and off.

If engine is defective or cannot run - contact customer support.

Do not attempt to repair an electrical device yourself!

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Technical Data

Models:

H-OCT-WST, H-HAN-WST
H-WAL-WST, H-OCT-BST
H-HAN-BST, H-WAL-BST
H-OCT-WIO, H-HAN-WIO
H-WAL-WIO, H-OCT-BIO
H-HAN-BIO, H-WAL-BIO
H-WFA-WST, H-WFA-BST
H-WFA-WIO, H-WFA-BIO
H-WFA-HST, H-HFA-BST
H-WFA-HIO, H-HFA-BIO

Certifications

CONFIRMS TO UL STD.499
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO.64



Intertek

Voltage supply: 125V ~ 60 Hz
Power: 700 W
Protection class: II

For support, tips and other products, see

www.hedgehogdryer.com

Toll Free Number: 1 800 417 5017

© 2021 Hedgehog AS. All rights reserved. Hedgehog and the Hedgehog logo are trademarks of Hedgehog AS registered in Norway and other countries.

All technology and designs are patented.



HEDGEHOG DRYER

Bienvenue dans la famille Hedgehog !

Nous sommes très heureux de vous compter parmi les membres de notre famille grandissante. Notre objectif est de vous fournir une solution complète de séchage et d'organisation qui vous permettra (ainsi qu'à vos petits hérissons) de rester au chaud et au sec, peu importe quel que soit le temps pluvieux ou neigeux à l'extérieur.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Nous sommes une nouvelle entreprise et nous aimerions connaître votre avis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions à l'adresse info@hedgehogdryer.com.

Profitez de la vie !
La famille Hedgehog

Pour plus d'inspiration et de ressources, visitez notre site
au

www.hedgehogdryer.com

CONÇU À HEMSEDAL, NORVÈGE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	<p>Restrictions de poids pour le HANGER et le WALL</p> <ul style="list-style-type: none">· NE SÉCHEZ PAS de bottes lourdes comme les bottes de ski sur le HANGER ou le WALL; utilisez plutôt l'OCTOPUS ou le FAMILY.· Le HANGER et le WALL de Hedgehog peuvent supporter un poids total maximal de 4 kg.· Chaque branche/bras peut supporter jusqu'à 0,5 kg maximum, au-delà de quoi il y a risque de rupture.
	<ul style="list-style-type: none">· Le ventilateur de séchage ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités motrices sont réduites (y compris les enfants) ou dont les fonctions mentales sont réduites, ou par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires.· Les enfants doivent être surveillés en permanence afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
	<ul style="list-style-type: none">· Branchez le cordon électrique de l'appareil sur une prise de courant sécurisée lorsqu'il est utilisé.· Si le cordon électrique est endommagé de quelque manière que ce soit, n'utilisez pas l'appareil.· Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté au même circuit électrique, afin d'éviter toute surcharge du circuit.· Ne laissez jamais le cordon en contact avec le séchoir.· Ne soulevez pas l'appareil par son cordon électrique.· Débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.· Destiné à un usage intérieur uniquement.
	<ul style="list-style-type: none">· Ne touchez jamais l'appareil pendant le séchage, il peut devenir chaud.· Ne couvrez jamais l'appareil, ne le bloquez pas et n'introduisez pas d'objets dans l'entrée ou la sortie d'air.· N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau ou dans des endroits humides comme la salle de bains, la piscine, la douche ou le lavabo.· L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides. En cas de contact avec de l'eau, retirez immédiatement la fiche de la prise.· N'utilisez pas de raccords et/ou d'accessoires qui ont été modifiés ou qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.· Si l'appareil est cassé, endommagé ou s'il présente un quelconque dysfonctionnement, ne l'utilisez pas. Mettez-le au rebut ou contactez le point de vente.
	<p>DÉCHET ÉLECTRONIQUE – SOYEZ GENTIL AVEC LA NATURE</p> <p>Ce produit est considéré comme un déchet électronique électrique et doit être éliminé comme un déchet électronique dans un lieu de recyclage. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez le bureau municipal, le service local d'élimination des déchets ou le magasin où il a été acheté.</p> <p>Conformément aux directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/EC.</p>

HEDGEHOG HANGER

avec Support Mural

1 Vissez le crochet dans l'unité de ventilation. Serrez à l'aide d'une clé.

2 Faites glisser la buse sur l'unité de ventilation (un seul bon sens).

3 Vissez toutes les tiges. Attention de ne pas trop serrer!

4 Assemblez les deux pièces. Attention de ne pas trop serrer!


MODE D'EMPLOI

1 Accrochez la mitaine ou la chaussure sur la tige.


2 Ouvrez la bouche d'aération.

3 Allumez l'appareil.

5 Vissez le support mural au mur.

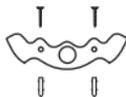

(Si vous percez, utilisez une mèche de 6 mm, percez à une profondeur de 30 mm et insérez la vis d'expansion.)

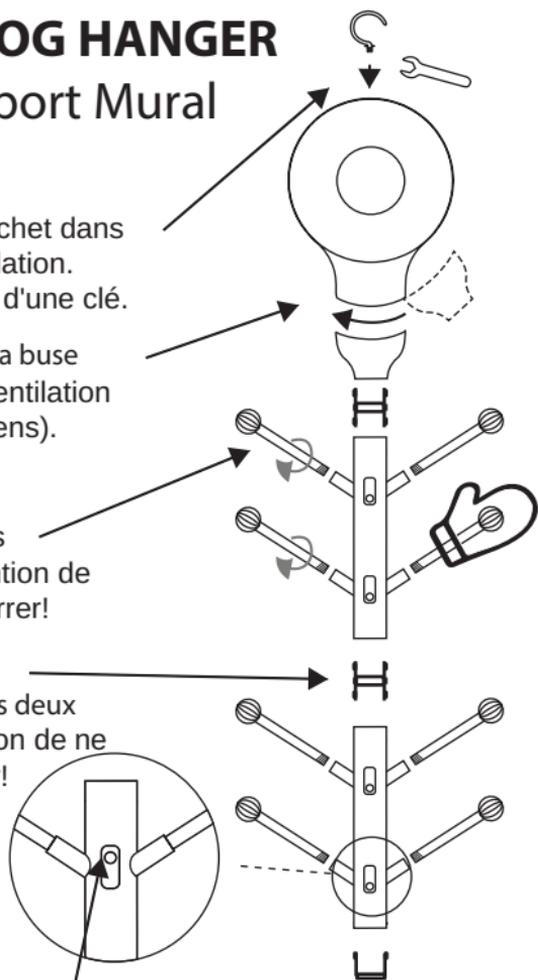

AVERTISSEMENTS

Ne suspendez jamais d'objet de plus de 0,5 kg par tige.

Ne faites jamais sécher de bottes de ski sur une tige. Elles sont trop lourdes!

Gardez toujours 2 bouches d'aération ouvertes.

Sechez le cuir ou les matériaux délicats à 37 degrés ou à température ambiante.

DÉPANNAGE ET CODES D'ERREUR

3 DEL ROUGES clignotent pendant 5 secondes et s'éteignent. Surchauffe due à un manque de circulation d'air. Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont ouvertes. Vérifiez que 2 ou plusieurs bouches d'aération sont ouvertes sur le Hanger et le Wall. Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

1re DEL ROUGE (37 DEL) clignote pendant 5 secondes et s'éteint. Protection de sécurité. Le capteur de chauffage ne fonctionne pas - contactez le service clientèle.

5 DEL BLEUES clignotent pendant 5 secondes et s'éteignent. Le moteur est défectueux ou ne peut pas fonctionner - contactez le service clientèle.

N'essayez pas de réparer vous-même un appareil électrique!

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est destinée à s'insérer dans une prise polarisée d'une seule façon. Si elle ne rentre pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez en aucun cas la fiche.

Données techniques

Modèles:

H-OCT-WST, H-HAN-WST
H-WAL-WST, H-OCT-BST
H-HAN-BST, H-WAL-BST
H-OCT-WIO, H-HAN-WIO
H-WAL-WIO, H-OCT-BIO
H-HAN-BIO, H-WAL-BIO
H-WFA-WST, H-WFA-BST
H-WFA-WIO, H-WFA-BIO
H-WFA-HST, H-HFA-BST
H-WFA-HIO, H-HFA-BIO

Certifications

CONFORME À LA NORME UL
499.HOMOLOGUÉ SELON LA
NORME C22.2 NO 64 DE CSA.



Alimentation : 125 V ~ 60 Hz
Puissance : 700 W
Classe de protection : II

Pour obtenir de l'aide, des conseils et des
astuces de séchage, consultez le site
www.hedgehogdryer.com