



Le jouet ne doit être branché que sur un équipement de portant le symbole suivant.



Si vous rechargez avec un adaptateur, veuillez utiliser uniquement un adaptateur pour jouets sur lequel figure ce symbole.

Note: Le câble USB sert uniquement à charger l'appareil et ne permet en aucun cas le transfert de données.

Attention: Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est alimenté par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

Conseil aux parents: L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

AVERTISSEMENT:

- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veuillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes sources de chaleur, comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Le bon fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par d'importantes interférences électromagnétiques. Le cas échéant, réinitialisez l'appareil pour reprendre un fonctionnement normal en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Dans la mesure où l'appareil ne fonctionnerait pas, veuillez le changer de place.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées seulement. Les batteries ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu.

FONCTIONNEMENT


Lors de la première utilisation, suivez les instructions de la section 'Alimentation'.

Utilisation de la télécommande

- Directions (boutons 4, 7, 8, 10, 11 et 13): Contrôler la direction de la voiture.
- Mode de démonstration et muet (bouton 5): la voiture entrera en mode de démonstration, en exécutant une chorégraphie préenregistrée avec musique. Appuyez sur le bouton de nouveau pour enclencher la prochaine chorégraphie et musique. Un total de 3 démonstrations et musiques est inclus. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le son.
- Bouton de programmation (bouton 9): appuyez sur le bouton pendant 3 secondes puis sur les boutons de direction pour obtenir la combinaison
- désirée. Puis appuyez sur le bouton de programmation: la voiture suivra automatiquement la séquence programmée.
- Bouton de jet fumée et klaxon (bouton 6): appuyez sur ce bouton pour activer le jet de fumée arrière lorsque le trou a été rempli avec de l'eau. Ce bouton fait également klaxonner la voiture.


Les numéros proviennent de la section 'Description du produit'.

Utilisation de la télécommande montre



- Insérer son pouce dans l'ouverture dédiée sur le bracelet.
- Attacher le bracelet.
- Mettre la bague sur son doigt. Appuyer sur On/Off pendant 2 secondes pour allumer la télécommande montre.


- Une fois allumée, la montre télécommande est verrouillée par défaut (lumière fixe). Pour déverrouiller, il faut appuyer une fois sur le bouton On/Off, et les lumières se mettront à clignoter, indiquant que la télécommande est activée.
- Pour revenir au mode verrouillé, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton On/Off.
- Appuyer longuement pour éteindre la télécommande (la lumière s'éteint).
- La voiture doit être allumée pour que la télécommande fonctionne (si la voiture n'est pas détectée, les lumières s'allumeront toutes en même temps et clignoteront rapidement).

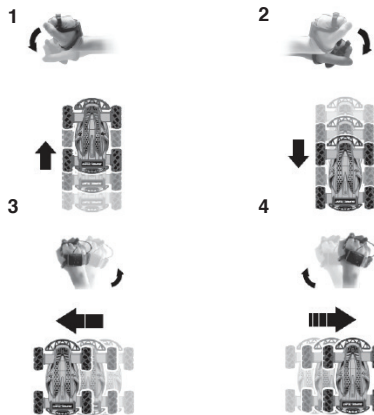

- Incliner le poignet vers l'avant pour avancer.
- Incliner le poignet vers l'arrière pour reculer;
- Incliner le poignet vers la gauche pour faire glisser la voiture à gauche.
- Incliner le poignet vers la droite pour faire glisser la voiture à droite.

Ajouter de l'eau dans la voiture (pour le jet de fumée arrière)

Utilisez la pipette incluse pour ajouter de l'eau dans le trou situé sur le dessus de la voiture. N'ajoutez pas une quantité trop importante pour éviter que l'eau ne déborde.

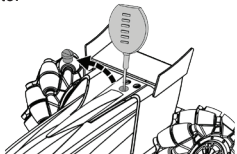

SPÉCIFICATIONS

Fréquence 2408MHz - 2468MHz
Puissance de transmission Télécommande: 0.21dBm; Télécommande montre: 0.55dBm
La puissance de transmission maximale est inférieure à 20mW.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Nous, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Voiture télécommandée

Référence : RC60series

Le soussigné, Lexibook Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type RC60 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Responsable développement produit
Hong Kong

ENTRETIEN ET GARANTIE

Protéger le jouet contre l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.

Note: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces. Long cordon. Risque d'étranglement.

Référence: RC60
© Lexibook®

Fabriqué en Chine

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement:
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/UE. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTA SECCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.

1. Lea este Manual de instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
2. Mantenga estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias. Respete todas las instrucciones.
3. Guarde este Manual de instrucciones para referencia en el futuro.
4. No deberá exponerse el aparato a goteos o salpicaduras, y no deberán colocarse sobre el producto objetos que contengan líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
5. No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
6. No deberá impedirse la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
7. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
8. Emplee piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
9. Instale la unidad en conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
10. Coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y estable. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C/104°F. Deje una separación mínima de 10 cm / 4" respecto a las partes trasera y superior de la unidad y de 5 cm / 2" respecto a los laterales.
11. Pulse los botones del reproductor con cuidado. Si los pulsa con demasiada fuerza, el reproductor podría resultar dañado.
12. Deseche las baterías (pilas) gastadas de un modo responsable con el medio ambiente.
13. Asegúrese siempre de desenchufar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Límpielo únicamente con un paño seco.
14. Apague el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un período de tiempo prolongado.
15. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
16. NO PERMITA NUNCA que nadie, especialmente los niños, metan nada en los orificios, las ranuras o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
17. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
18. No deje la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
19. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada;
20. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
21. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
22. Las pilas deben desecharse de manera conforme. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuando desembale el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
1 x Crosslander® Fire RC car 1 x control remoto 1 x reloj control remoto
1 x batería recargable 1 x Cable de carga USB (para el auto) 1 x Cable de carga USB (para el control remoto del reloj) 1 x manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Orificio de agua | (ruedas delanteras) | 13. Giro a la derecha (ruedas traseras) |
| 8. Interruptor On/Off | 8. Giro a la derecha (ruedas delanteras) | 14. Luz |
| 3. Compartiment des piles | 9. Botón de programación | 15. Botón de encendido / apagado |
| 4. Adelante / atrás / gira a la izquierda y derecha | 10. Vuelta a la izquierda/ Vuelta a la derecha | 16. Correa de goma flexible |
| 5. Botón demo/silencio | 11. Giro a la izquierda (ruedas traseras) | 17. Recortar el anillo de dedo |
| 6. Chorro de niebla y botón de bocina | 12. Indicador luminoso | 18. Tecla del dedo |
| 7. Giro a la izquierda | | |

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Su automóvil RC funciona a batería recargable 7.4V === Li-ion 1200mAh, que se puede cargar con el cable de carga USB.


El control remoto funciona con 2 pilas de 1.5 V === AA / LR6 (no incluidas).

El control remoto del reloj funciona con una batería recargable incorporada de 3.7V === 150mAh (incluida), que se puede cargar con el cable de carga USB con centro positivo

positivo ◊ ◊ ◊ (incluido).


Modo de carga del auto:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
3. Retire delicadamente la batería recargable del compartimento. Desconéctelo pellizcando ambos lados del conector.
4. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
5. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora (consulte la figura 2).
6. El indicador LED en el puerto USB se ilumina cuando la batería se está cargando.

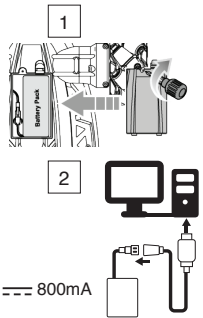


Colocación de las pilas:

1. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
2. Coloque 2 pilas tipo AA/LR6 de 1.5V === (no incluidas) en la posición adecuada, de acuerdo con las marcas de polaridad que se muestran en el interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

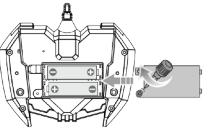

Carga del control remoto del reloj:

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Inserte el extremo pequeño del cable de carga USB (incluido) en el conector de la batería.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su computadora (consulte la figura 2).
4. El indicador LED del reloj se ilumina (rojo) cuando el dispositivo se está cargando y se apaga cuando está completamente cargado.

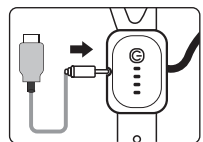

Cable de carga USB (incluido): Entrada: 5.0 V === 0.5 - 2.0A Salida: 3.7V === 500mA con centro positivo ◊ ◊ ◊.

El juguete solo debe conectarse que lleven este símbolo.



Nota: El juguete solo debe conectarse a equipos que lleven este símbolo.

Nota: Tenga en cuenta que el cable USB podrá utilizarse únicamente para la carga de la batería y no para la transferencia de datos.

ADVERTENCIA: Desconecte el adaptador si no va a utilizar la consola por un largo periodo de tiempo para evitar sobrecalentamientos. Cuando la consola esté alimentada mediante el adaptador, no la use a la intemperie. Compruebe periódicamente el estado del adaptador y de los cables de conexión. Si observa algún deterioro en el adaptador, no lo use hasta que haya sido reparado. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes. El adaptador no es un juguete. Si va a limpiar la consola con algún tipo de líquido, desenchúfela antes de la toma de corriente. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años. Un uso incorrecto del transformador puede causar descargas eléctricas.

Advertencia a los padres: el adaptador para juguetes no está destinado a ser utilizado como juguetes. Su uso debe realizarse bajo supervisión parental.

ADVERTENCIA:

- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares. Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.
- El funcionamiento normal de este producto puede verse alterado por fuertes interferencias magnéticas. Si esto ocurriera, reinicie el producto para que vuelva a su funcionamiento normal siguiendo las instrucciones del manual. Si aun así no funcionara, use el producto en otra ubicación.

No intente nunca recargar pilas no recargables. Para cargar las pilas recargables, antes retírelas del juguete. Las pilas recargables deben recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas de distinto tipo, o pilas nuevas con pilas usadas. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Coloque siempre las pilas en la posición correcta, de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimento. Retire del juguete las pilas gastadas. No permita que entren en contacto eléctrico los terminales de la alimentación. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas. Cuando el sonido se hace débil o el juego no responde adecuadamente es señal de que debe sustituir las pilas. Deberá evitarse exponer las baterías a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

EMPEZANDO

Cuando utilice el producto por primera vez, siga los pasos indicados en la sección "Alimentación".

Cómo utilizar

- Guía de dirección (botones 4, 7, 8, 10, 11 y 13): controla la dirección del automóvil.
- Modo de demostración y silencio (botón 5): el coche empezará a correr en todas las direcciones y a reproducir música. Presiona el botón de nuevo y el coche empezará el conjunto de acciones y canciones. En total, el coche tiene tres conjuntos de acciones y canciones. Presiona el botón por tres segundos para activar y desactivar el sonido.
- Modo de programación (botón 9): presiona el botón por 3 segundos y presiona el botón de direcciones en la combinación deseada. Presiona el botón de programación de nuevo: el coche correrá automáticamente siguiendo la secuencia programada.
- Botón de chorro de niebla y bocina (botón 6): presiona este botón para hacer sonar la bocina y activar el chorro de niebla trasero cuando el orificio se ha llenado con agua. Este botón también hace que el auto toque la bocina.


Los números son de la figura en la parte "Descripción del producto".

Cómo usar el control remoto del reloj



- Coloque el pulgar dentro del orificio de la pulsera.
- Abrocha el brazaletes
- Ponga la llave del dedo. Presione el botón de encendido / apagado durante 2 segundos para encender el control remoto del reloj.


- Una vez que está encendido, el control remoto del reloj está bloqueado por defecto (luzes fijas). Para desbloquearlo, presione brevemente el botón de Encendido / Apagado nuevamente, y las luces comenzarán a parpadear, indicando que el control remoto está activo.
- Para volver al modo bloqueado, simplemente presione el botón de encendido / apagado una vez más.
- Mantenga presionado para apagar el control remoto del reloj (sin luces).
- El automóvil debe estar ENCENDIDO para que funcione el control remoto del reloj (si no se detecta el automóvil, todas las luces parpadearán rápidamente al mismo tiempo).

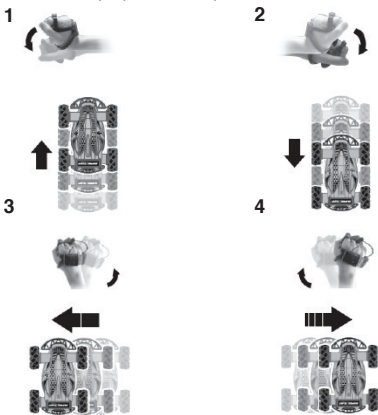

- Incline el puño hacia adelante para avanzar.
- Incline el puño hacia atrás para avanzar hacia atrás.
- Incline el puño hacia la izquierda para hacer que el auto se deslice hacia la izquierda.
- Incline el puño hacia la derecha para hacer que el auto se deslice hacia la derecha.

Cómo llenar el coche con agua (para el chorro de niebla trasero)

Usa la pipeta incluida para echar agua en el orificio de agua ubicado en la parte superior del coche. No eches demasiada agua para evitar que se derrame.

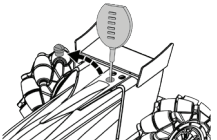

ESPECIFICACIONES

Frecuencia 2408MHz - 2468MHz
Potencia de transmisión Remoto: 0.21dBm; Reloj: 0.55dBm

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
Tipo de producto: Coche RC
Designación de tipo: RC60series
Por la presente, Lexibook Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico RC60 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Gerente de Desarrollo de Productos
Hong Kong

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o deje caer el juguete.

Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropio sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cable largo. Peligro de estrangulación.

Référence: RC60

© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Protección medioambiental:
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclar (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de recogida para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos electrónicos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.



DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTES LESEN.

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und betreffen eventuell nicht Ihr Gerät.

1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
2. Heben Sie die vorliegende Anleitung gut auf. Beachten Sie alle Warnungen. Befolgen Sie alle Anweisungen.
3. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
4. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
5. Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
6. Die Belüftung darf durch Zudecken der Lüftungsschlitze nicht behindert werden.
7. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
8. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.
9. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
10. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche. Nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei halten.
11. Die Gerätetasten sachte drücken. Durch zu festes Drücken kann das Abspiegelgerät beschädigt werden.
12. Verbrauchte Batterien müssen umweltbewusst entsorgt werden.
13. Vor dem Versetzen oder Reinigen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
14. Bei Blitz, Sturm oder längeren Betriebspausen das Gerät ausschalten.
15. Das Gerät enthält keine durch den Nutzer reparierbaren Teile. Keine eigenen Reparaturversuche unternehmen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikfachgeschäft Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
16. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitze und andere offene Stellen am Gerätegehäuse eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Tödliche Stromschläge sind hierbei nicht ausgeschlossen.
17. Das Gerät nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andereb Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
18. Das Gerät bei Gebrauch nicht unbeaufsichtigt lassen.
19. Halten Sie das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
20. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
21. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
22. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:
1 x Crosständer® Fire RC Auto 1 x Fernbedienung 1 x Handsteuerung
1 x wiederaufladbare Batterie (für das Auto) 1 x USB Ladekabel (für das Auto) 1 x USB Ladekab-
bel (für die Uhrenfernbedienung) 1 x Bedienungsanleitung

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien wie Klebeband, Plastikfolien, Drahtbänder und Etik-
etten sind nicht Teil dieses Produktes und sollten entsorgt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Seite 1.

- | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wassertank | 7. Steuerung links (Vorderräder) | 13. Steuerung rechts (Hinterräder) |
| 2. Ein / Aus-Schalter | 8. Steuerung rechts (Vorderräder) | 14. Licht |
| 3. Batteriefach auf der Rückseite | 9. Programmieraste | 15. Ein / Aus-Taste |
| 4. Vorwärts/Rückwärts-Steuerung links/Steuerung rechts | 10. Linksdrehung / Rechtsdrehung | 16. Flexibles Gummiband |
| 5. Taste für Demo / Stummuschaltung | 11. Steuerung links (Hinterräder) | 17. Fingerschlaufe anschnallen |
| 6. Nebelausstoß- und Hupenknopf | 12. Indikator luminoso | 18. Fingertaste |

STROMVERSORGUNG

Ihr RC Auto wird mit einem 7.4V Li-ion 1200mAh Akku (im Lieferumfang enthalten) be-
trieben, der mit einem USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden kann.

Die Fernbedienung wird mit 2 x 1,5V AA / LR6-Batterien (nicht im Lieferumfang en-
thalten) betrieben.

Die Handgelenksteuerung arbeitet mit einem eingebauten 3,7-V 150-mAh-Akku (im
Lieferumfang enthalten), der mit dem USB-Ladekabel mit positiver Mitte (im
Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden kann.

Aufladen des Autos :

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
3. Nehmen Sie den Akku vorsichtig aus dem Fach. Ziehen Sie den Stecker heraus, indem Sie beide Seiten des Steckers zusam-
mendrücken.
4. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Ladekabels (im Liefe-
rumfang enthalten) in die Batterieanschlussbuchse.
5. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-
Anschluss Ihres Computers (siehe Abbildung 2).
6. Die LED-Anzeige am USB-Anschluss leuchtet auf, wenn der
Akku aufgeladen wird.

USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten):
Input: 5.0 V Output: 7.4 V 800mA

Batterie einlegen:

1. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite
des Gerätes mithilfe eines Schraubendrehers öffnen.
2. Setzen Sie 2 x 1,5V AA/LR6-Batterien ein, wobei Sie im
Inneren des Batteriefachs angebene und auf der anderen Seite
abgebildete Polarität beachten.
3. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest.

Aufladen der Handgelenksteuerun:

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Ladekabels (im Lieferum-
fang enthalten) in die Batterieanschlussbuchse.
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-
Anschluss Ihres Computers (siehe Abbildung 2).
4. Die LED-Anzeige auf der Uhr leuchtet (rot), wenn das Gerät aufge-
laden wird, und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten): Input: 5.0 V Output: 3.7V 500mA mit
positiver Mitte

Das Spielzeug darf nur mit Geräten
verbunden



Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte nur
einen Spielzeugadapter. Dieser sollte mit diesem Symbol versehen sein.

Anmerkung: Wir weisen darauf hin, dass das USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur
Datenübertragung verwendet werden kann.

Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht be-
nutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird,
spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel
regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand sind, benutzen Sie
den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für
Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt
werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spiel-
zeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Die unsachgemäße Benutzung des Transforma-
tors kann einen Stromschlag verursachen.

Hinweis für Eltern: Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt
zu werden. Die Benutzung muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

WARNUNG:
- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit
einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.
- Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausge-
setzt werden.
- Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu
Fehlfunktionen oder Datenverlust führen. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert,
schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.
- Die normale Funktion des Produktes kann durch starke elektromagnetische Störungen bee-
inträchtigt werden. Setzen Sie in diesem Fall das Produkt zurück, um die normale Funktion
wiederherzustellen. Folgen Sie hierzu der Bedienungsanleitung. Falls die normale Funktion
nicht wiederhergestellt werden kann, stellen Sie das Produkt an einer anderen Stelle auf.

Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzadapters, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Über-
hitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, spielen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den
Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht in einwandfreiem Zustand
sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis er repariert worden ist. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für
Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole sollte zum Reinigen vom Netzstrom getrennt
werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
werden, falls Flüssigkeiten zum Reinigen verwendet werden. Das Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

ANFANGEN

Befolgen Sie bei der ersten Verwendung des Produkts die im Abschnitt „Stromversorgung“ angege-
benen Schritte.


Benutzung der Fernbedienung

- Richtungsführung (Tasten 4, 7, 8, 10, 11 und 13): Steuern Sie die Fahrtrichtung.
 - Vorführmodus und Stummuschaltung (Taste 5): Das Auto fährt in alle Richtungen und spielt Musik.
Drücken Sie die Taste erneut und das Auto startet die nächsten Aktionen und Musik. Insgesamt hat
das Auto drei Aktionen und Musik. Drücken Sie die Taste drei Sekunden lang, um den Ton ein- und
auszuschalten.
 - Programmiermodus (Taste 9): Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang und drücken Sie die
Richtungstasten für die gewünschte Kombination. Drücken Sie die Programmieraste erneut: Das
Fahrzeug fährt automatisch in der programmierten Reihenfolge.
 - Nebelausstoß und Hupentaste (Taste 6): Drücken Sie diese Taste, um die Autohupe zu betätigen
und den hinteren Nebelausstoß zu aktivieren, wenn der Tank mit Wasser gefüllt wurde. Dieser
Knopf lässt auch das Auto hupen.
- Die Nummern stammen aus der Abbildung im Teil „Produktbeschreibung“.

Verwendung der Handgelenksteuerung




- A. Stecke den Daumen in das Armband
 - B. Schnallen Sie das Armband an
 - C. Legen Sie den Fingerring an. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste 2 Sekunden lang, um die
Handgelenksteuerung einzuschalten.
- Sobald sie eingeschaltet ist, ist die Handgelenksteuerung standardmäßig gesperrt (Dauerlicht).
Um sie zu entsperren, drücken Sie erneut kurz die Ein / Aus-Taste, und die Lichter beginnen zu
blinken, um anzuzeigen, dass die Fernbedienung aktiv ist.
 - Um in den gesperrten Modus zurückzukehren, drücken Sie einfach noch einmal die Ein / Aus-
Taste.
 - -Drücken Sie länger, um die Handgelenksteuerung auszuschalten (Licht schaltet aus).

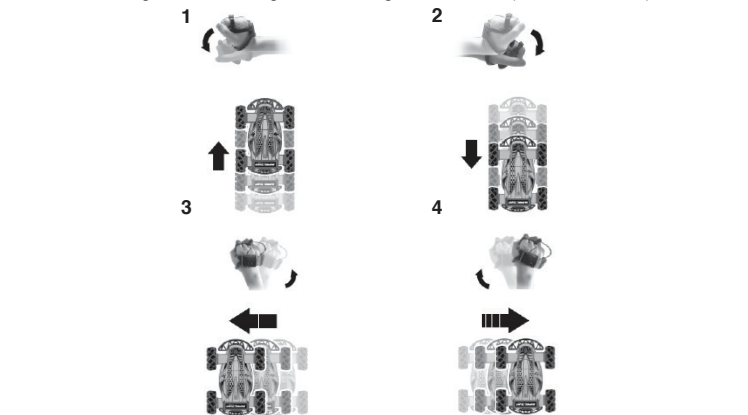

1. Neigen Sie die Faust nach vorne, um das Auto vorwärts zu bewegen.
2. Neigen Sie die Faust nach hinten, um es rückwärts zu bewegen.
3. Kippen Sie die Faust nach links, damit das Auto nach links rutscht.
4. Kippen Sie die Faust nach rechts, damit das Auto nach rechts rutscht.

Wie man das Auto mit Wasser füllt (für den hinteren Nebelausstoß)

Verwenden Sie die mitgelieferte Pipette, um Wasser in den Tank oben
am Auto zu füllen. Fügen Sie nicht zu viel Wasser hinein, um ein
Überlaufen zu vermeiden.

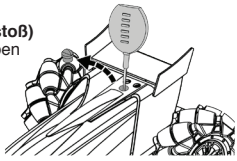

TECHNISCHE DATEN

Frequenz 2408MHz - 2468MHz
Senderleistung Fernbedienung: 0.21dBm; Handsteuerung: 0.55dBm

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankreich
Produktart: Ferngesteuertes Auto
Typbezeichnung: RC60series
Hiermit erklärt Lexibook Limited, dass der Funkanlagentyp RC60 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden:
http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man
Produktentwicklungsleiter
Hong Kong

FLEGE UND WARTUNG / GARANTIE

erwenden Sie zur Reinigung des Spielzeugs nur ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und
niemals Reinigungsmittel. Setzen Sie das Spielzeug nicht direkter Sonnenbestrahlung oder anderen
Hitzequellen aus. Bringen Sie es auf keinen Fall mit Nässe in Berührung. Nehmen Sie es nicht
auseinander und lassen Sie es nicht fallen.

Anmerkung: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Hinweise enthält.
2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen.
Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes, kontaktieren Sie bitte Ihren
Einzelhändler unter Vorlage der Einkaufsquittung. Unsere Garantie deckt Materialschäden oder
Installationsfehler, die auf den Hersteller zurückzuführen sind. Nicht eingeschlossen sind Schäden,
die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder auf unsachgemäße Behandlung (wie z. B.
unbefugtes Öffnen, Aussetzen von Hitze oder Feuchtigkeit, usw.) zurückzuführen sind. Wir em-
pfehlen, die Verpackung für spätere Konsultationen aufzubewahren. Bedingt durch unser ständiges
Bestreben nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der
Verpackungsabbildung abweichen.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr – kleine Teile.

Reference: RC60
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Deutschland & Österreich
E-Mail: savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Hinweise zum Umweltschutz:
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten,
uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und
dieses Gerät bei den (falls vor handen) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Umweltgerechte Entsorgung der Batterien in diesem Produkt
(Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie
enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Alle
Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die
Umweltgerechte Entsorgung Ihrer Abfälle trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit
von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer
Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre
örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie
das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie
sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente tutte le istruzioni operative. Notare che si tratta di
precauzioni generiche che possono non essere relative alla vostra unità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente e
usarlo.
2. Mantenere queste istruzioni in buone condizioni. Rispettare tutte le avvertenze. Seguire tutte le
istruzioni.
3. Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.
4. Non esporre l'apparecchio a schizzi o sgoccioli e non collocare sull'apparecchio contenitori di
liquido, ad esempio vasi. Usare esclusivamente in ambienti asciutti.
5. Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
6. Non impedire la ventilazione coprendo le aperture di ventilazione.
7. Utilizzare esclusivamente accessori raccomandati dal costruttore.
8. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio raccomandate dal costruttore.
9. Installare il prodotto seguendo le istruzioni del costruttore.
10. Posizionare il prodotto in un ambiente ben ventilato. Posizionare il prodotto su una superficie
piana, dura e stabile. Non esporre a temperature superiori a 40°C. Lasciare uno spazio libero di
almeno 10 cm dalla parte posteriore e superiore del prodotto e almeno 5 cm da ogni lato.
11. Premere i pulsanti di comando delicatamente. Non premere con troppa pressione per evitare di
danneggiare il prodotto.
12. Smaltire le batterie usate nel rispetto dell'ambiente.
13. Assicurarsi che il prodotto sia collegato dalla presa di corrente prima di spostarlo o pulirlo. Pulirlo
esclusivamente con un panno asciutto.
14. Spegner l'apparecchio durante i temporali e in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.
15. Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di riparare il prodotto da
soli. Affidare qualsiasi riparazione a un tecnico qualificato. Portare il prodotto presso un centro di
assistenza affinché venga ispezionato e riparato.
16. IMPEDIRE ad altre persone, in particolare bambini, di infilare oggetti nei fori, nelle fessure o in
qualsiasi altra apertura sull'involucro del prodotto per evitare il rischio di scossa elettrica.
17. Non posizionare il prodotto in prossimità di TV, altoparlanti e altri oggetti che generano forti campi
elettromagnetici.
18. Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.
19. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
20. Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come
giornali, tovaglie, tende, ecc.
21. L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
22. Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salva
guardare l'ambiente.

APRESENTAZIONE

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1x veicolo RC Crosslander® Fire 1x telecomando 1 x orologio telecomando 1 x batteria ricarica-
bile 1 x cavo di ricarica USB (per il veicolo)
1 x cavo di ricarica USB (per l'orologio telecomando) 1 x manuale di istruzioni

AVVERTENZA: tutti i materiali da imballaggio quali nastro adesivo, fogli di plastica,
cavi e linguette non fanno parte del prodotto e vanno gettati.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Apertura di riempimento | 8. Svolta a destra (ruote
anteriori) | 14. Luci |
| 2. Interruttore di accensione
/spegnimento | 9. Pulsante di
programmazione | 15. Interruttore di
accensione/
spegnimento |
| 3. Vano batteria sulla parte
posteriore | 10. Rotazione a sinistra/
Rotazione a destra | 16. Cinturino in gomma
flessibile |
| 4. Avanti/Indietro/Svolta a
sinistra/Svolta a destra | 11. Svolta a sinistra (ruote
posteriori) | 17. Anello di comando |
| 5. Pulsante Demo/Mute | 12. Indicador luminoso
e clacson | 18. Pulsante dell'anello |
| 6. Pulsante per getto di fumo | 13. Svolta a destra (ruote
posteriori) | |
| 7. Svolta a sinistra (ruote
anteriori) | | |

ALIMENTAZIONE

Il veicolo RC è alimentato da una batteria ricaricabile (inclusa) da 7.4V Li-ion 1200mAh, che
può essere ricaricata tramite ricarica (incluso).

Il telecomando è alimentato da 2 batterie AA/LR6 da 1,5 V (non incluse).

Comando è alimentato da una batteria integrata ricaricabile da 3,7 V 150 mAh (inclusa),
che può essere ricaricata tramite il cavo USB di ricarica (incluso).

Ricarica del veicolo:

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie.
3. Rimuovi delicatamente la batteria ricaricabile dal vano batteria.
Scollegala pizzicando entrambi i lati del connettore.
4. Collega l'estremità piccola del cavo USB di ricarica (incluso) al
connettore della batteria.
5. Collega l'altra estremità del cavo USB alla presa USB di un
computer acceso (Figura 2).
6. L'indicatore LED sulla presa USB si illuminerà quando la batteria
è sotto carica.

Cavo di ricarica USB (incluso):
Input: 5.0 V Output: 7.4 V 800mA

Installazione batterie:

1. Con un cacciavite aprire lo scomparto batterie.
2. Inserire 2 x 1,5V batterie di tipo AA/LR6, rispettando la
polarità indicata all'interno dello scomparto batterie.Vuelva a
colocar la tapa del compartimento.
3. Richiudere il vano batterie e stringere la vite.

Ricarica dell'orologio telecomando:

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Collega l'estremità piccola del cavo USB di ricarica (incluso) al
connettore della batteria.
3. Collega l'altra estremità del cavo USB alla presa USB di un com-
puter acceso (Figura 2).
4. L'indicatore LED sull'orologio si accende (di rosso) quando il dis-
positivo è sotto carica, e si spegne al termine della ricarica.

Cavo di ricarica USB (incluso): Input: 5.0 V Output: 3.7V 500mA con centro
positivo

Il giocattolo deve essere collegato
esclusivamente a un



Nota: se il prodotto viene collegato a un adattatore, usare esclusivamente adattatori per
giocattoli contrassegnati dal simbolo.

Nota: il cavo USB serve esclusivamente a ricaricare la batteria e non può essere usato per il
trasferimento di dati.

Attenzione: rimuovere l'adattatore se il prodotto non viene usato per un lungo periodo di tempo,
in modo da evitare il surriscaldamento. Se il prodotto è alimentato dall'adattatore, non giocare
all'aperto. Controllare con regolarità lo stato dell'adattatore e del cavo di alimentazione. In caso
di deterioramento delle condizioni, non usare l'adattatore senza averlo prima fatto riparare.

Utilizzare il giocattolo solo con un trasformatore per giocattoli. L'adattatore non è un giocattolo.
Se si utilizzano dei liquidi per pulire la console, scollegarla prima dalla sorgente di alimentazione.
Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. L'utilizzo scorretto del trasfor-
matore può causare scosse elettriche.

Raccomandazione per i genitori: l'adattatore non è giocattolo. Utilizzare sempre sotto la
supervisione di un adulto.

AVVERTENZA:

- Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta. Sostituire esclusivamente
con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
- Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfun-
zionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi
riaccenderlo o scollegare il cavo USB.
- Il funzionamento normale del prodotto potrebbe essere disturbato da interferenze elettromag-
netiche di forte entità. In tal caso, è sufficiente ripristinare il prodotto e riprendere il funziona-
mento normale seguendo le istruzioni contenute nel manuale. In caso il prodotto non riprenda
a funzionare correttamente, cambiare il luogo di utilizzo.

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere
caricate unicamente con la supervisione di un adulto; non mischiare differenti tipi di batterie o batterie nuove e usate;
utilizzare unicamente batterie del tipo raccomandato o equivalenti; inserire le batterie rispettando le polarità; rimuovere le
batterie esaurite dal giocattolo; non cortocircuitare i terminali di alimentazione. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuo-
vere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo. Sostituire le batterie quando il suono diventa debole o il gioco non
funziona. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco.

INIZIARE

Al primo utilizzo del prodotto, segui le istruzioni alla sezione "Alimentazione".

Utilizzo del telecomando

- Pulsanti direzionali (4, 7, 8, 10, 11 e 13): controllo della direzione del veicolo.
- Modo de demostración y silencio (botón 5): el coche empezará a correr en todas las direcciones
y a reproducir música. Presiona el botón de nuevo y el coche empezará el conjunto de acciones y
canciones. En total, el coche tiene tres conjuntos de acciones y canciones. Presiona el botón por
tres segundos para activar y desactivar el sonido.
- Modo de programación (botón 9): presiona el botón por 3 segundos y presiona el botón de
direcciones en la combinación deseada. Presiona el botón de programación de nuevo: el coche
correrá automáticamente siguiendo la secuencia programada.
- Botón de chorro de niebla y bocina (botón 6): presiona este botón para hacer sonar la bocina y
activar el chorro de niebla trasero cuando el orificio se ha llenado con agua. Questo pulsante fa
anche suonare il clacson dell'auto.


I numeri fanno riferimento all'immagine nella sezione "Descrizione del prodotto".



Utilizzo dell'orologio telecomando




- A. Inserisci il pollice nell'apposita apertura del cinturino.
B. Allaccia il cinturino.
C. Indossa l'anello. Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi per accendere il telecomando.
- Quando è acceso, l'orologio telecomando si bloccherà automaticamente (luci fisse). Per sbloccarlo, premi brevemente il pulsante di accensione/spegnimento; le luci inizieranno a lampeggiare, a indicare che il telecomando è attivo.
 - Per bloccarlo nuovamente, premi il pulsante di accensione/spegnimento.
 - Tienilo premuto per spegnere l'orologio telecomando (luci spente).
 - Affinché l'orologio telecomando funzioni, il veicolo deve essere acceso (se il veicolo non viene rilevato, tutte le luci lampeggeranno rapidamente).

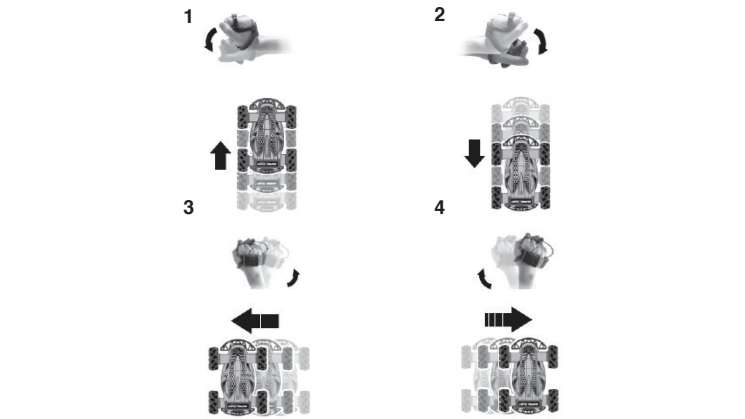

- Inclina il polso in avanti per far muovere il veicolo in avanti.
- Inclina il polso all'indietro per far muovere il veicolo all'indietro.
- Sposta il polso verso sinistra per far scivolare il veicolo verso sinistra.
- Sposta il polso verso destra per far scivolare il veicolo verso destra.

Come versare l'acqua nel veicolo (per il getto di fumo posteriore)
Usa la pipetta inclusa per versare l'acqua nell'apertura di riempimento situata sulla parte superiore del veicolo. Non versare troppa acqua per evitare fuoriuscite.

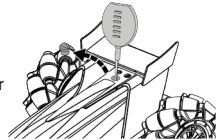

SPECIFICHE

Frequenza 2408MHz - 2468MHz
Potenza di trasmissione Telecomando: 0.21dBm; Orologio: 0.55dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Noi, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - France
Tipo di prodotto: Auto telecomandata
Modello: RC60series
Il fabbricante, Lexibook Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RC60 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man
Responsabile sviluppo prodotto
Hong Kong

MANUTENZIONE E GARANZIA

Per pulire il giocattolo, servirsi unicamente di un panno morbido leggermente inumidito con acqua, evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non lasciarlo cadere.

Nota: conservare il presente libretto d'istruzioni in quanto contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unicamente). Per servizi della garanzia o del servizio di assistenza post vendita, rivolgersi al negoziante muniti di prova d'acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore o all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.

ATTENZIONE! Articolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccolo dimensioni. Cavo lungo. Risco di strangolamento.

Référence: RC60
Progettato e sviluppato in Europa – Fabbricato in Cina

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

© Lexibook®
Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Protezione ambientale:
I dispositivi elettrici possono essere riciclati, non vanno pertanto gettati insieme ai rifiuti domestici. Sostenete attivamente la difesa delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente restituendo l'apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/UE che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione delle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto presso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziale locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricabili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

NERLANDS

VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES

GELIEVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.

- Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat dit algemene voorzorgen zijn en misschien geen betrekking hebben op uw apparaat.
- Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poogt het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
 - Behoud deze instructies in een goede staat van dienst. Houd rekening met alle waarschuwingen.
 - Volg alle instructies op.
 - Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
 - Stel het apparaat niet bloot aan gedruppel of gespetter en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product. Alleen op een droge locatie gebruiken.
 - Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
 - De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken.
 - Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
 - Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
 - Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 - Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm afstand aan de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
 - Druk zachtjes op de knoppen. Door er te hard op te drukken, kan er schade ontstaan aan de speler.
 - Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
 - Zorg er altijd voor dat de stekker van het product is uitgetrokken alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
 - Schakel het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
 - Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer niet zelf het product te repareren. Dit dient u uitsluitend door gekwalificeerde deskundigen uit te laten voeren. Breng het product voor reparaties en inspecties naar een elektronicawinkel van uw keuze.
 - Laat NOOIT iemand, vooral geen kinderen, iets in de gaten, sleuven of andere openingen van de behuizing van het product steken. Dit kan een fatale elektrische schok tot gevolg hebben.
 - Plaats het product niet naast de televisie, luidsprekers of andere voorwerpen die een sterk ma netisch veld genereren.
 - Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
 - Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
 - De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
 - Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
 - Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.

PRESENTATIE

Bij het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen ingegrepen zijn:
1 x Crosslander® Fire RC-auto 1 x afstandsbediening 1 x horloge-afstandsbediening 1 x oplaadbare batterij 1 x USB-laadkabel (voor de auto) 1 x USB-laadkabel (voor de horloge-afstandsbediening) 1 x gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 1. Watergat | 7. Links afslaan (voorwielen) | 13. Rechts afslaan (achterwielen) |
| 2. Aan/uit-schakelaar | 8. Rechts afslaan (voorwielen) | 14. Luc |
| 3. Batterijvak aan de achterkant | 9. Programmeerknop | 15. Aan/uit-knop |
| 4. Vooruit/achteruit/Links afslaan/Rechts afslaan | 10. Naar links draaien/Naar rechts draaien | 16. Flexibele rubberen riem |
| 5. Demo/Demping knop | 11. Links afslaan (achterwielen) | 17. Vingerring om te trimmen |
| 6. Nevelstroom en toeter knop | 12. Indicator luminoso | 18. Pulsante dell'anello |

STROOMBRONNEN

Je RC-auto werkt op de 7.4V === Li-ion 1200mAh (5 x 1.2V AAA) oplaadbare batterij (ingegrepen), die kan worden opgeladen met USB-oplaadkabel (ingegrepen).
De afstandsbediening werkt op 2 x 1,5 V === AA/LR6-batterijen (niet ingegrepen).

De horloge-afstandsbediening werkt met een geïntegreerde 3,7V === 150mAh-batterij (ingegrepen), die kan worden opgeladen met USB-oplaadkabel met positief centrum ◇-◇-◇ (ingegrepen).

De auto opladen:

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Verwijder de oplaadbare batterij voorzichtig uit het vak. Ontkoppel de stekker door aan weerskanten van de connector te knijpen.
- Steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel (ingegrepen) in de batterijconnector.
- Sluit het ander uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer (zie afbeelding 2).
- Het LED-indicatielampje op de USB-poort brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.

USB-laadkabel (ingegrepen):
Input: 5.0 V === 2.0A Output: 7.4 V === 800mA

Batterijen plaatsen:


- Om de batterijen te installeren, open het batterijvak aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
- Plaats 2 x 1,5V === AA/LR6 batterijen en let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.
- Sluit het batterijvak en draai de schroef vast.

De horloge-afstandsbediening opladen:

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel (ingegrepen) in de batterijconnector.
- Sluit het ander uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer (zie afbeelding 2).
- Het LED-indicatielampje op het horloge brandt (rood) wanneer het apparaat wordt opgeladen en dooft wanneer het volledig is opgeladen.

USB-laadkabel (ingegrepen): Input: 5.0 V === 0.5 - 2.0A Output: 3.7V === 500mA met positief centrum ◇-◇-◇

Het speelgoed mag alleen op een Klasse II uitrusting worden aangesloten die het volgend symbool



Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruik dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool ◇.

Opmerking: Let erop dat de USB-kabel alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor datatransmissie.

Waarschuwing: Koppel de adapter los als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console door een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabels. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de console met vloeistof-fen wordt schoongemaakt. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator verkeerd gebruiken kan een elektrische schok veroorzaken.

Mededeling voor ouders: De adapter voor het speelgoed zijn niet bestemd om als speelgoed te worden gebruikt. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.

WAARSCHUWING:

- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgns opnieuw in of koppel de USB-kabel los.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, reset het product zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte.

Niet-heroplaadbare batterijen kunnen niet worden heropgeladen; oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens deze op te laden; heroplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen; verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen mogen niet onderling gebruikt worden; gebruik alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type zoals aangeraden door de fabrikant; batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden ingestoken; lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd; de toevoerterminals mogen geen kortsluiting onderinden. Gelieve de verpakking te bewaren als referentie voor later daar het belangrijke informatie bevat. Gooi batterijen nooit in open vuur. Indien je het spel voor langere tijd niet zal gebruiken, neem de batterijen uit het spel. Wanneer het geluid verzwakt of het spel niet reageert, vervang dan de batterijen. Stel de batterijen nooit bloot aan een warmtebron, zoals zonlicht of vuur.

ERMEE BEGINNEN

Wanneer je het product voor het eerst gebruikt, volg de stappen in de sectie "STROOMBRONNEN".

De afstandsbediening gebruiken


- Richtingbesturing (4, 7, 8, 10, 11 en 13): bepaal de rijrichting van de auto.
- Demonstratiemodus en demping (knop 5): de auto rijdt in alle richtingen en speelt muziek af. Druk opnieuw op de knop en de auto start met de volgende reeks acties en liedjes. De auto heeft in het totaal drie sets acties en liedjes. Druk drie seconden op deze knop om het geluid aan of uit te zetten.
- Programmamodus (knop 9): druk 3 seconden op de knop en druk op de richtingsknoppen voor de gewenste combinatie. Druk opnieuw op de programmaknop: de auto voert de geprogrammeerde reeks automatisch uit.
- Nevelstroom en toeter knop (knop 6): druk op deze knop en je hoort getoeter en de achterste nevelstroom wordt geactiveerd wanneer het gat met water is gevuld. Deze knop laat de auto ook toeteren.

De nummers zijn afkomstig uit de afbeelding in het gedeelte "Productbeschrijving".

Hoe de horloge-afstandsbediening gebruiken




- Steek de duim in het armbandgat.
- Sluit de armband
- Breng de vingertoets aan. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop om de horloge-afstandsbediening in te schakelen.
- Wanneer ingeschakeld, is de horloge-afstandsbediening standaard vergrendeld (lampjes branden continu). Om het te ontgrendelen, druk opnieuw kort op de aan/uit-knop en de lampjes beginnen te knipperen, wat aangeeft dat de afstandsbediening actief is.
- Om terug te keren naar de vergrendelde modus, druk opnieuw op de aan/uit-knop.
- Druk lang om de horloge-afstandsbediening uit te schakelen (lampjes zijn gedoofd).
- De auto moet AAN staan om de horloge-afstandsbediening te kunnen gebruiken (als de auto niet wordt gedetecteerd, knipperen alle lampjes snel tegelijkertijd).

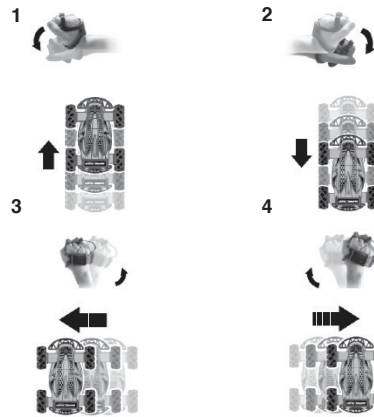

- Inclina il polso in avanti per far muovere il veicolo in avanti.
- Inclina il polso all'indietro per far muovere il veicolo all'indietro.
- Sposta il polso verso sinistra per far scivolare il veicolo verso sinistra.
- Sposta il polso verso destra per far scivolare il veicolo verso destra.

De auto met water vullen (voor de achterste nevelstroom)

Gebruik de ingegrepen pipet om water in het watergat aan de bovenkant van de auto toe te voegen. Voeg niet te veel water toe om overstroming te vermijden.

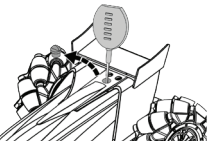

SPECIFICATIONS

Frequentie 2408MHz - 2468MHz
Transmissievermogen Afstandsbediening: 0.21dBm; Horloge: 0.55dBm

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - Frankrijk

Soort product: Afstandsbediening auto
Type benaming: RC60series

Hierbij verklaar ik, Lexibook Limited, dat het type radioapparatuur RC60 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf"

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Manager Productontwikkeling
Hong Kong

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle detergenten zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of eender welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het niet uit elkaar en laat het niet vallen.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatieve bevat.

Het product is gedekt door onze 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of naverkooptendienst, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor al het materiaal en de montage van de fabrikant, exclusief alle schade veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van klein onderdelen.

Referentie: RC60
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Lexibook®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Richtlijnen voor milieubescherming:
Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.

Juste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/UE valt en niet met het gewone huishuif weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huishuif worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische batterijen nooit weg met het gewone huishuif. Voor meer informatie over het weggooien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

PORGUGUES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

POR FAVOR, LEIA ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.

Antes de usar a unidade, certifique-se de que lê com atenção todas as instruções de funcionamento. Tenha em conta que estas são precauções gerais e podem não abranger a sua unidade.

- Leia este manual de instruções antes de tentar ligar ou utilizar o aparelho.
- Guarde estas instruções em bom estado. Leve todos os avisos a sério. Siga todas as instruções.
- Guarde este manual de instruções para futuras referências.
- O aparelho não deverá ser exposto a pingos ou salpicos e não deve colocar objetos cheios de líquidos, como vasos, em cima do produto. Use apenas em locais secos.
- Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do produto.
- As entradas de ventilação não devem ser cobertas.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize peças sobresselentes especificadas pelo fabricante.
- Instale a unidade de acordo com as instruções do fabricante.
- Coloque a unidade onde exista uma boa ventilação. Coloque o sistema numa superfície plana, dura e estável. Não exponha a temperaturas acima dos 40 °C. Deixe, pelo menos, 10 cm de espaço entre a parte traseira ou superior da unidade e 5 cm de cada lado.
- Prime gentilmente os botões do leitor. Se os premir com demasiada força, pode danificar o leitor.
- Elimine as pilhas gastas de um modo amigável ao ambiente.
- Certifique-se sempre de que o produto está desligado da alimentação antes de o mover ou limpar. Limpe-o apenas com um pano seco.
- Desligue o produto durante trovoadas, tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
- Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar você mesmo o produto. Apenas pessoal qualificado deverá efetuar reparações. Leve o produto a uma loja de reparação de produtos eletrónicos para que se proceda à inspeção e reparação.
- NUNCA deixe ninguém, especialmente crianças, inserir algo nos orifícios, ranhuras ou outras aberturas na estrutura da unidade, pois isso pode dar origem a um choque elétrico fatal.
- Não coloque a unidade perto de televisões, altifalantes e outros objetos que gerem campos magnéticos fortes.
- Não deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver a ser usada.
- Manterha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
- Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
- O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado.
- As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.

APRESENTAÇÃO

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que os seguintes elementos se encontram incluídos:
1 x carro telecomandado Crosslander® Fire 1 x 2.4 G transmissor 1 x transmissor de relógio 1 x bateria recarregável 1 x cabo de carregamento USB (para o carro) 1 x cabo de carregamento USB (para o transmissor de relógio) 1 x manual de instruções

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte da unidade e devem ser eliminados.



1. Watergat
2. Orifício da água
3. Compartimento da bateria na parte traseira
4. Avançar / Retroceder/Virar para a esquerda/Virar para a direita
5. Botão de demonstração/silêncio
6. Botão da neblina e buzina
7. Virar para a esquerda (rodas dianteiras)
8. Virar para a esquerda (rodas traseiras)
9. Botão de programação
10. Girar para a esquerda / Girar para a direita
11. Virar para a esquerda (rodas traseiras)
12. Indicador luminoso
13. Virar para a direita (rodas traseiras)
14. Luz
15. Botão On / Off
16. Cinto de borracha flexível
17. Anel de ajuste
18. Tecla do dedo

ALIMENTAÇÃO

O seu carro telecomandado funciona com a bateria recarregável (incluída) de 7.4V Li-ion 1200mAh, que pode ser carregada com o cabo de carregamento USB (incluído).

O transmissor funciona com 2 pilhas AA / LR6 de 1,5V --- (não incluídas).

O transmissor de relógio funciona com uma bateria embutida de 3,7V 150mAh (incluída), que pode ser carregada com o cabo de carregamento USB com centro positivo --- (incluído).

Carregar o carro:

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
3. Remova delicadamente a bateria recarregável do compartimento. Retire-a apertando os dois lados do conector. (see figure 1).
4. Insira a extremidade pequena do cabo de carregamento USB (incluído) no conector da bateria.
5. Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB do seu computador (consulte a imagem 2).
6. O indicador LED na porta USB acende quando a bateria está a carregar.

Cabo de carregamento USB (incluída):
Input: 5.0 V --- 2.0A Output: 7.4 V --- 800mA

Colocação das pilhas:

1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da unidade.
2. Insira 2 pilhas AA/LR6 de 1,5V tendo em conta a polaridade indicada no fundo do compartimento das pilhas.
3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso.

Carregar o transmissor de relógio:

1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
2. Insira a extremidade pequena do cabo de carregamento USB (incluído) no conector da bateria.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB do seu computador (consulte a imagem 2).
4. O indicador LED no relógio acende (vermelho) quando o dispositivo estiver a carregar, e desliga-se quando estiver totalmente carregado. Check that the unit is switched off.

Cabo de carregamento USB (incluída): Input: 5.0 V --- 0.5 - 2.0A Output: 3.7V --- 500mA com centro positivo --- .

O brinquedo só pode ser ligado a equipamento com o seguinte símbolo.



Nota: Se ligar com um adaptador, use apenas um adaptador para brinquedos, que deverá ter este símbolo.

Nota: Tenha em conta que o cabo USB só pode ser usado para carregar a bateria e não serve para a transferência de dados.

Aviso: Desligue o adaptador, se o jogo não for utilizado por um longo período de tempo, para evitar o seu sobreaquecimento. Quando o jogo for alimentado por um adaptador, não o utilize no exterior. Verifique o estado do adaptador e dos fios de ligação regularmente. Se o seu estado se deteriorar, não use o adaptador até que seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com um transformador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deverá ser desligada da alimentação para ser limpa, se usar líquidos para proceder à limpeza. O brinquedo não foi criado para crianças com menos de 3 anos de idade. Uma má utilização do transformador pode causar um choque eléctrico.

Aviso parental: O adaptador para os brinquedos não foi criado para ser usado como brinquedo. A sua utilização deverá ser feita sob supervisão de um adulto.

AVISO:

- Perigo de explosão se a bateria for colocada incorrectamente. Substitua-a apenas por uma mesma bateria ou equivalente.
- A bateria não deverá ser exposta a temperaturas elevadas, como luz directa do sol, fogo ou algo semelhante.
- A interferência eletromagnética significativa ou as descargas eletrostáticas podem causar o mau funcionamento do dispositivo ou a perda de dados. Se o dispositivo não funcionar corretamente, desligue-o e volte a ligá-lo, ou desligue o cabo USB.
- A função normal do produto pode ser interrompida devido a interferência eletromagnética. Se ocorrer esta situação, reinicie o produto para retomar o funcionamento normal seguindo o manual de instruções. Caso a função não possa ser retomada, utilize o produto noutra local.

As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas e só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente às recomendadas. As pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta. Deverá retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas caso não utilize a unidade durante um longo período de tempo. Quando o som ficar fraco ou o jogo não responder, pense em substituir as pilhas. As pilhas não deverão ser expostas a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.

COMEÇANDO

Quando usar o produto pela primeira vez, siga as etapas indicadas na secção "Fonte de alimentação".

Uso remote

- Modo de demonstração e silêncio (botão 5): o carro começa a andar em todas as direcções e toca música. Prima o botão de novo e o carro começa o conjunto seguinte de ações e músicas. No total, o carro tem três conjuntos de ações e músicas. Prima o botão durante três segundos para ligar e desligar o som.
- Modo de programação (botão 9): prima o botão durante 3 segundos e prima os botões de direcção para a combinação desejada. Prima de novo o botão de programação: o carro começa a andar automaticamente seguindo a sequência programada.
- Botão da neblina e da buzina (botão 6): prima este botão para ativar a buzina do carro e ativar a neblina traseira quando o orifício tiver água. Este botão também faz o carro buzinar.


Os números são da figura na parte "Descrição do produto".

Como usar o transmissor de relógio



- Coloque o polegar dentro do orifício da pulseira.
- Prensa a pulseira.
- Coloque a tecla do dedo. Pressione o botão On / Off por 2 segundos para ligar o transmissor de relógio.


- Depois de ligado, o transmissor de relógio fica bloqueado por definição (luzes fixas). Para desbloqueá-lo, pressione rapidamente o botão On / Off novamente e as luzes começarão a piscar, indicando que o transmissor de está ativo.
- Para voltar ao modo bloqueado, basta pressionar o botão On / Off mais uma vez.
- Mantenha pressionado para desligar o transmissor de relógio (sem luzes).
- O carro deve estar LIGADO para que o transmissor de relógio funcione (se o carro não for detetado, todas as luzes piscarão rapidamente ao mesmo tempo). will rapidly flash at the same time).

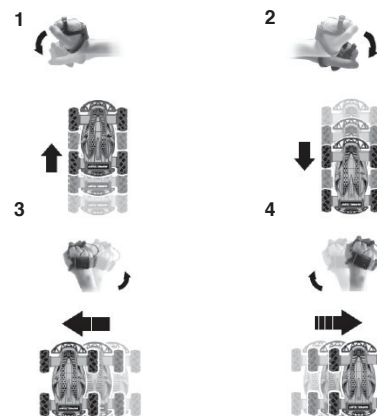

1. Incline o punho para a frente para avançar.
2. Incline o punho para trás para retroceder.
3. Incline o punho para a esquerda para fazer o carro deslizar para a esquerda.
4. Incline o punho para a direita para fazer o carro deslizar para a direita.

Como encher o carro com água (para a neblina traseira)

Use a pipeta incluída para adicionar água no orifício da água localizado no topo do carro. Não adicione demasiada água para evitar derrames.

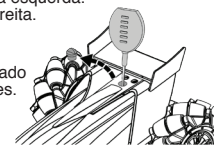

ESPECIFICAÇÕES

Potência de transmissão: 2408MHz - 2468MHz
Frequência Transmissor: 0.21dBm; Relógio: 0.55dBm

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Nós, Lexibook® S.A.
6 avenue des Andes, Bât 11.
91940 Les Ulis - França
Tipo de produto: Carro de controlo remoto
Designação do tipo: RC60series

O abaixo assinado Lexibook Limited declara que o presente tipo de equipamento de rádio RC60 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

http://www.lexibook.com/doc/rc60/rc60_1.pdf

Yiu Wai Man

Gerente de Desenvolvimento do Produto
Hong Kong

MANUTENÇÃO E GARANTIAE

Para limpar o jogo, utilize apenas um pano suave ligeiramente humedecido e sem qualquer tipo de detergente. Não exponha o jogo à luz directa do sol nem a qualquer outra fonte de calor. Não molhe a unidade. Não desmonte nem deixe cair a unidade.

Nota: Por favor guarde este manual, pois contém informações importantes. Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente). Para a utilização da garantia ou do serviço pós-venda, deverá dirigir-se ao seu revendedor, levando consigo o talão da compra. A nossa garantia cobre defeitos de material ou de montagem da responsabilidade do fabricante, excluindo qualquer deterioração proveniente do não cumprimento do modo de utilização ou de qualquer intervenção inoportuna sobre a unidade (como a desmontagem, exposição ao calor ou à humidade...). Recomendamos que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças de idade inferior a 3 anos. Perigo de engasgamento devido à presença de peças pequenas.

Referência: RC60
Criado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China
© Lexibook®

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Indicações para a protecção do meio ambiente :

Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.



Eliminação correcta das baterias neste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha em separado) Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico comum. Todas as baterias deverão ser eliminadas em separado do lixo doméstico comum através de instalações de recolha nomeadas pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação correcta das suas baterias antigas ajuda a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente, animais e saúde humana. Recomendamos fortemente que entregue o seu produto num ponto de recolha oficial ou centro de reparação, para que um profissional retire a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha em separado para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto nem as baterias recarregáveis juntamente com o lixo doméstico comum. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias antigas, contacte as autoridades locais ou o centro de eliminação de resíduos.



IM Code: RC60_IM2141