


Tablet Educativa Parlante Talking Educational Tablet

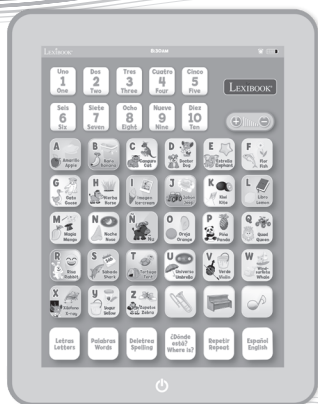

Manual de instrucciones
Instruction Manual

www.lexibook.com

LXIBOOK®

JCPAD002i2_09series

ESPAÑOL

Guía de inicio

La tablet táctil bilingüe interactiva ayudará a tu hijo a aprender español e inglés desde una temprana edad.
Para encender la tablet, pulsa el botón "Encendido/Apagado" situado en la parte inferior de la tablet.
Para apagar la tablet, pulsa de nuevo el botón "Encendido/Apagado".
Nota: La tablet se apagará automáticamente después de varios minutos de inactividad.

Contenido de la caja

Al desembalar el producto, asegúrate de que se incluyan los siguientes artículos:


- 1 x Tablet educativa
- 3 x Pilas tipo AAA/R03 de 1.5V (sólo pilas de demostración)
- 1 x Manual de instrucciones

ADVERTENCIA: Los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, bridas de alambre o etiquetas, no son parte de este producto y deberán desecharse.

Información acerca de las pilas

La tablet educativa funciona con 3 pilas alcalinas de 1.5V AAA/LR03. Cómo reemplazar las pilas:

1. Afloja el tornillo de la parte trasera de la tablet con un destornillador. Retira la tapa del compartimento de la pila y quita las pilas usadas.
2. Inserta 3 pilas de 1.5V AAA/LR03 en la polaridad indicada en el diagrama siguiente.
3. Vuelve a cerrar la tapa del compartimento y a atornillarla.



No recargues pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo supervisión adulta. No se deberán instalar conjuntamente pilas de diferente tipo ni pilas nuevas con usadas. Solo deben utilizarse pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Las pilas deben ser insertadas en el sentido correcto de la polaridad. Las pilas gastadas deberán extraerse del producto. No cortocircuites los terminales de corriente. No deseches las pilas arrojándolas al fuego. Saca las pilas del producto cuando vaya a permanecer guardado por un largo periodo de tiempo.

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)
Este símbolo significa que el producto contiene una batería cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal.
Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales.
La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Respete la normativa local y nunca desee el producto ni las baterías conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.



ADVERTENCIA: Los fallos o la pérdida de memoria pueden estar causados por fuertes interferencias de frecuencias o descargas electrostáticas. De ocurrir alguna anomalía, quita las pilas y vuelve a instalarlas.

Botones y actividades



Descubrimiento de las letras

Toca la tecla "Letras" y seguidamente una letra del alfabeto para escuchar cómo se pronuncia. Toca la tecla "Números" para escuchar las notas musicales.



Descubrimiento de palabras nuevas

Toca la tecla "Palabras" y toca seguidamente un número o una letra. La tablet pronunciará la palabra elegida.



Aprendizaje de la ortografía

Toca la tecla "Deletrear" y toca seguidamente un número o una letra. La tablet deletreará la palabra elegida y después la pronunciará.



Modo de preguntas interactivo

Toca la tecla "¿Dónde está?" para acceder al modo de preguntas interactivo. La tablet le hará una pregunta al niño o niña, que tendrá unos siete (7) segundos para encontrar la palabra, letra o número que le haya preguntado. El dispositivo repite la pregunta dos veces antes de apagarse.



Descubrimiento de la música y de los instrumentos

Toca las teclas de los instrumentos para escuchar sus sonidos correspondientes.



Toca la tecla de música para escuchar las melodías. Toca la tecla de nuevo para iniciar la siguiente melodía.



Toca esta tecla para repetir una letra, una palabra, etc.



Toca esta tecla para cambiar entre inglés o español.



Toca los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir el volumen del sonido.

NOTA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias y
- (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

Advertencia: Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra

interferencia dañina en un instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia a recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:

- Redirigir o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipamiento a una toma de corriente en un circuito eléctrico diferente del circuito al que esté conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico con experiencia en la reparación de aparatos de radio/televisión si necesita más ayuda.

Mantenimiento y garantía

Utiliza un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la unidad. No utilices detergente. No dejes la unidad expuesta a la luz directa del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No sumerjas la unidad en el agua. No desarmes la unidad y evita que se caiga. No trates de torcer o doblar la unidad.

Nota: Por favor, guarda este manual de instrucciones, ya que contiene información importante.

Este producto está cubierto por una garantía de 3 meses. Para cualquier reclamación o servicio de postventa bajo garantía, póngase en contacto con su distribuidor y presente una prueba de compra válida. Nuestra garantía cubre cualquier defecto de material de fabricación o mano de obra con la excepción del deterioro que surja como consecuencia de la inobservancia del manual de instrucciones o de cualquier acción negligente llevada a cabo sobre este artículo (tal como su desarme, la exposición al calor y/o la humedad, etc.). Se recomienda guardar la caja para cualquier consulta futura.

En un esfuerzo por seguir mejorando nuestros servicios, es posible que llevemos a cabo modificaciones en los colores y otros detalles del producto mostrado en la caja.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia - Piezas pequeñas.

Referencia: JCPAD002i2_09series

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China, Shantou.
© LEXIBOOK®

USA & Canada

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos:
savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com

LEXIBOOK S.A.
6 Avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

Lexibook Limited
Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial Building
19 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon
Hong Kong

Lexibook America Inc.
C/O Praxem International
1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl.
New York, NY 10020
USA

Sigámonos en
@LexibookCom



Protección medioambiental

¡Los aparatos eléctricos desechables pueden reciclarse y no deben desecharse junto con la basura doméstica! Por favor, ayude activamente en la conservación de los recursos naturales y la protección del medioambiente devolviendo este aparato a los centros de recogida pertinentes (si estuviesen disponibles).



Start-up Guide

The interactive bilingual touchscreen tablet will help your child learn both Spanish and English from an early age.

To switch on the tablet, press the  key located at the bottom of the tablet.

To switch off the tablet, press the  key again.

Note: the tablet turns off automatically after a few minutes of inactivity.

Packaging Contents

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x Educational tablet
- 3 x AAA/R03 type batteries 1,5V  (demonstration batteries only)
- 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.


Battery Information

The educational tablet works with 3 x 1.5V  AAA/LR03 type alkaline batteries. To replace the batteries:

1. Use a screwdriver to loosen the screw located at the back of the tablet. Remove the battery cover and the old batteries.

2. Insert 3 x 1.5V  AAA/LR03 type batteries observing the polarity indicated in the compartment and as per the diagram shown below.

3. Close the battery compartment and tighten the screw.



Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.



WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Keys and Activities



Discovering letters

Press the "Letters" key, then a letter of the alphabet and the tablet will say the corresponding letter. Press the "Numbers" key to listen to different musical notes.



Discovering words

Press the "Words" key, then a number or letter. The tablet pronounces the chosen word.



Learning the spelling of words and numbers

Press the "Spelling" key, then a number or letter. The tablet spells and then pronounces the chosen word.



Interactive QUIZ mode

Press the "Where is?" key to enter QUIZ mode. The tablet asks the child a question and gives him/her about seven (7) seconds to find the word, letter or number asked. The device repeats the question twice before shutting down.



Discovering music and instruments

Press the instrument keys to listen to the corresponding sounds.



Press the music key to listen to the different melodies available. Press the key again to launch the next melodies.



Press this key to repeat a letter, a word, etc.



Press this key to switch between Spanish and English.



Press the "+" and "-" buttons to increase and decrease the sound volume.

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 3 months warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JCPAD002i2_09series

Designed and developed in Europe – Made in China, Shantou.

© LEXIBOOK®

USA & Canada

For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

Lexibook Limited

Unit 8-9, 4th Floor
Kenning Industrial Building
19 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon
Hong Kong

Lexibook America Inc.

C/O Pramex International
1251 Avenue of the Americas, 3rd Fl.
New York, NY 10020
USA

www.lexibook.com

Follow us
@LexibookCom



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

