

LEXIBOOK®

Retro TV Game Console

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones
Manual de instruções • Manuale di istruzioni
Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding



JG7800

Liste des jeux / Game list / Lista de juegos / Lista de jogos / Elenco dei giochi / Spielaliste / Lijst met spellen

1	100m Dash	51	Burbles (2P)	101	Find the Way
2	Aerial Warfare (2P)	52	Burrow Explorer (2P)	102	Fire Fighter
3	Aero Engine	53	Canyon Raider	103	Fireballs
4	Air Blast	54	Cash In	104	Firebase (2P)
5	Air Circus	55	Catch the Egg	105	Firefight Bro.
6	Airway	56	Challenge 100	106	Fish Adventure
7	Angels vs. Demons	57	Clear Water	107	Fish Catcher
8	Animal Contest (2P)	58	Climbing (2P)	108	Fish Prince
9	Animal Pool	59	Closed Shell	109	Fish Quiz
10	Ant & Bee	60	Clowning Hit	110	Fish War (2P)
11	Arena (2P)	61	Coast Guard (2P)	111	Fishing
12	Arrow Target	62	Code Eagle	112	Five Days (2P)
13	Awake Baby	63	Colony	113	Flame Beetles
14	Awful Rushing (2P)	64	Colour Mission	114	Fling Ball (2P)
15	Baby Arms	65	Conquer South Pole	115	Flying
16	Bake Pancakes	66	Crazy Garden	116	Flying Ball
17	Baking Fun	67	Crazy Hit	117	Football Kid
18	Ball Center	68	Crazy Nursery	118	Fossick Underground
19	Ball Clash	69	Cross-Country	119	Freak Number
20	Ball Mania	70	Crystal Ball (2P)	120	Fruit
21	Ball Slider	71	Crystal Clear	121	Fruit Fall
22	Ball Win	72	Dada (2P)	122	Fruit Killer
23	Balloon Man	73	Danger Bridge (2P)	123	Fruit Rotation
24	Basketball	74	Dangerous Zone	124	Fun Craw
25	Beat the Bird	75	Dart	125	Future Tank (2P)
26	Big Racing	76	Dart Champion	126	Gallagant (2P)
27	Billiard (2P)	77	Defence Base	127	Garden Maze
28	Bingo	78	Defender	128	Garden War (2P)
29	Bingo Zap	79	Deformable (2P)	129	Garden Weeder
30	Bird Hunter	80	Delivery Man	130	Gear Race
31	Birdie Nest	81	Delta Fighter	131	Gem Mystery
32	Birds Protect	82	Diamond Collector	132	Ghost Buster
33	Block Flying	83	Down to 100	133	Go Bang
34	Block Out	84	Dragon Fire	134	Go Soccer
35	Block Panic	85	Dream Bubble	135	Gold Digger (2P)
36	Blocks World (2P)	86	Dump Lorry Race	136	Golden Arrow
37	Blox World	87	Egg Contest (2P)	137	Golden Bird (2P)
38	Bolt Fighter	88	Elf Fantasy	138	Golf
39	Bomb Fish	89	Elfland	139	Goodhand (2P)
40	Bomb Hero	90	Escape	140	GP Race
41	Bounce	91	Excel Racing	141	Grass Cutter
42	Brains Diamonds	92	Explorer	142	Grass Yard
43	Brick Bounce	93	Fairy's Treasure (2P)	143	Hallihoo (2P)
44	Bubble (2P)	94	Falling Blocks (2P)	144	Hamster Fighter
45	Bubble Blaster	95	Fancy Match	145	Happy Diamond
46	Bubble Factory	96	Fantastic Farm	146	Happy Farm
47	Bubbly Challenge	97	Farm Pinball	147	Happy Mice
48	Bug's War (2P)	98	Fast Race	148	Hard Win
49	Build up Road	99	Final Escape	149	Hexapod War
50	Bump Car	100	Final Path	150	Hide and Seek

Liste des jeux / Game list / Lista de juegos / Lista de jogos / Elenco dei giochi / Spielaliste / Lijst met spellen


151	High Score	201	Nut Cracky (2P)	251	Slot Machine
152	Homeland Defence	202	Ocean Quest	252	Small Dinosaur (2P)
153	Hot Racing	203	Ogreish Flower	253	Smart Frog
154	Hunting Madness	204	Open Land	254	Smart N Fast
155	Hurry Up	205	Paint Master	255	Space Blocks
156	Ice Ocean (2P)	206	Pair Memo	256	Space Castle
157	Igloo Land	207	Pair Up	257	Speedy Way-X
158	Imp and Cubes	208	Panzer Fly Car	258	Spin Ball
159	Insect Chase	209	Patch Up	259	Spring Bros
160	Jewel Fall	210	Path Finder	260	Spring World (2P)
161	Jewel Master	211	Peg Sweeper	261	Sprint
162	Jewel Quest	212	Pet Shop	262	Sprouts Adventure
163	Juggle	213	Pile the Box	263	Star Ally
164	Jumper	214	Pinball Gates	264	Stars Stroll
165	Jumping Ball	215	Pinball Track	265	Strafe (2P)
166	Jumping Kid (2P)	216	Ping Pong	266	Submarine War
167	Keep Balance	217	Police vs Thief (2P)	267	Sudoku
168	Labyrinth (2P)	218	Pong Pong (2P)	268	Sudoku Challenge
169	Last Cabra	219	Pool Pro	269	Super Rabbit
170	Let's Go	220	Pool Quiz	270	Super Surfing
171	Lightning (2P)	221	Pop Ball	271	Swing Fall
172	Line up	222	Push the Ball	272	Target Limit
173	Little Plane	223	Push the Box	273	Texas Hold'em
174	Lonely Island	224	Puzzle Park	274	Transportation
175	Loop Tennis	225	Puzzle Pop	275	Trounce (2P)
176	Lucky Lawn Mower	226	Puzzle Quest	276	Truck Race
177	Lunarian (2P)	227	Quick Move	277	Twin Cards
178	Mad Xmas (2P)	228	Quick Win	278	Under the Sea
179	Magic Ball	229	Rabbit's Defence	279	Ultra Doggy
180	Magic Bubble	230	Rainbow	280	Undersea Arena (2P)
181	Magic Diamond	231	Resistant (2P)	281	Urban Mission
182	Magic Egg (2P)	232	Right Spot	282	Utmost Warfare (2P)
183	Magic Jony (2P)	233	Riskier	283	Valiant Rescue
184	Manic Troll	234	Road Bumper	284	Vanguard (2P)
185	Matching Tiles	235	Road Star	285	Vigilant (2P)
186	Mini Golf	236	Road Worker	286	VR Racing
187	Mister Easter	237	Robot (2P)	287	Vs.Football
188	Monkey N Fox	238	Run Challenge	288	War of Mummy
189	Monsters	239	Runner Car	289	War Zone (2P)
190	Morra	240	Runway Paint	290	Water Pipe (2P)
191	Motoboot (2P)	241	Score Hits	291	White Fungus
192	Motor Rally	242	Sea War	292	Wild River
193	Move Fun	243	Secret Bottle	293	Win or Lose
194	Moving Blocks	244	Skies of War	294	Winlinez
195	Mr.Mosquito	245	Sky Attack	295	Wison
196	Mr.Onion	246	Sky Hits	296	Wooden Bridge
197	Mr.Runner	247	Sky Invader (2P)	297	Worm Catch
198	Mystic Totem	248	Sky Mission	298	X-racing (2P)
199	Night Wings	249	Skytrooper War	299	Zero Gravity (2P)
200	North Salvation	250	Skywing (2P)	300	Zero Tiger

CONTENU DE L'EMBALLAGE


Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes sont incluses :




1 console de jeu

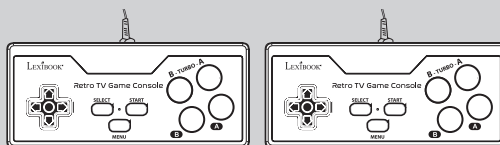

2 manettes de jeu

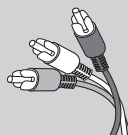

1 câble AV

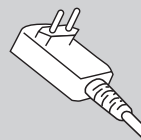


1 adaptateur secteur


ATTENTION : Les éléments d'emballage tels que les films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce produit et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

La console

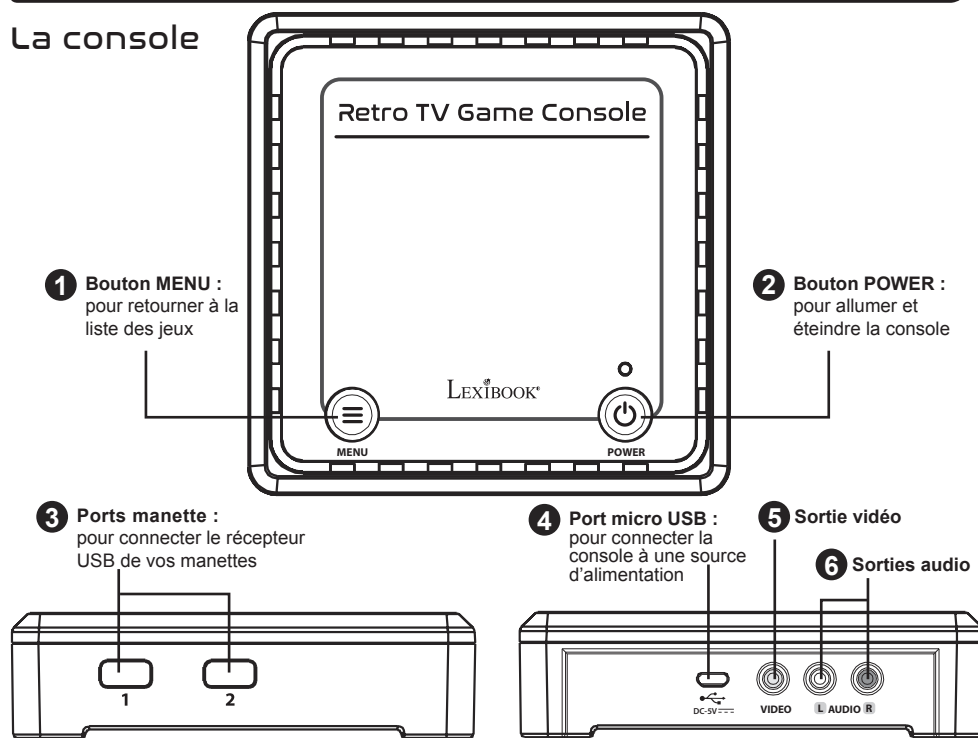

Les manettes de jeu

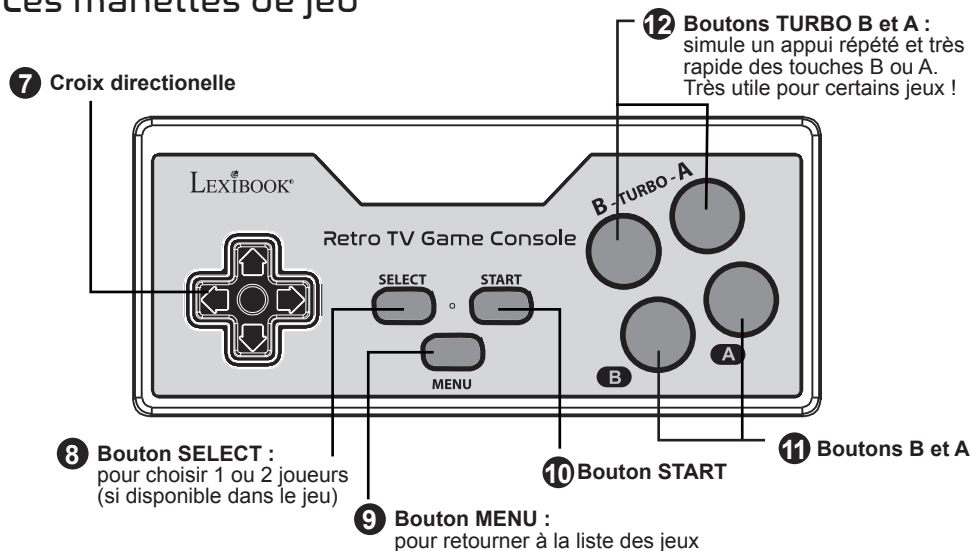

FRANÇAIS

INSTALLATION

Console :


Note : Assurez-vous que le téléviseur et la console sont éteints avant d'effectuer les branchements.

1. Connectez le câble de l'adaptateur secteur au port micro USB **4** de votre console.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique murale.
3. Branchez votre console à votre téléviseur :
 - Branchez l'extrémité jaune du câble AV à la sortie vidéo **5** de votre console. Branchez l'autre extrémité à l'entrée vidéo correspondante du téléviseur.
 - Branchez les extrémités blanche et rouge du câble AV aux sorties audio **6** de votre console. Branchez les autres extrémités aux entrées audio correspondantes du téléviseur.
4. Allumez votre téléviseur et appuyez ensuite sur le bouton POWER **2** de votre console.

Note : Afin d'afficher l'image transmise par la console, vous devez sélectionner l'entrée appropriée sur votre téléviseur. Les fabricants de téléviseurs placent le bouton de sélection d'entrée à différents endroits sur leurs appareils avec des dénominations telles que : select, input, input select, line, line in, source, in, EXT et AUX. Consultez le manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails.

Manettes de jeu :

Pour brancher la manette à la console, insérez l'extrémité du câble de la manette 1 ou 2 dans le port manette ③ 1 ou 2. Vous pouvez brancher jusqu'à 2 manettes simultanément, certains jeux permettant de jouer à 2 joueurs (ils possèdent alors l'indication « 2P » dans le menu de la console).

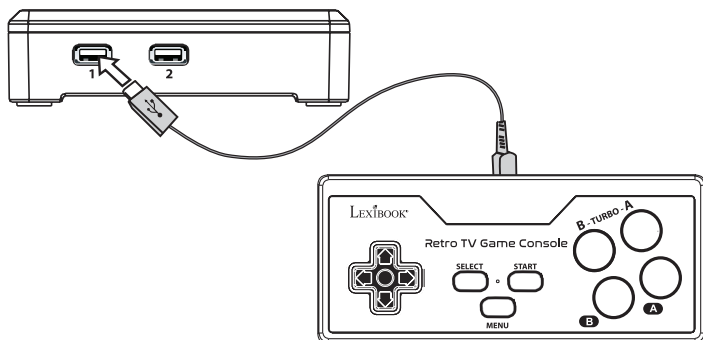

ALIMENTATION

La console de jeu « Retro TV Game Console » fonctionne avec un adaptateur secteur fourni de 5V  , 1000 mA .

Entrée : 100V - 240V ~ 50 / 60 Hz, 0.3A

Conseil aux parents : L'adaptateur n'est pas destiné à être utilisé comme un jouet. Il doit être utilisé sous la surveillance des parents.

Attention : Débranchez l'adaptateur en cas de non-utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque la console est alimentée par un adaptateur, ne jouez pas à l'extérieur. Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, n'utilisez pas l'adaptateur jusqu'à réparation. La console ne doit être utilisée qu'avec un adaptateur pour jouets. L'adaptateur n'est pas un jouet. La console doit être déconnectée de l'alimentation pour être nettoyée si des liquides sont utilisés pour le nettoyage. Cet appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation de l'adaptateur peut provoquer une électrocution.

La console ne doit être branchée que sur un équipement de Classe II portant le symbole suivant :



AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité, ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant puis rebranchez-le.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez toutes les instructions.
4. Prenez en compte les avertissements.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux.
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Procédez à l'installation selon les instructions.
8. Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne le laissez pas à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.

9. N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plinthes électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).
10. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
11. Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
12. Utilisez uniquement les pièces détachées / accessoires spécifiés par le fabricant.
13. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
14. Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
15. Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
16. Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
17. Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
18. Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...). Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
19. Ne laissez pas tomber l'appareil. Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque vous transportez l'appareil, mettez-le dans une housse de protection.
20. Protégez l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, essuyez-le immédiatement.
21. Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
22. Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
23. Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
24. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources inflammables ou explosives.
25. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
26. Ne tentez pas de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
27. La prise secteur doit être installée près de l'appareil et rester facilement accessible.
28. Pour débrancher complètement l'appareil de l'alimentation électrique, l'adaptateur secteur doit être sorti de la prise secteur, car l'adaptateur secteur sert de dispositif de déconnexion.
29. L'appareil et l'adaptateur secteur ne doivent pas être exposés à des gouttes ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé près d'eux.
30. Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
31. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
32. Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
33. L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré et/ou tropical.
34. Les piles doivent être jetées de façon conforme. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.

I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo.

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. - Avertissement sur l'épilepsie.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez.

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent.

NOTE : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans (Europe uniquement).

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d'une preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou toute intervention intempestive sur l'article (telle que le démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de suffocation en raison des petites pièces.

Référence : JG7800

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
© Lexibook®

Lexibook S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtabœuf Cedex
France

Suivez-nous / Follow us
@LexibookCom



Des questions ? Parlons-en !

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le **01 84 88 58 58**.

Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignement avant-vente sur l'utilisation d'un produit...), composez le **08 92 23 27 26** (0,34€ TTC / minute).

www.lexibook.com



Ce produit n'est
pas un jouet.




Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



PACKAGING CONTENT


When unpacking, ensure that all of the following elements are included:

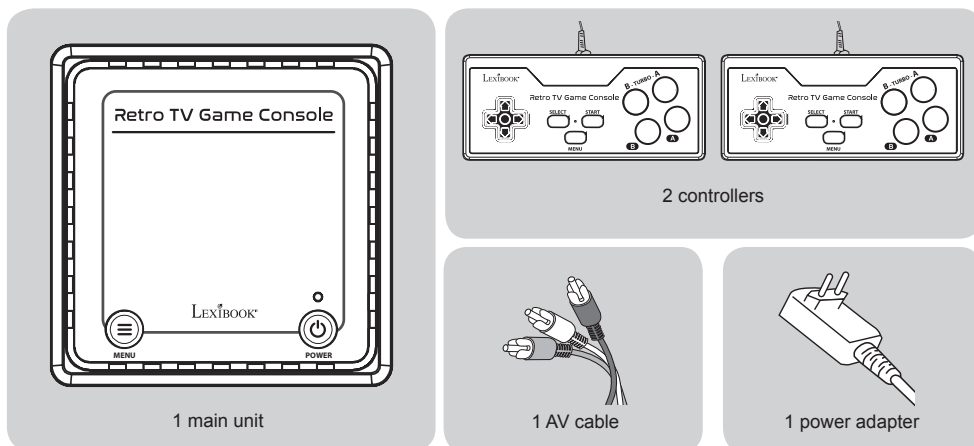

WARNING: Packaging materials (adhesive tape, plastic sheets, metal ties, labels, etc.) are not part of the product and must all be discarded to ensure your child's safety.


PRODUCT DETAILS

Main unit

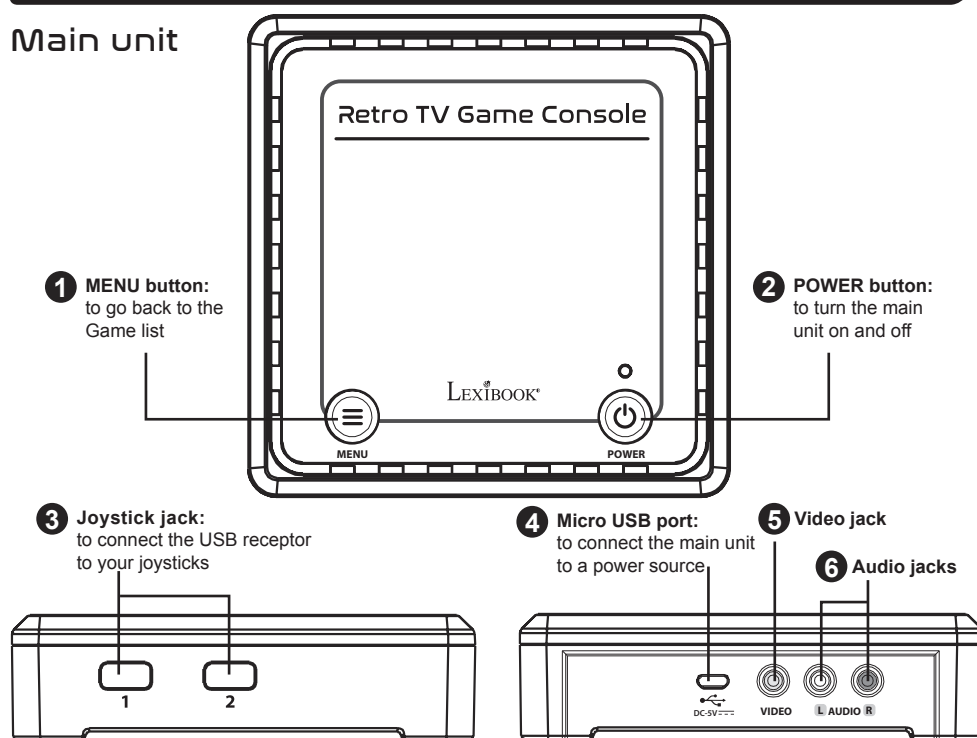

Controllers

7 Directional buttons

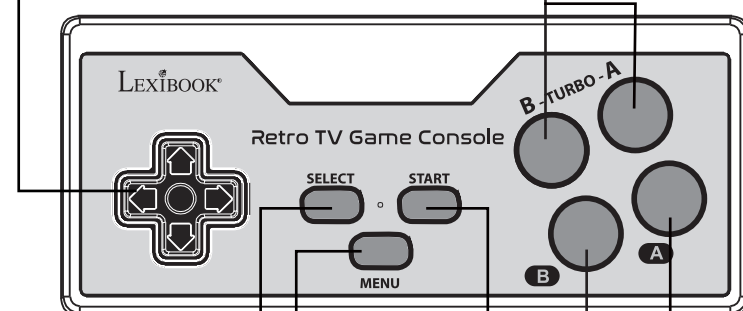

8 SELECT button:
to select 1 or 2 players
(if available in the game)

9 MENU button: to go back to the game list

10 START button

11 B and A buttons


12 B and A TURBO buttons:
have the effect of pressing the
B and A buttons really quickly if
you just hold them down. Very
useful for some games!

INSTALLATION

Main unit:

Note: Make sure the TV and the main unit are off before connecting.

1. Connect the cable of the power adapter to the micro USB port **4** of the main unit.
2. Plug the power adapter into an electrical outlet.
3. Connect the main unit to your TV:
 - Plug the yellow end of the AV cable into the video jack **5** of the main unit. Connect the other end to the corresponding input in the TV.
 - Plug the red and white ends of the AV cable into the audio jacks **6** of the main unit. Connect the other ends to their corresponding input in the TV.
4. Turn the TV on and press the POWER button **2** of the main unit.

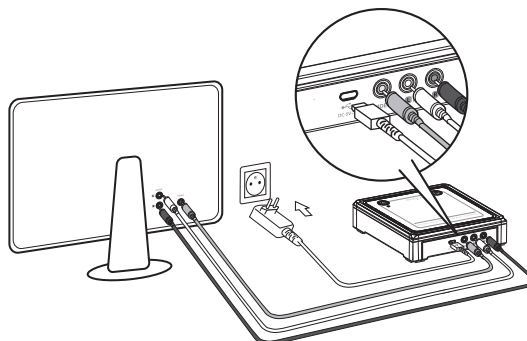


Note: In order to show the image transmitted by the main unit, you must set your television to the input jack being used. Input selection button may be located differently upon TV manufacturer and labeled as: select, input, input select, line, line in, source, in, EXT or AUX. Please refer to your TV's instruction manual for further information.



Controllers:

To connect the controllers to the main unit, plug in the end of the cable of controller 1 or 2 into the USB port ③ 1 or 2. You can connect up to two controllers simultaneously as some games allow two players to play (the mention « 2P » will show in the menu when applicable).

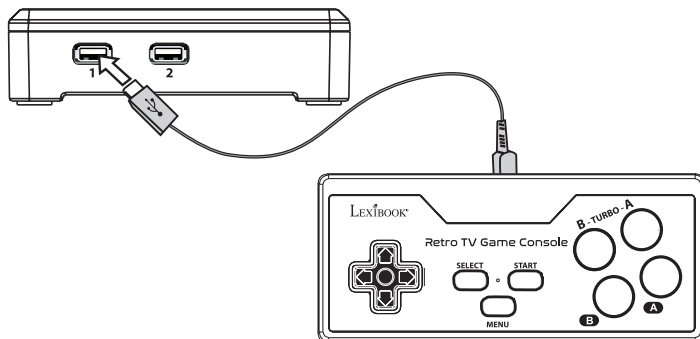

ENGLISH

BATTERY INFORMATION

The Retro TV Games Console operates with the power adapter provided (5V , 1000 mA ).
Input: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A

Parental advisory: The adapter is not intended to be used as a toy. It must be used under parental supervision.

Warning: Disconnect the adapter if the game is not used for a long period of time to prevent overheating. When the game is powered by an adapter, do not play outside. Check the state of the adapter and the connection cords regularly. If their condition is deteriorating, do not use the adapter until it has been repaired. The toy shall only be used with an adapter for toys. The adapter is not a toy. The console should be disconnected from the power supply to be cleaned if liquids are used for cleaning. The toy is not intended for children under 3 years old. Misuse of the adapter can cause electrical shock.

The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol.



WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit, or unplug the power adapter from the mains socket and plug it back in.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use this device near water.



6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions.
8. To prevent overheating, when the device is plugged in or turned on, do not leave inside an unventilated location, such as a bag.
9. Do not install near any heat sources such as electric baseboard heater, cookers or others (including amplifiers).
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarised plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade and the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your wall outlet, ask an adult to consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
12. Only use attachments/ accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the following: the power supply cord or the plug has been damaged; liquid has been spilled or objects have fallen into the device; the device has been exposed to rain or moisture, or has been dropped.
15. Do not overload outlets. Only use power source as indicated.
16. Use replacement parts as specified by the manufacturer.
17. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.
18. Keep the device away from all metallic objects (coins, keys, etc.). Do not place near magnetic fields that could cause data loss or damage the device.
19. Do not allow the device to fall. Do not expose it to bumps, rubbing and impacts. When transporting the device, place it in a protective cover.
20. Protect the device from moisture and rain. If it is wet, dry it immediately.
21. Do not touch the power cord when your hands are wet and do not pull on the charger to unplug it.
22. To prevent data loss, remember to make a backup (either electronic or paper format) of the information recorded in the device.
23. To prevent interference, do not use the device next to other electronic devices, pacemakers or near medical equipment.
24. Do not use the device near flammable sources or explosives.
25. Do not expose the device to direct sunlight or to any other extreme source of heat or cold
26. Do not attempt to disassemble the device, as this will void the warranty.
27. The power socket must be installed near the equipment and must be easily accessible.
28. To completely unplug the device from the power supply, the AC adapter must be removed from the DC jack, since the AC adapter is used as a disconnection mechanism.
29. The device and the AC adapter must not be exposed to drops or splashes, and no objects filled with liquid, for example a vase, must be placed near them.
30. Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
31. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
32. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
33. The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
34. Batteries should be disposed properly. Take them to the collection container in order to protect the environment.

EPILEPSY WARNING

Please read before using any video game!

Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or recurring elements in everyday life. Such people may have a seizure while watching certain televised images or playing certain video games. This may occur even if the person has no previous medical history of epilepsy or has never had any epileptic seizures. If you or anyone in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to luminous stimulation, consult your doctor prior to playing video games. We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any involuntary movement or convulsion, while playing a video game, immediately discontinue use and seek medical attention.

ENGLISH

Precautions to Take During Use of Video Games:

- Do not stand too close to the screen.
- It is preferable to play video games on a small screen.
- Avoid playing if you are tired or have not had enough sleep.
- Ensure that the room in which you are playing is well lit.
- Rest for at least 10 to 15 minutes per hour while playing a video game.

WARNING: Prolonged use of the Playdroid® TV may harm the user's health.

MAINTENANCE AND WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty (Europe only).

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard-Small parts. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Reference: JG7800

Designed and developed in Europe – Manufactured in China

© Lexibook®

Suivez-nous / Follow us

@LexibookCom



For after-sales service, please contact our teams:

0808 1003015

www.lexibook.com



This product
is not a toy.



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).







CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al abrir el embalaje, compruebe que los siguientes artículos están presentes:


ESPAÑOL

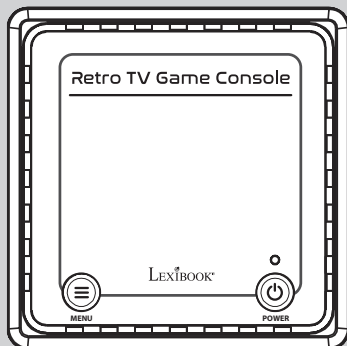


1 videoconsola de juego

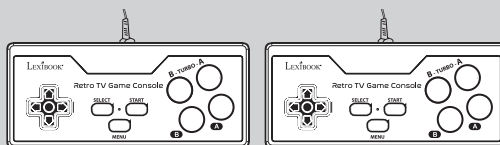

2 palancas de juego

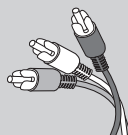

1 cable AV

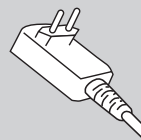


1 adaptador de corriente

ADVERTENCIA: Todos los materiales de embalaje, tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre y etiquetas, no forman parte de este juguete y deben desecharse por la seguridad del niño.


PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

La Videoconsola

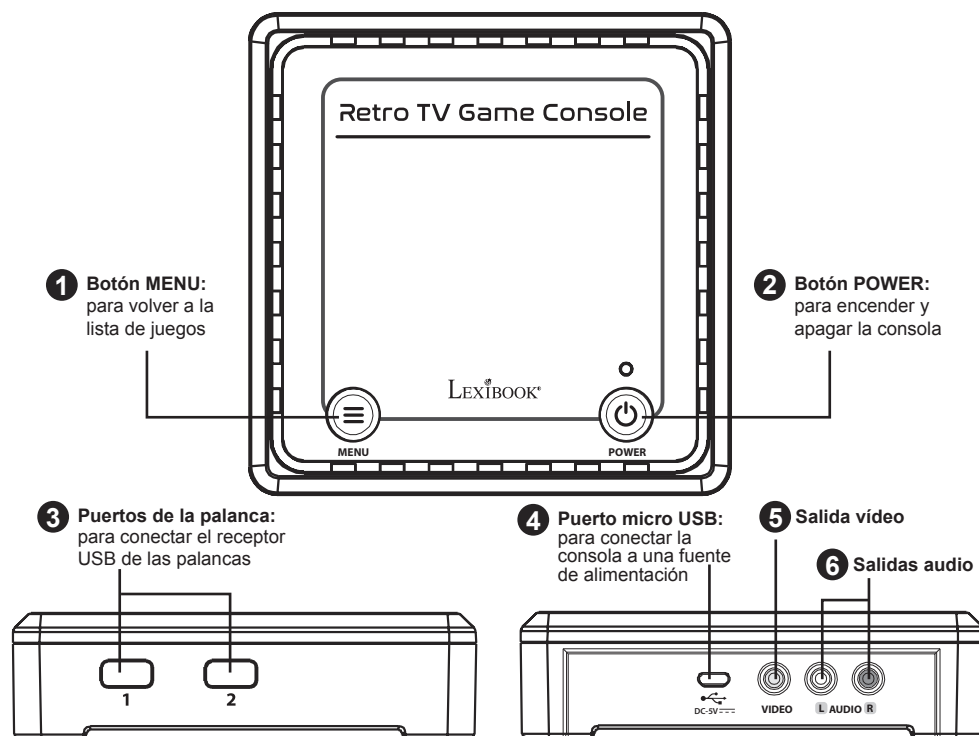

Controllers

7 Control de mando

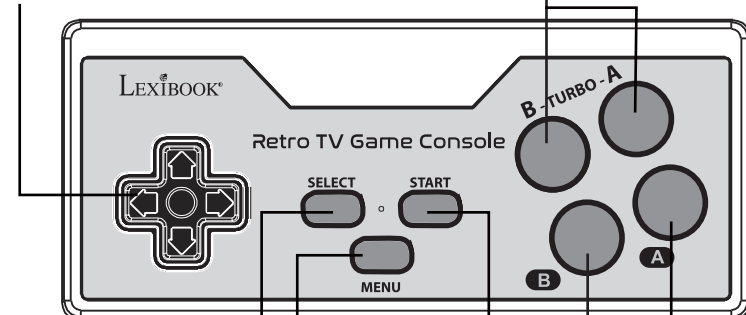

ESPAÑOL

INSTALACIÓN

La Videoconsola:

Nota: Asegúrese de que el televisor y la consola están apagados antes de realizar las conexiones.

1. Conecte el cable del adaptador de corriente al puerto micro USB 4 de su consola.


2. Enchufe el adaptador de corriente a una toma mural de corriente.

3. Conecte la consola al televisor:

- Conecte el extremo amarillo del cable AV a la salida vídeo 5 de la consola. Conecte el otro extremo a la entrada de vídeo correspondiente del televisor.
- Conecte los extremos blanco y rojo del cable AV a las salidas de audio 6 de la consola. Conecte los extremos a la entrada audio correspondiente del televisor.


4. Encienda el televisor y pulse a continuación el botón POWER 2 de la consola.

Nota: Para que aparezca la imagen retransmitida por la consola, usted debe seleccionar la entrada adecuada en el televisor. Los fabricantes de televisores colocan el botón de selección de entrada en lugares diferentes de sus aparatos, con denominaciones diversas, como: select, input, input select, line, line in, source, in, EXT y AUX. Consulte el manual de instrucciones de su televisor para obtener más información.

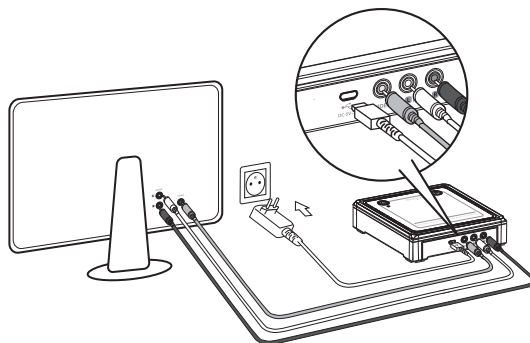

Las palancas de juego:

Para conectar la palanca a la consola, introduzca el extremo del cable de la palanca 1 o 2 en el puerto USB ③ 1 o 2. Puede conectar hasta 2 palancas simultáneamente, ya que determinados juegos permiten jugar a 2 jugadores (en ese caso, la indicación "2P" aparece en el menú de la consola).

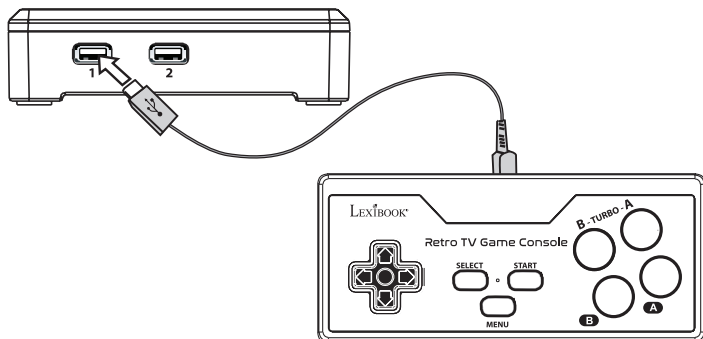

ESPAÑOL

ALIMENTACIÓN

La "Videoconsola Retro para TV" funciona con el adaptador de corriente incluido (5V , 1000 mA).

Entrada: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A

Consejo a los padres: El adaptador no está destinado a ser utilizado como un juguete. Debe usarse bajo la supervisión de los padres.

Atención: Desenchufe el adaptador si no va a usarlo durante mucho tiempo para evitar que se caliente. Como la consola se alimenta con un adaptador, no juegue en el exterior. Compruebe regularmente el estado del adaptador y de los cables de conexión. En caso de deterioro, no utilice el adaptador hasta que haya sido reparado. La consola solo puede utilizarse con un adaptador para juguetes. El adaptador no es un juguete. La consola debe estar desenchufada de la corriente para poder limpiarla si va a utilizar algún tipo de líquido para la limpieza. Este aparato no está destinado a niños menores de 3 años. Un mal uso del adaptador puede provocar una electrocución.

El juguete solo debe conectarse a equipos de clase II que lleven este símbolo.



ADVERTENCIA: El aparato puede funcionar de forma defectuosa o perder datos de la memoria si se sufre fuertes interferencias de radiofrecuencia o descargas electrostáticas. Si el aparato presentara un funcionamiento anormal, reinicielo o retire las pilas e insértelas de nuevo, o desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente y vuélvalo a enchufar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este producto cerca del agua.



6. Utilice solo un paño suave seco para limpiarlo.
7. En la carcasa y en la parte trasera o en la parte inferior se han dispuesto rendijas y aberturas para proporcionar ventilación al equipo y asegurar así un funcionamiento fiable y evitar el recalentamiento. Estas aberturas nunca deben estar bloqueadas o cubiertas. Nunca obstruya las aberturas colocando el equipo en una cama, sofá, alfombra o superficies similares.
8. Este producto no debe colocarse nunca cerca o sobre un radiador o cualquier otra fuente de calor.
9. El producto debe colocarse apartado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
10. No anule la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con toma de tierra tiene dos conectores más una tercera borna para tierra. El conector plano más ancho o la tercera borna se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su enchufe de red, consulte con un electricista para que sustituya el enchufe de tipo obsoleto.
11. Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o se pille, particularmente en las zonas de los enchufes, enchufes auxiliares y en el lugar por el que sale el cable del equipo.
12. Utilice únicamente los complementos o accesorios especificados por el fabricante.
13. Desenchufe este equipo durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
14. Confíe todas las reparaciones a personal de reparación cualificado. Es necesaria la reparación cuando el equipo sufra cualquier tipo de daño, como deterioro del cable de alimentación o del enchufe, caída de líquido sobre el mismo, introducción de objetos dentro del equipo, o cuando el equipo haya estado expuesto a la lluvia o a la humedad, o no funcione normalmente o se haya dejado caer.
15. No sobrecargue los enchufes de la pared ni los cables de extensión, ya que esto puede ser causa de incendios y de descargas eléctricas.
16. Utilice las piezas recomendadas por el fabricante.
17. Después de realizada cualquier revisión o reparación en este producto, solicite al técnico que realice las comprobaciones de seguridad necesarias para asegurar que el producto funciona en condiciones correctas.
18. Mantenga el aparato alejado de objetos metálicos (piezas, llaves...). No lo deje cerca de campos magnéticos que podrían generar una pérdida de datos o dañar el aparato.
19. No deje caer el aparato. No lo exponga a choques, fricciones e impactos. Cuando transporte el aparato, póngalo en una bolsa protectora.
20. Proteja el aparato de la humedad y de la lluvia. Si se moja, séquelo de inmediato.
21. No toque el cable de alimentación si tiene las manos mojadas y no tire del cargador para desenchufarlo.
22. Para evitar pérdidas de datos, recuerde hacer una copia de seguridad (informática o en papel) de la información registrada en el aparato.
23. Para evitar interferencias no utilice el aparato al lado de otros aparatos electrónicos, de un marca-pasos ni cerca de equipos médicos.
24. No utilice el aparato cerca de fuentes inflamables o explosivas.
25. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor o frío extremos.
26. No intente desmontar el aparato, si lo hace la garantía no será válida.
27. La toma de corriente debe estar instalada cerca del aparato y ser de fácil acceso.
28. Para desconectar completamente el aparato de la alimentación eléctrica, el adaptador de corriente debe desenchufarse de la toma de corriente, ya que el adaptador de corriente sirve como dispositivo de desconexión.
29. No exponer ni el aparato ni el adaptador de corriente a gotas o salpicaduras, y no debe colocarse ningún objeto con líquido, por ejemplo un jarrón, cerca de los mismos."
30. Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
31. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
32. No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.
33. El aparato está predestinado a ser usado en clima templado y/o tropical.
34. Las pilas gastadas se deben desechar correctamente. Entreguelas en un contenedor específico para recogida de pilas con el fin de proteger el medio ambiente.





ADVERTENCIA RELACIONADA CON LA EPILEPSIA

Lea esta advertencia antes de usar los videojuegos o antes de que los usen sus hijos. Algunas personas pueden sufrir ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento al ser expuestas a luces u objetos parpadeantes a menudo presentes en la vida cotidiana. Estas personas corren el riesgo de sufrir un ataque cuando ven ciertas imágenes en televisión o juegan a ciertos tipos de videojuegos. Este tipo de incidentes puede ocurrir incluso si la persona no posee antecedentes de epilepsia. Si usted, o algún miembro de su familia, ha sufrido en algún momento cualquier síntoma relacionado con la epilepsia (ataques o pérdidas de conocimiento) al mirar luces o imágenes parpadeantes, consulte con su médico antes de usar la consola.

Se recomienda a los padres que supervisen a sus hijos mientras juegan a videojuegos. Si su hijo muestra cualquiera de los siguientes síntomas: mareo, problemas de visión, tensión en los ojos o músculos, pérdida de consciencia, movimientos involuntarios o ataques, detenga el juego de inmediato y consulte con su médico.

ESPAÑOL

Precauciones que se deben tomar siempre al usar un videojuego:

- Cuando use un videojuego conectado a una pantalla de TV, siéntese o permanezca en pie a una distancia relativamente alejada del aparato de TV y tan lejos como le permita el cable de conexión.
- De preferencia, use videojuegos con una pantalla pequeña. No juegue a videojuegos si está cansado o falto de sueño.
- Juegue en una habitación bien iluminada.
- Cuando juegue a videojuegos, descanse 10 o 15 minutos por cada hora de juego.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

Para evitar incendios o electrocuciones, apague el aparato cuando vaya a limpiarlo.

Limpie el aparato y séquelo con un paño para el polvo como si se tratara de un mueble, y evite los productos detergentes.

NOTA: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene información importante.

Este producto posee una garantía de 2 años (Europa únicamente).

Si desea hacer una reclamación bajo garantía o necesita el servicio postventa, entre en contacto con su distribuidor y lleve consigo el recibo de compra. Nuestra garantía cubre defectos de material y fabricación, a excepción de deterioros producidos por el no seguimiento del manual de instrucciones, o por una manipulación inadecuada del producto (como por ejemplo: desarmarlo, exponerlo al calor y a la humedad, etc.). Recomendamos que conserve el embalaje para futuras consultas.

¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia - Piezas pequeñas. Con el fin de mejorar nuestros servicios, podríamos modificar los colores y detalles del producto ilustrado en el embalaje.

Referencia: JG7800

Diseñado y desarrollado en Europa – Fabricado en China

© Lexibook®

España

Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: 902 760 049

www.lexibook.com

Síguenos
@LexibookCom



Este producto no
es un juguete




Advertencia para la protección del medio ambiente

¡Los aparatos eléctricos desechados son reciclables y no deben ser eliminados en la basura doméstica! Por ello pedimos que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los centros de colección (si existen).



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quando retirar o aparelho da caixa, certifique-se de que se encontram incluídos os seguintes elementos:

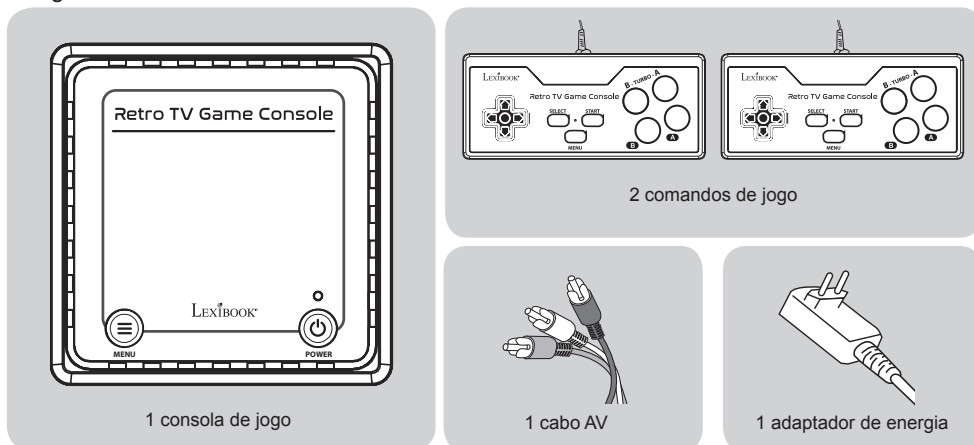


PORTUGUÊS

AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte deste brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Consola de jogo

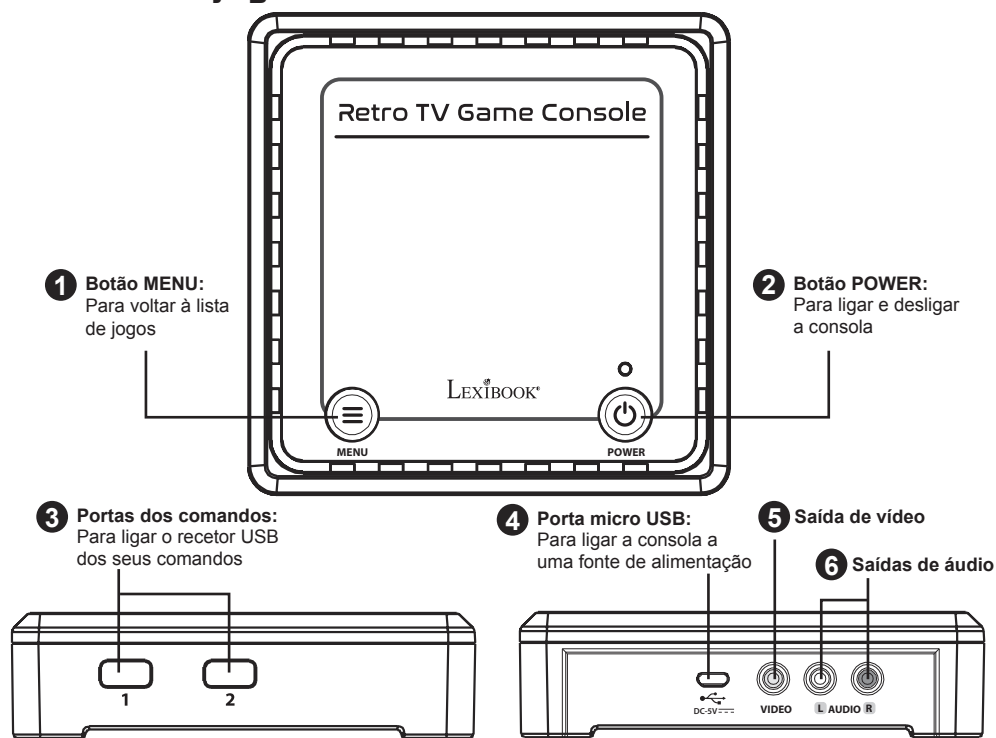

Comandos de jogo

7 Cruz direcional


12 Botões TURBO B e A:
Simula uma pressão repetida e muito rápida dos botões B ou A. Muito útil nalguns jogos!

8 Botão SELECT:
Para escolher 1 ou 2 jogadores (se disponível no jogo)

9 Botão MENU: Para voltar à lista de jogos

10 Botão START

11 Botões B e A

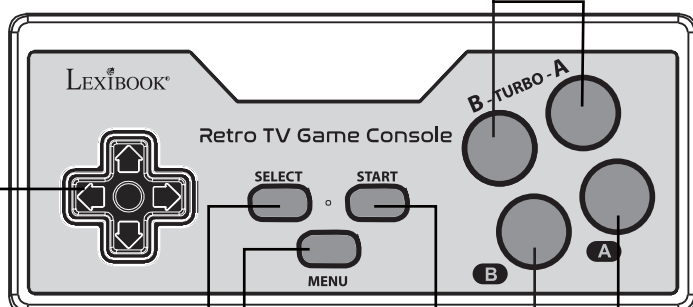


INSTALAÇÃO

A consola:

Nota: Certifique-se de que a televisão e a consola estão desligadas antes de efetuar as ligações.


1. Ligue o cabo do adaptador de energia à porta micro USB **4** da sua consola.
2. Ligue o seu adaptador de energia a uma tomada da alimentação.
3. Ligue a sua consola à sua televisão:
 - Ligue a extremidade amarela do cabo AV à saída de vídeo **5** da sua consola. Ligue a outra extremidade à entrada de vídeo correspondente da televisão.
 - Ligue as extremidades branca e vermelha do cabo AV às saídas de áudio **6** da sua consola. Ligue as extremidades à entrada de áudio correspondente da televisão.
4. Ligue a sua televisão e, a seguir, prima o botão POWER **2** da sua consola.

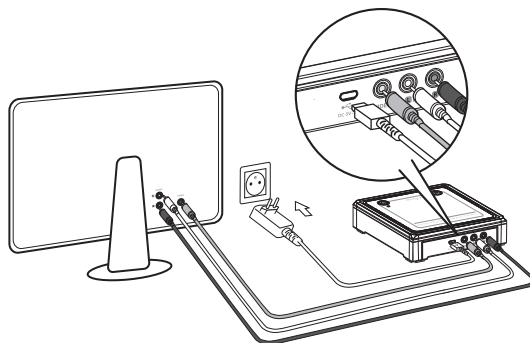

Nota: De modo a visualizar a imagem transmitida pela consola, deve selecionar a entrada adequada na sua televisão. Os fabricantes de televisões colocam o botão de seleção de entrada em diferentes locais nos seus aparelhos, com denominações como: Select, input, input select, line, line in, source, in, EXT e AUX. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções da sua televisão.

Os comandos:

Para ligar o comando à consola, insira a extremidade do cabo do comando 1 ou 2 na porta USB ③ 1 ou 2. Pode ligar até 2 comandos em simultâneo. Alguns jogos permitem 2 jogadores (possuem então a indicação "2P" no menu da consola).

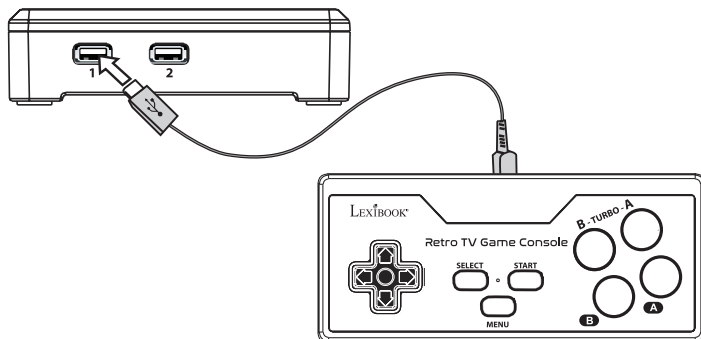

PORTUGUÊS

ALIMENTAÇÃO

A Consola de Jogos de TV Retro funciona com um adaptador de energia fornecido (5V  , 1000mA ).

Entrada: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A

Conselho aos pais: O adaptador não foi criado para ser utilizado como um brinquedo. Deve ser utilizado sob a supervisão dos pais.

Atenção: Desligue o adaptador caso não o utilize durante um longo período de tempo, de modo a evitar qualquer aquecimento. Quando a consola for alimentada por um adaptador, não jogue no exterior. Verifique regularmente o estado do adaptador e dos fios de ligação. No caso de deterioração, não utilize o adaptador até ser reparado. A consola só deve ser utilizada com um adaptador para brinquedos. O adaptador não é um brinquedo. A consola deve ser desligada da alimentação para ser limpa, caso utilize líquidos para proceder à limpeza. Este aparelho não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade. Uma má utilização do adaptador pode provocar uma eletrocussão.

O brinquedo só pode ser ligado a equipamento de Classe II com o seguinte símbolo.



AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória podem ser causados por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra alguma função anormal, reinicie a unidade, ou desligue o adaptador de energia da tomada e volte a ligá-lo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este produto perto de água ou humidade, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, lava-loiça ou tina, numa cave húmida ou perto de uma piscina.
6. Desligue a ficha deste produto da tomada antes de proceder à limpeza. Não use produtos de limpeza líquidos nem aerossóis. Estes podem danificar o ecrã. Use apenas um pano seco para proceder à limpeza.



7. As ranhuras e entradas na estrutura e na parte traseira ou inferior existem para a ventilação, para assegurar um funcionamento correcto do produto e para o proteger do sobreaquecimento. Estas aberturas não podem ser bloqueadas nem cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas, colocando o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto nunca deve ser colocado perto ou por cima de um radiador ou outra fonte de calor. Este produto não deve ser colocado em locais como estantes ou grelhas, a não ser que exista uma ventilação adequada, ou se as instruções do fabricante forem seguidas.
8. Deixe uma distância mínima de 10 cm em redor do aparelho para uma ventilação adequada.
9. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor, como radiadores, registadores de calor, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
10. Não danifique a segurança da ficha polarizada ou com ligação à terra. Uma ficha polarizada tem dois dentes, um maior do que o outro. Uma ficha com ligação à terra tem dois dentes e um terceiro dente da ligação à terra. O dente mais largo ou o terceiro dente existem para sua segurança. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um electricista especializado para proceder à substituição da tomada obsoleta.
11. Não deixe que passem por cima do fio da alimentação e proteja-o de dobras, especialmente perto da ficha, receptáculos de conveniência e no local onde o fio sai do aparelho.
12. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
13. Retire a ficha deste aparelho da tomada durante tempestades ou quando não for usado durante um longo período de tempo.
14. Consulte pessoal qualificado para proceder a todo o tipo de reparações. O aparelho tem de ser reparado quando for danificado de algum modo, como danos no fio ou na ficha, derrames de líquidos no aparelho, exposição do aparelho à chuva ou humidade, ou se deixar cair o aparelho.
15. Não sobrecarregue tomadas de parede e extensões, pois isso pode dar origem ao risco de fogo ou choque eléctrico.
16. Utilize as peças sobresselentes especificadas pelo fabricante.
17. Após qualquer revisão ou reparação efetuada neste produto, peça ao técnico para proceder a uma verificação de segurança.
18. Mantenha o aparelho afastado de qualquer objeto metálico (moedas, chaves...). Não deixe perto de campos magnéticos que possam dar origem a uma perda de dados ou danificar o aparelho.
19. Não deixe o aparelho cair. Não o exponha a choques, fricções ou impactos. Quando transportar o aparelho, coloque-o numa cobertura de proteção.
20. Proteja o aparelho da humidade e da chuva. Se ele ficar molhado, seque-o imediatamente.
21. Não toque no fio da alimentação quando tiver as mãos molhadas, nem puxe pelo carregador para o desligar.
22. De modo a evitar perdas de dados, considere guardar (em formato digital ou de papel) informações registadas no aparelho.
23. Para evitar qualquer interferência, não utilize o aparelho perto de outros aparelhos eletrónicos, de um pacemaker ou perto de equipamentos médicos.
24. Não utilize o aparelho perto de fontes inflamáveis ou explosivas.
25. Não exponha o aparelho à luz direta do sol nem a qualquer outra fonte extrema de calor ou de frio.
26. O aparelho não deverá ser exposto a calor em excesso, como luz directa do sol, fogo ou algo parecido.
27. A tomada deve ser instalada perto do equipamento e ser de fácil acesso.
28. Para desligar completamente a energia eléctrica o adaptador de energia deveser desligado da tomada da parede já que o interruptor para desligar é o próprio adaptador de energia.
29. O aparelho e o adaptador de energia não devem ser expostos a pingos ou salpicos nem se devem colocar objecto com líquidos, como jarras, junto deles.
30. Mantenha uma distância mínima em redor do aparelho, para uma ventilação suficiente.
31. Convém que a ventilação não seja perturbada pela obstrução das aberturas de ventilação por objetos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
32. Convém que não coloque em cima do aparelho fontes de chamas se proteção, como velas acesas.
33. O aparelho destina-se a ser utilizado num clima temperado e/ou tropical.
34. As pilhas devem ser eliminadas de modo adequado. Coloque-as em contentores de recolha previstos para este efeito, de modo a proteger o ambiente.



AVISO QUANTO À EPILEPSIA

Leia este aviso antes de você ou os seus filhos usarem jogos de vídeo. Algumas pessoas podem sofrer ataques de epilepsia ou perda de consciência devido à exposição a luzes a piscar ou objectos habitualmente presentes no dia-a-dia. Estas pessoas podem sofrer um ataque quando vêem algumas imagens na televisão ou jogam certos jogos de vídeo. Tais incidentes podem acontecer, mesmo que a pessoa não tenha um histórico médico de epilepsia. Se você ou um membro da sua família alguma vez tiveram sintomas ligados à epilepsia (ataques ou perda de consciência) enquanto observavam luzes ou imagens a piscar, consulte o seu médico antes da utilização.

Aconselhamos os pais a supervisionar as crianças enquanto estas jogam jogos de vídeo. Se você ou uma criança sentirem algum dos seguintes sintomas: Tonturas, problemas de visão, tensão muscular ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou ataques, pare imediatamente de jogar e consulte o seu médico.

Precauções a tomar em qualquer caso enquanto joga um jogo de vídeo:

- Quando jogar um jogo de vídeo que possa ler ligado a uma televisão, coloque-se ou sente-se relativamente afastado do ecrã da televisão, o máximo que o fio da ligação permitir.
- Use, de preferência, jogos de vídeo com um ecrã pequeno. Evite jogar jogos de vídeo se estiver cansado ou com sono.
- Certifique-se de que joga numa divisão da casa que esteja bem iluminada.
- Enquanto joga jogos de vídeo, faça uma pausa de 10 a 15 minutos por hora.

PORTUGUÊS

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Para evitar qualquer incêndio ou eletrocussão, desligue o aparelho quando proceder à limpeza.

Limpe o aparelho, secando com um pano para o pó, tal como um móvel, sem utilizar qualquer detergente.

NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes.

Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos (Europa unicamente).

Para quaisquer queixas ao abrigo da garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu distribuidor e apresente-lhe uma prova de compra válida. A nossa garantia cobre defeitos de material de fabrico e de mão-de-obra, excepto qualquer deterioração proveniente da não observância do manual de instruções ou qualquer acção descuidada implementada neste item (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências.

AVISO! Não adequado a crianças com menos de 3 anos. Perigo de asfixia - Contém peças pequenas.

Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, poderemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa.

Referência: JG7800

Desenhado e desenvolvido na Europa – Fabricado na China.

© Lexibook®

Siga-nos
@LexibookCom

Para qualquer serviço pós-venda, por favor, contacte as nossas equipas:
www.lexibook.com



Este produto não
é um brinquedo.



Indicações para a protecção do meio ambiente





Aparelhos eléctricos antigos são materiais que não pertencem ao lixo doméstico! Por isso pedimos para que nos apoie, contribuindo activamente na poupança de recursos e na protecção do ambiente ao entregar este aparelho nos pontos de recolha, caso existam.





CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quando si apre la confezione, assicurarsi che siano presenti i seguenti elementi:

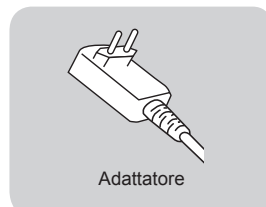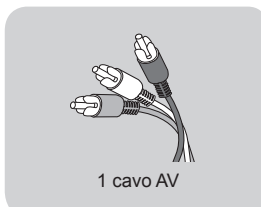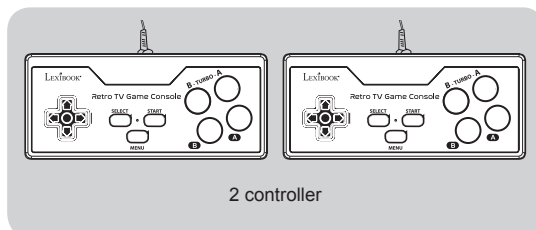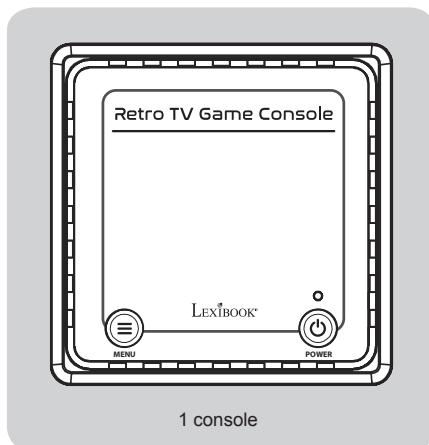


ITALIANO


AVVERTENZA: tutti i materiali della confezione come il nastro adesivo, i fogli di plastica, i fili di metallo e le etichette, non sono parte del prodotto e devono essere rimossi per la sicurezza del bambino.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Console

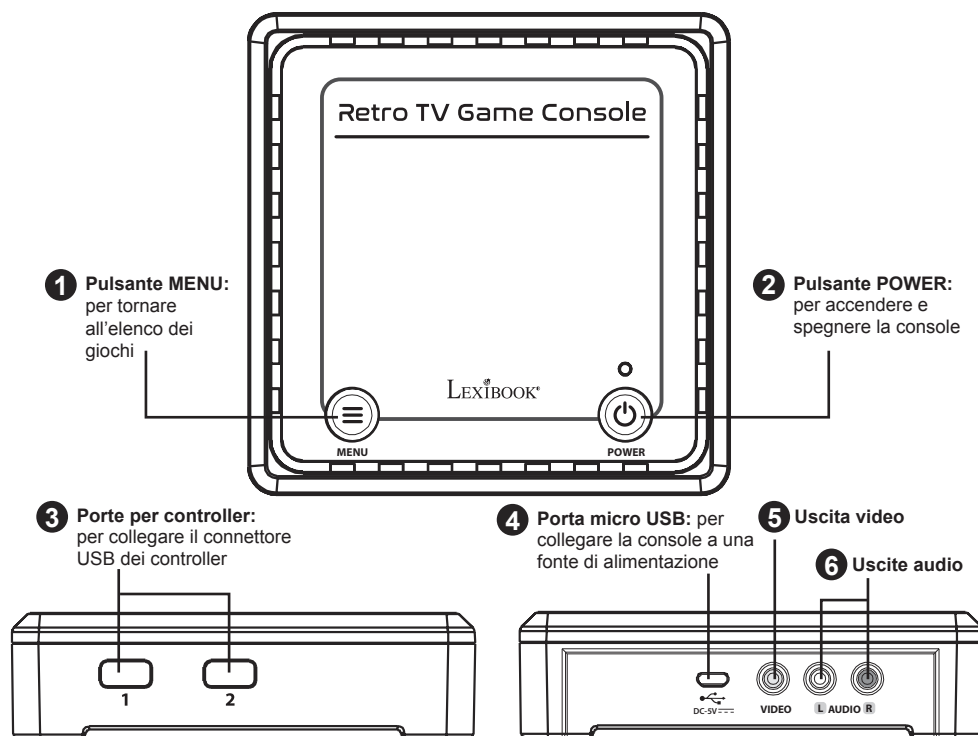

Controller

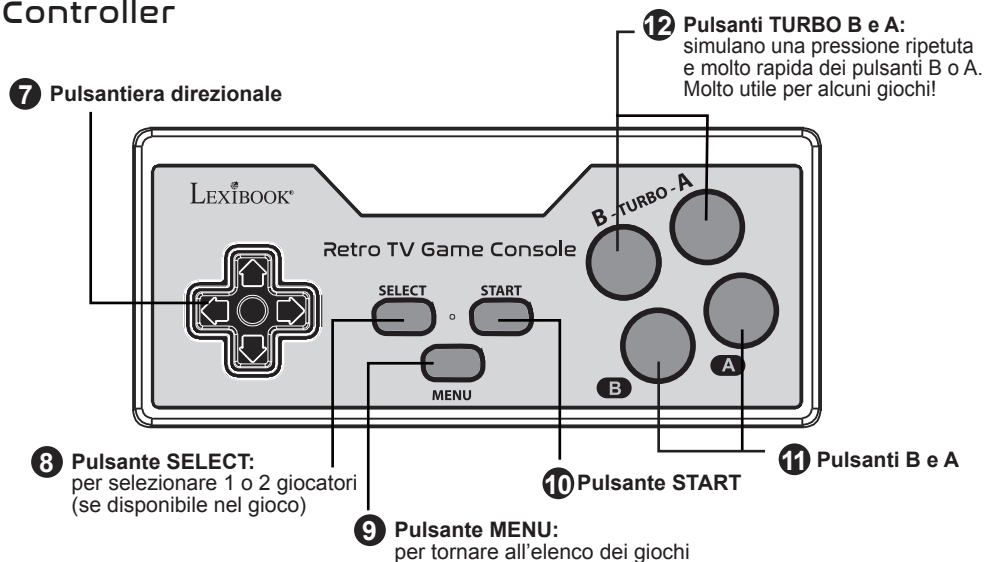

INSTALLAZIONE

LA CONSOLE:


Nota: assicurarsi che il televisore e la console siano spenti prima di effettuare i collegamenti.

1. Collegare il cavo dell'adattatore alla porta micro USB **4** della console.
2. Collegare l'adattatore a una presa di corrente.
3. Collegare la console al televisore come descritto di seguito.
 - Collegare l'estremità gialla del cavo AV all'uscita video **5** della console. Collegare l'altra estremità all'ingresso video corrispondente del televisore.
 - Collegare l'estremità bianca e l'estremità rossa del cavo AV alle uscite audio **6** della console. Collegare le estremità all'ingresso audio corrispondente del televisore.
4. Accendere il televisore e premere il pulsante POWER **2** della console.

Nota: per visualizzare l'immagine trasmessa dalla console, è necessario selezionare l'ingresso appropriato sul televisore. I produttori di televisori posizionano il pulsante di selezione dell'ingresso in diversi punti dell'apparecchio con denominazioni come: select, input, input select, line, line in, source, in, EXT e AUX. Consultare il manuale di istruzioni del proprio televisore per maggiori dettagli.

I controller:

Per collegare il controller alla console, inserire l'estremità del cavo del controller 1 o 2 nella porta USB ③ 1 o 2. È possibile collegare fino a 2 controller simultaneamente; alcuni giochi permettono di giocare a 2 giocatori (in tal caso nel menu della console apparirà il simbolo "2P").

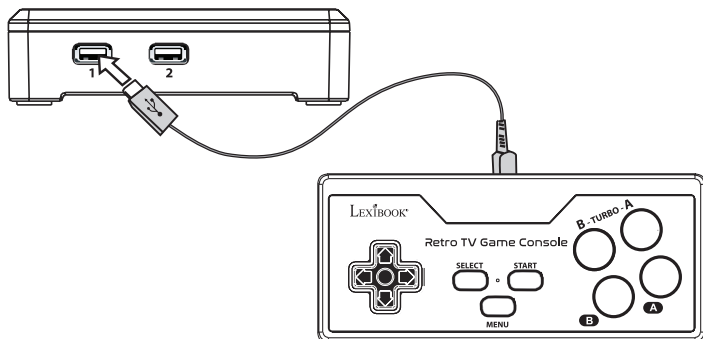

ALIMENTAZIONE

La Console per videogiochi Retro funziona con l'adattatore fornito (5V , 1000mA ). Ingresso: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A

Suggerimento per gli adulti: l'adattatore non è destinato a essere utilizzato come un giocattolo. Deve essere utilizzato sotto la sorveglianza di un adulto.

Attenzione! Scollegare l'adattatore in previsione di un lungo periodo di inutilizzo per evitare il rischio di surriscaldamento. Quando la console è alimentata tramite adattatore, non giocare all'aperto. Verificare regolarmente lo stato dell'adattatore e dei cavi di collegamento. In caso di deterioramento, non utilizzare l'adattatore finché non è stato riparato. La console deve essere utilizzata esclusivamente con un apposito adattatore. L'adattatore non è un giocattolo. Scollegare la console dalla presa di corrente prima di pulirla con prodotti liquidi. Questo apparecchio non è destinato ai bambini di età inferiore a 3 anni. Un utilizzo improprio dell'adattatore comporta il rischio di scossa elettrica.

Il giocattolo deve essere collegato esclusivamente a un apparecchio di Classe II che rechi il seguente simbolo.



AVVERTENZA: le forti interferenze o le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del prodotto o la perdita dei dati memorizzati. In caso di funzionamento anormale, scollegare l'adattatore dalla presa elettrica e poi ricollegarlo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua e in condizioni di umidità, ad esempio: vicino ad una vasca da bagno, lavandino, lavello della cucina o lavatoio; in una cantina umida o vicino ad una piscina.
6. Staccare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o vaporizzatori. Potrebbero danneggiare lo schermo. Utilizzare soltanto un panno asciutto.
7. Le feritoie e le aperture nell'involucro e nella parte posteriore o sul fondo hanno lo scopo di consentire la ventilazione, per garantire il funzionamento affidabile del prodotto e per proteggerlo



dal surriscaldamento. Tali aperture non devono essere bloccate o coperte. Le aperture non devono essere mai bloccate posizionando il prodotto su un letto, divano, tappeto o superficie analoga. Il prodotto non deve mai essere posizionato vicino o su un radiatore o altra fonte di calore. Questo prodotto non deve essere posizionato in un mobile chiuso, come una libreria o un mobile con ante a meno che sia garantita la ventilazione corretta o che siano rispettate le istruzioni del costruttore.

8. Distanza minima: 10 cm dall'apparecchio, per una ventilazione sufficiente.
9. Non installare vicino a fonti di calore quali radiatori, termoconvettori, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
10. Non annullare la sicurezza fornita dalla spina polarizzata o con messa a terra. La spina polarizzata ha due rebbi, uno dei quali distanziato dall'altro. La spina con messa a terra ha due rebbi e un terzo per la messa a terra. Il terzo rebbio è fornito per garantire la sicurezza. Se la spina in dotazione non si adatta alla presa di corrente, consultate un elettricista per sostituire la presa di corrente obsoleta.
11. Proteggere il cavo di alimentazione da calpestio o da schiacciamento, in particolare vicino alla spina, alle prese e nel punto in cui esce dall'apparecchio.
12. Utilizzare soltanto accessori specificati dal costruttore.
13. Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente durante temporali o se non utilizzato per periodi prolungati.
14. Per le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La riparazione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad es. quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato rovesciato liquido o sono caduti oggetti sull'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità e non funziona normalmente, oppure è caduto.
15. Non sovraccaricare la presa di corrente. Utilizzare la fonte di alimentazione esclusivamente come indicato.
16. Utilizzare i pezzi di ricambio specificati dal costruttore.
17. Dopo qualsiasi revisione o riparazione effettuata su questo prodotto, chiedere al tecnico di eseguire un controllo di sicurezza.
18. Tenere l'apparecchio lontano da qualsiasi oggetto metallico (monete, chiavi, ecc.). Non lasciarlo in prossimità di campi magnetici per evitare la perdita di dati o danni all'apparecchio.
19. Non far cadere l'apparecchio. Non esporlo a urti, frizioni e impatti. Durante il trasporto dell'apparecchio, inserirlo in una custodia protettiva.
20. Proteggere l'apparecchio da pioggia e umidità. Se si bagna, asciugarlo immediatamente.
21. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non tirare il caricabatteria per scollegarlo.
22. Per evitare la perdita di dati, copiare (digitalmente o su carta) le informazioni memorizzate sull'apparecchio.
23. Per evitare qualsiasi interferenza, non utilizzare l'apparecchio in prossimità di altri apparecchi elettronici, stimolatori cardiaci o attrezzature medicali.
24. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
25. Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta o ad altre forti di calore o freddo intensi.
26. Non tentare di smontare l'apparecchio per evitare l'annullamento della garanzia.
27. La presa di corrente deve essere installata in prossimità dell'apparecchio e rimanere facilmente accessibile.
28. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, estrarre l'adattatore dalla presa di corrente, perché l'adattatore funge da dispositivo di disconnessione.
29. L'apparecchio e l'adattatore non devono essere esposti a gocce o schizzi o posizionati in prossimità di oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
30. Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
31. Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
32. Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
33. L'apparecchio deve essere usato in climi temperati e/o tropicali.
34. Smaltire le batterie in modo conforme. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.





AVISO PER GLI EPILETTICI

Leggere prima di utilizzare il prodotto o di farlo utilizzare ai bambini. La visione di certe luci lampeggianti od oggetti spesso presenti nella vita quotidiana può causare ad alcune persone crisi epilettiche o perdita di coscienza. La visione di determinate immagini televisive o videogiochi può causare a queste persone crisi epilettiche. Tali crisi possono colpire anche persone che in precedenza non avevano mai accusato i sintomi dell'epilessia. Se l'utente o un suo familiare ha manifestato in passato sintomi collegati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) durante la visione di immagini o luci lampeggianti, consultare un dottore prima di utilizzare il prodotto.

Si raccomanda ai genitori di sorvegliare i bambini durante l'uso dei videogiochi. Qualora durante l'uso del prodotto dovessero manifestarsi sintomi quali giramenti di testa, problemi di vista, tensione agli occhi o muscolare, perdita di coscienza, crisi o movimenti involontari, smettere immediatamente di giocare e consultare un medico.

Precauzioni da prendere durante l'uso di un videogioco:

- Quando si utilizza un videogioco che può essere collegato a uno schermo del televisore, stare in piedi o sedersi a una certa distanza dallo schermo del televisore, tanto quanto la lunghezza del cavo lo consente.
- Utilizzare preferibilmente videogiochi con schermo piccolo. Evitare di giocare con i videogiochi se si è stanchi o se non si è dormito a sufficienza.
- Assicurarsi di giocare in un ambiente ben illuminato.
- Quando si gioca con i videogiochi, fare un intervallo di 10-15 minuti ogni ora.

ITALIANO

MANUTENÇÃO E GARANTIA

Per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica, spegnere l'apparecchio prima di pulirlo. Pulire l'apparecchio con un panno adatto alla pulizia dei mobili; non utilizzare prodotti detergenti.

NOTA: conservare questo manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni (Europa unicamente).

Per informazioni sulla garanzia o i servizi post-vendita, contattare il distributore e presentare uno scontrino d'acquisto valido. La garanzia copre tutti i difetti di materiale e di produzione, ad eccezione del deterioramento derivante dalla non osservanza del manuale di istruzioni o da disattenzione nei riguardi dell'articolo (come smontaggio, esposizione al calore e all'umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per futuro riferimento.

AVVERTENZA: non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Pericolo di soffocamento - piccoli pezzi.

Al fine di migliorare costantemente i nostri servizi, i colori e le caratteristiche del prodotto potrebbero subire modifiche rispetto alle figure sulla confezione.

Riferimento: JG7800

Disegnato e sviluppato in Europa - Fabbricato in Cina.

© Lexibook®

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team:
www.lexibook.com

Seguiteci
@LexibookCom



Questo prodotto non
è un giocattolo.




Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.



LIEFERUMFANG


Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass die folgenden Bestandteile enthalten sind:

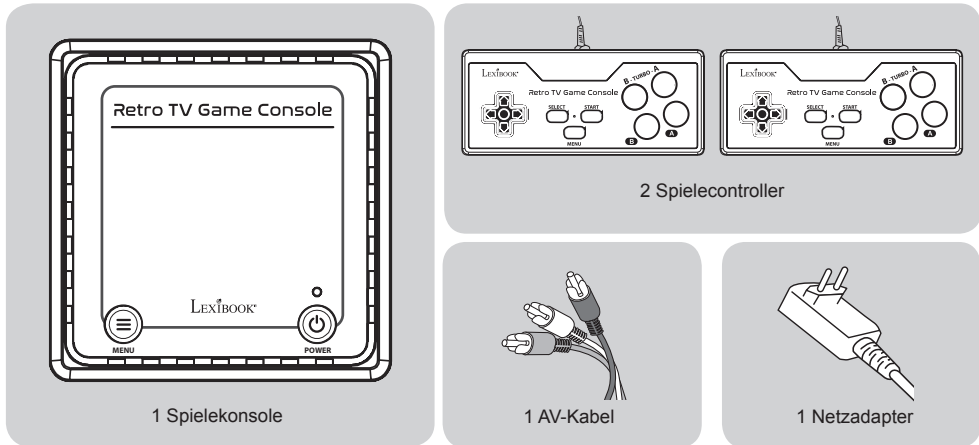

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel Klebeband, Plastikfolie, Drahtbinder und Etiketten sind nicht Teil dieses Spielzeugs und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.


PRODUKTBESCHREIBUNG

Spielekonsole

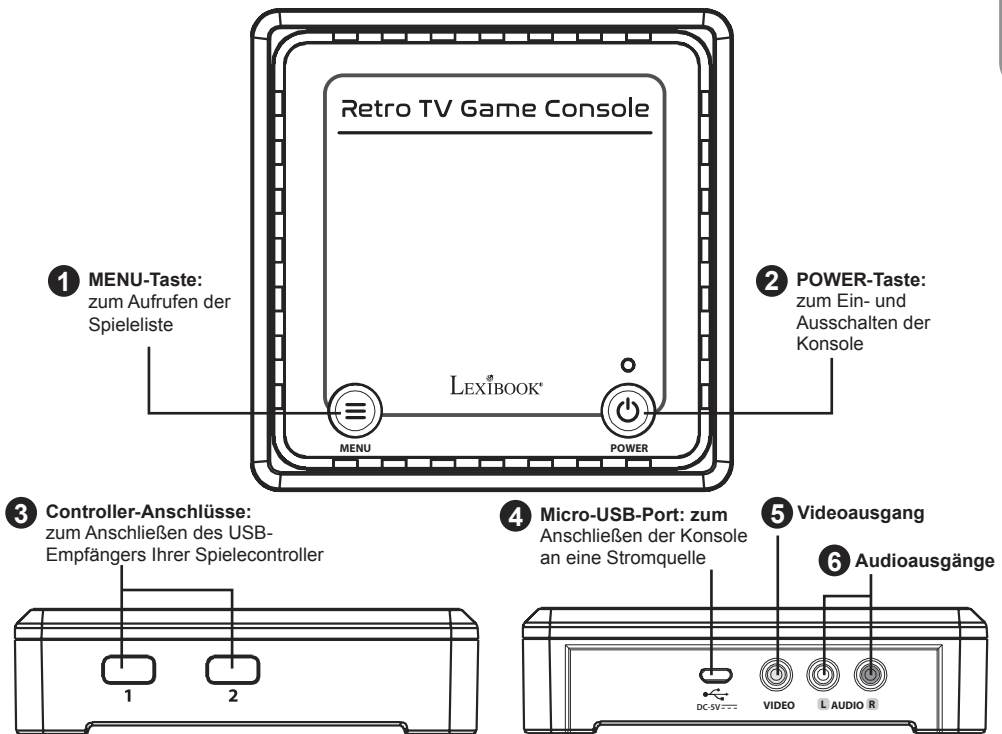

DEUTSCH

Spielecontroller

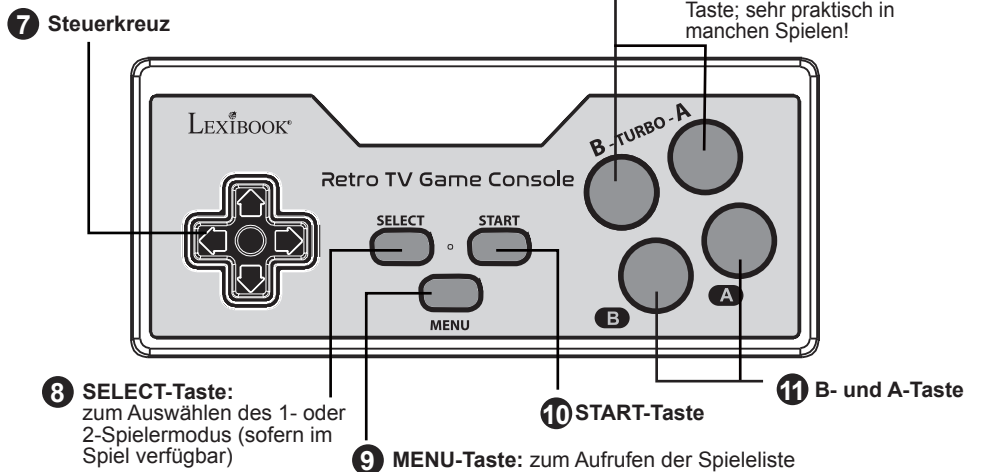

INSTALLATION

KONSOLE:

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Fernseher und Konsole ausgeschaltet sind, bevor Sie die Geräte anschließen.

1. Verbinden Sie das Netzadapter-Kabel mit dem Micro-USB-Port **4** Ihrer Konsole.


2. Verbinden Sie Ihren Netzadapter mit einer Wandsteckdose.

3. Verbinden Ihrer Konsole mit Ihrem Fernseher:

- Verbinden Sie das gelbe Ende des AV-Kabels mit dem Videoausgang **5** della console. Collegare l'altra estremità all'ingresso video corrispondente del televisore.
- Verbinden Sie das weiße und rote Ende des AV-Kabels mit dem Audioausgang **6** Ihrer Konsole. Verbinden Sie die anderen Enden mit dem entsprechenden Audioeingang am Fernseher.


4. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und drücken Sie dann die POWER-Taste **2** Ihrer Konsole.

Hinweis: Um das von der Konsole übertragene Bild anzuzeigen, müssen Sie den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher wählen. Die Fernsehhersteller positionieren die Taste zum Auswählen des Eingangs an verschiedenen Stellen an ihren jeweiligen Geräten. Die Taste kann folgende Bezeichnungen haben: Select, Input, Input Select, Line, Line-in, Source, In, EXT und AUX. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers zurate, um mehr zu erfahren.

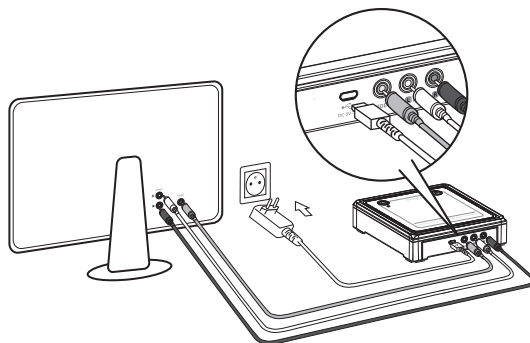

Spielecontroller:

Um den Spielecontroller mit der Konsole zu verbinden, stecken Sie das Ende des Controllerkabels 1 oder 2 in den USB-Port ③ 1 oder 2. Sie können bis zu zwei Spielecontroller gleichzeitig anschließen; manche Spiele können mit zwei Spielern gespielt werden. (Sie sind mit „2P“ im Menü der Konsole gekennzeichnet.)

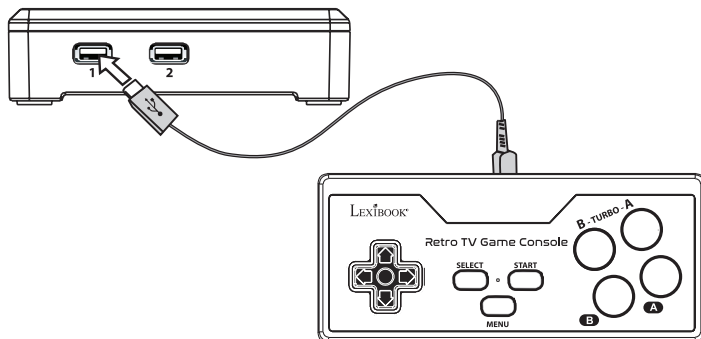

STROMVERSORGUNG

Die Retro TV-Spielekonsole funktioniert mit dem beiliegenden Netzadapter (5V --- , 1000mA ---). Eingang: 100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A

Rat an die Eltern: Der Adapter ist kein Spielzeug. Er muss unter Aufsicht der Eltern benutzt werden.

Achtung: Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu vermeiden. Nicht im Freien spielen, wenn die Konsole über einen Adapter mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel. Wenn der Adapter Beschädigungen aufweist, benutzen Sie ihn erst wieder, nachdem er repariert worden ist. Die Konsole darf nur mit einem Adapter für Spielzeuge benutzt werden. Der Adapter ist kein Spielzeug. Die Konsole muss zum Reinigen vom Adapter getrennt werden, wenn Flüssigkeiten zur Reinigung verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Der unsachgemäße Gebrauch des Adapters kann einen Stromschlag verursachen.

Das Spielzeug darf nur mit Geräten der Klasse II verbunden werden, die mit dem folgenden Symbol versehen sind.



WARNUNG: Starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen oder Speicherverlust verursachen. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, setzen Sie das Gerät zurück oder ziehen Sie den Netzadapter aus der Netzsteckdose und verbinden Sie ihn wieder.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Diese Anleitungen durchlesen.
2. Diese Anleitungen aufbewahren.
3. Alle Warnungen beachten.
4. Alle Anleitungen befolgen.
5. Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Keine Belüftungsöffnungen abdecken. Das Gerät in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers aufstellen.
8. Um Überhitzen zu vermeiden, das Produkt nicht an einem unbelüfteten Ort (z.B. Schultasche) aufbewahren, wenn es eingeschaltet ist.



9. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, aufstellen.
10. Nicht die Schutzfunktion des geerdeten oder gepolten Steckers umgehen. Ein gepolter Stecker hat zwei Stifte, wobei der eine breiter ist als der andere. Ein Schukostecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungskontakt. Der breite Kontakt oder dritte Kontaktstift dient zu Ihrer Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die überholte Steckdose auswechseln zu lassen.
11. Stellen Sie sicher, dass niemand auf das Netzkabel treten kann oder das Kabel geknickt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät tritt.
12. Nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/Zubehörteile verwenden.
13. Ziehen Sie den Stecker dieses Gerätes während eines Gewitters, oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird, aus der Steckdose.
14. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z.B.: Das Netzkabel oder der Netzstecker wurde beschädigt; Flüssigkeit oder Gegenstände sind in das Gerät gelangt, und/oder das Gerät wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt; das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß; die Leistung des Gerätes hat sich verändert oder es wurde fallen gelassen.
15. Die Steckdose nicht überladen. Die Stromquelle nur wie angegeben benutzen.
16. Ersatzteile, die vom Hersteller vorgegeben wurden, benutzen.
17. Bitten Sie den Kundendiensttechniker, nach Beendigung von Wartungsarbeiten oder Reparaturen am Produkt Sicherheitsprüfungen durchzuführen.
18. Das Gerät von metallischen Objekten fernhalten (Münzen, Schlüssel). Das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Felder zurücklassen; dies kann zu Datenverlust oder Beschädigungen am Gerät führen.
19. Das Gerät nicht fallen lassen. Das Gerät keinen mechanischen Stößen, Reibung oder Schockwirkungen aussetzen. Das Gerät beim Transport in eine Schutzhülle stecken.
20. Das Gerät vor Feuchtigkeit und Regen schützen. Sollte das Gerät nass werden, bitte sofort abwischen.
21. Das Netzkabel nicht mit nassen Händen anfassen und nicht am Ladegerät ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
22. Um Datenverlust zu vermeiden, immer eine Sicherungskopie der auf dem Gerät gespeicherten Informationen aufbewahren (Datei oder Papier).
23. Um Störungen zu vermeiden, das Gerät nicht neben anderen elektronischen Geräten, Schrittmachern oder medizinischen Geräten benutzen.
24. Das Produkt nicht in der Nähe entzündbarer oder explosiver Quellen benutzen.
25. Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und von Quellen übermäßiger Wärme oder Kälte fernhalten.
26. Nicht versuchen, das Gerät zu zerlegen; es wäre dann nicht mehr von der Garantie abgedeckt.
27. Der Netzteil darf nicht blockiert sein ODER muss gut zugänglich während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs sein.
28. Um die Stromversorgung vollständig zu trennen, muss der Netzteil vom Netzstrom getrennt werden, da der Netzteil als Trennvorrichtung fungiert.
29. Das Gerät und der Netzteil dürfen keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Gerätes und Netzteil aufgestellt werden.
30. Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
31. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche Gegenstände wie Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
32. Es dürfen keine offenen Flammen auf das Gerät gestellt werden, wie zum Beispiel brennende Kerzen.
33. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten und/oder tropischen Klima vorgesehen.
34. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.





EPILEPSIEWARNUNG

Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie oder Ihre Kinder das Videospiel benutzen. Manche Personen reagieren mit epileptischen Anfällen oder Bewusstlosigkeit, wenn sie bestimmte blinkende Lichter oder Objekte aus dem Alltag sehen. Diese Menschen können einen Anfall erleiden, wenn sie bestimmte Fernsehbilder sehen oder Videospiele spielen. Solche Reaktionen können selbst dann erfolgen, wenn bislang in der Krankengeschichte der Person keine Epilepsie aufgetreten ist. Falls bei Ihnen oder einem Mitglied Ihrer Familie jemals Symptome, die mit Epilepsie in Verbindung gebracht werden (Bewusstlosigkeit oder Anfälle), beim Betrachten flimmernder Lichter oder Bilder aufgetreten sind, holen Sie bitte vor der Verwendung dieses Spiels ärztlichen Rat ein.

Eltern wird geraten, Ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beaufsichtigen. Falls Sie oder Ihr Kind eines der folgenden Symptome erleben: Schwindel, Sehprobleme, Augen- oder Muskelverspannung, Bewusstlosigkeit, ungewollte Bewegungen oder Anfälle, hören Sie sofort auf zu spielen und suchen Sie Ihren Arzt auf.

Vorsichtsmaßnahmen, die auf jeden Fall beim Spielen des Videospiels eingehalten werden sollten:

- Wenn Sie ein Videospiel benutzen, das mit einem Fernsehbildschirm verbunden werden kann, stehen oder sitzen so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt und so weit, wie das Kabel es erlaubt.
- Verwenden Sie vorzugsweise Videospiele mit einem kleinen Bildschirm. Spielen Sie keine Videospiele, wenn Sie müde sind oder nicht genug geschlafen haben.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem gut beleuchteten Raum spielen.
- Wenn Sie Videospiele spielen, machen Sie jede Stunde 10 bis 15 Minuten Pause.

PFLEGE UND GARANTIE

Um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen. Wischen Sie das Gerät wie ein Möbelstück mit einem Staubtuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

ANMERKUNG: Bitte bewahre diese Bedienungsanleitung auf, weil sie wichtige Informationen enthält. 2 Jahre Garantie. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben neben der Garantie bestehen (Europa nur). Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundendienstes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt Material- und Herstellungsmängel ab. Davon ausgenommen sind jegliche Verschleißerscheinungen, die aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unsachgemäßen Behandlung des Gerätes resultieren (z. B. Auseinandernehmen, Hitze und Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für späteren Gebrauch aufzubewahren.

WARNUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verschluckungsgefahr - kleine Teile.

Im steten Bemühen unseren Service zu verbessern, könnten wir Änderungen an den Farben und den Details des Produktes, das abgebildet ist, vornehmen.

Referenz: JG7800

Entworfen und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
© Lexibook®

Für den Kundendienst wenden Sie sich bitte an unsere Teams:
Tel: 01805 010931 (0,14 Euro/Minute)
E-Mail: kundenservice@lexibook.com

www.lexibook.com

Folgen Sie uns auf
@LexibookCom



Dieses Produkt ist
kein Spielzeug.




Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.



INHOUD VAN DE VERPAKKING


Controleer tijdens het uitpakken of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

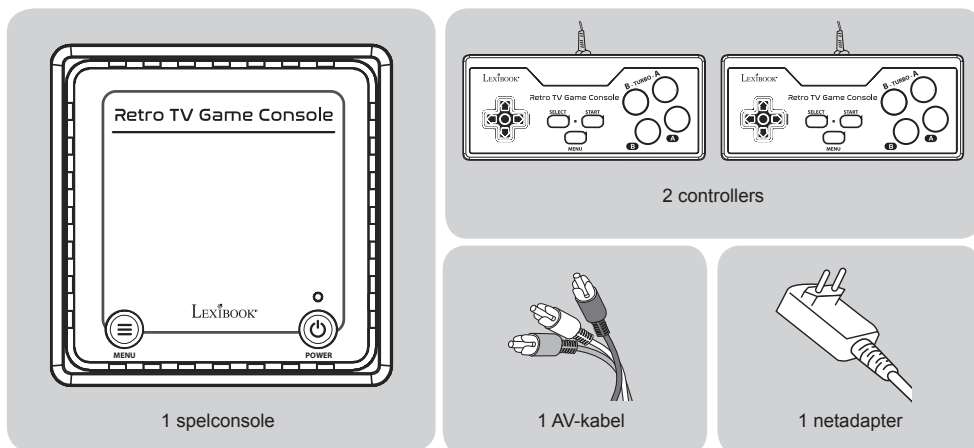


WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en moeten voor de veiligheid van uw kind verwijderd worden.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Spelconsole

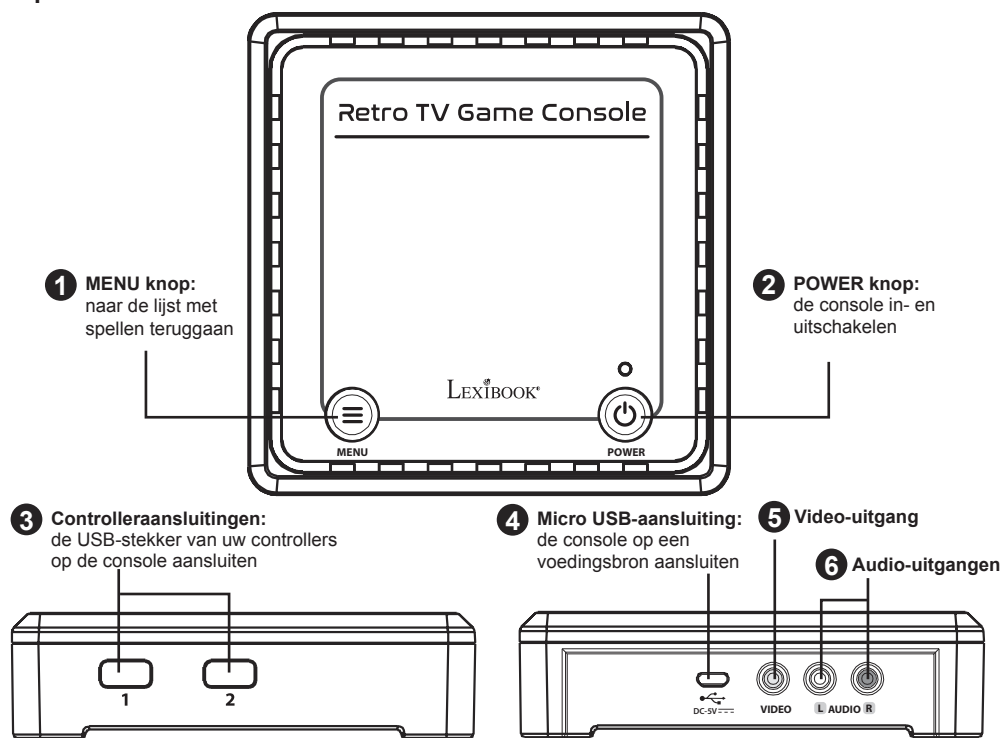

Spielecontroller

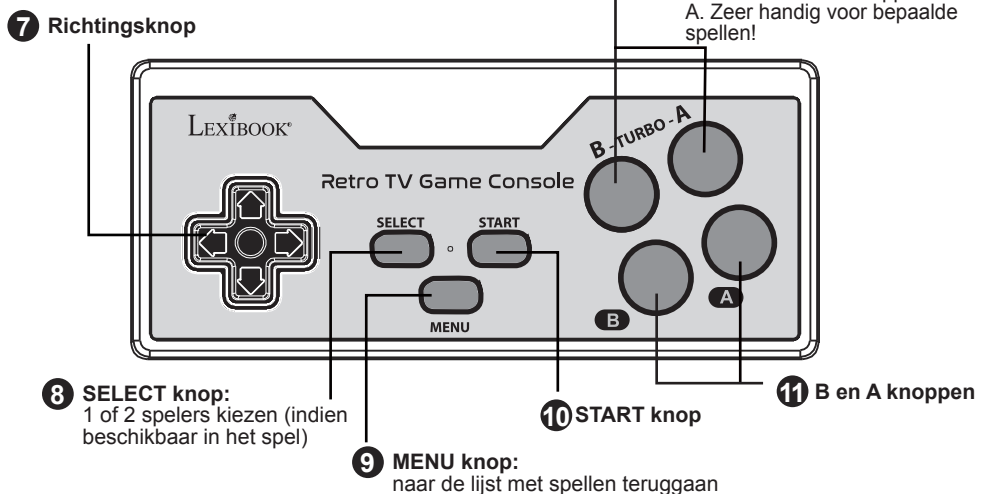


INSTALLATIE

CONSOLE:

Opmerking: Zorg dat zowel de televisie als de console zijn uitgeschakeld voordat u de aansluitingen maakt.

1. Sluit de micro netadapterkabel aan op de micro USB-aansluiting **4** van uw console.
2. Steek de stekker van uw netadapter in een stopcontact.
3. Sluit uw console aan op uw televisie:
 - Sluit het gele uiteinde van de AV-kabel aan op de video-uitgang **5** van uw console. Sluit het ander uiteinde aan op de overeenkomstige video-ingang van uw televisie.
 - Sluit de gele en rode uiteinden van de AV-kabel aan op de audio-uitgangen **6** van uw console. Sluit de uiteinden aan op de overeenkomstige audio-ingang van uw televisie.
4. Zet uw televisie aan en druk vervolgens op de POWER kno **2** van uw console.


Opmerking: Om het beeld dat door de console wordt uitgezonden weer te geven, kies de gepaste ingang op uw televisie. De televisiefabrikanten brengen de keuzeknop voor de ingang op verschillende plaatsen op het toestel aan en benoemen het als volgt: select, input, input select, line in, source, in, EXT en AUX. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw televisie voor meer informatie.

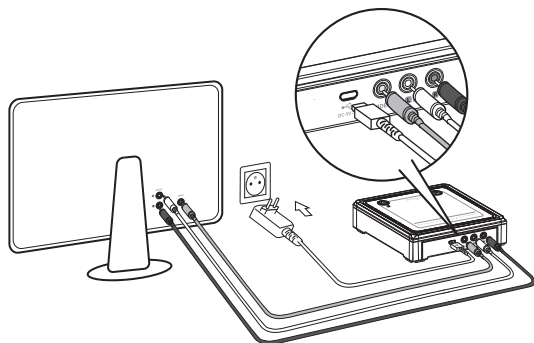

NEDERLANDS

Controller:

Om de controller op de console aan te sluiten, steek het uiteinde van de kabel voor controller 1 of 2 in de USB-aansluiting ③ 1 of 2. U kunt tegelijkertijd tot 2 controllers op de console aansluiten. Bepaalde spellen kunnen met 2 spelers worden gespeeld (in dit geval wordt "2P" in het consolemenu weergegeven).

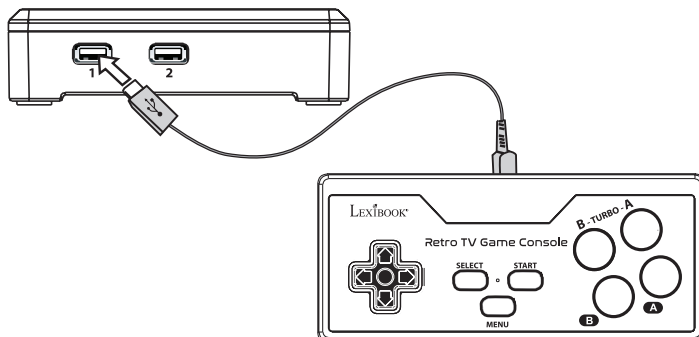

VOEDING

De Retro TV-spelconsole werkt met de meegeleverde netadapter (5V --- , 1000mA ).
100V - 240V ~ 50 / 60Hz, 0.3A

Mededeling voor de ouders: De adapter is geen speelgoed. Gebruik het alleen onder het toezicht van de ouders.

Opgelet: Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken om oververhitting te vermijden. Speel niet buiten als de console via een adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de staat van de adapter en het snoer. In geval van beschadiging, gebruik de adapter niet voordat ze gerepareerd is. Gebruik de console niet met een adapter voor speelgoed. De adapter is geen speelgoed. Voor reiniging, ontkoppel de console van de voeding als u vloeibare reinigingsmiddelen zult gebruiken. Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Een verkeerd gebruik van de adapter kan een elektrische schok veroorzaken.

Het speelgoed mag alleen op een Klasse II uitrusting worden aangesloten die het volgende symbool draagt.



WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als een storing zich voordoet, reset het apparaat of verwijder de batterijen en plaats deze dan terug of haal de stekker van de netadapter uit het stopcontact en steek deze dan opnieuw in.

VELIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Leef alle waarschuwingen na.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit product niet in de nabijheid van water en vochtigheid, bijvoorbeeld: in de nabijheid van een bad, wasbak, gootsteen of waskuip; in een natte kelder; of in de buurt van een zwembad.
6. Trek de stekker van dit product uit het stopcontact alvorens schoon te maken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of aerosol schoonmaakmiddelen. Dit kan het scherm beschadigen. Maak schoon met een droge doek.



7. Gleuven en openingen in de kast en in het achter- of onderpaneel zijn voorzien voor ventilatie om een betrouwbare werking van het product te verzekeren en het te beschermen tegen oververhitting. Deze openingen dienen niet geblokkeerd of bedekt te worden. De openingen dienen nooit geblokkeerd te worden door het product op een bed, sofa, tapijt of gelijkaardig oppervlak te zetten. Dit product dient nooit nabij of op een radiator of hittebron geplaatst te worden. Dit product dient niet in een ingebouwde installatie geplaatst te worden, zoals een boekenkast of een rek, tenzij er voldoende ventilatie voorzien is of de instructies van de fabrikant nageleefd zijn.
8. Behoud een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat om voldoende ventilatie te waarborgen.
9. Niet installeren nabij hittebronnen, zoals radiatoren, registers, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die hitte produceren.
10. Vernietig het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene iets breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardklem. De brede pen of de derde aardklem zijn voorzien voor uw veiligheid. Als de voorziene stekker niet op uw stopcontact past, dient u een elektricien te raadplegen voor het vervangen van het verouderde stopcontact.
11. Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet kan worden op getrapt of dat ze niet gekneld raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat komt.
12. Gebruik enkel toebehoren/accessoires die opgegeven zijn door de fabrikant.
13. Trek de stekker van dit apparaat uit tijdens onweersbuiten of als het apparaat een lange tijd niet zal gebruikt worden.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat enigszins beschadigd is, als de stroomkabel of stekker bijvoorbeeld beschadigd is, als er vloeistof gemorst is of voorwerpen in het apparaat gevallen zijn, als het apparaat blootgesteld is aan regen of vochtigheid, niet correct werkt of gevallen is.
15. Zorg dat het gebruikte stopcontact niet wordt overbelast. Gebruik alleen de voedingsbron zoals aangegeven.
16. Gebruik reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
17. Na elke aanpassing of reparatie aan dit product, vraag aan een technicus om een veiligheidscontrole uit te voeren.
18. Houd het apparaat uit de buurt van metalen voorwerpen (muntstukken, sleutels,...). Laat het apparaat niet in de buurt van een magnetisch veld achter om verlies van gegevens of schade aan het apparaat te vermijden.
19. Laat het apparaat niet vallen. Stel het niet bloot aan schokken, wrijvingen of stoten. Als u het apparaat transporteert, steek het in een beschermhoes.
20. Bescherm het apparaat tegen vocht en regen. Als het apparaat nat wordt, veeg onmiddellijk droog.
21. Raak het snoer niet aan wanneer uw handen nat zijn en trek niet aan de lader om het van de voeding te ontkoppelen.
22. Om het verlies van gegevens te vermijden, maak een (digitale of papieren) back-up van de informatie die op het apparaat is opgeslagen.
23. Om storing te vermijden, gebruik het apparaat niet naast een ander elektronisch apparaat of een pacemaker, of in de buurt van medische apparatuur.
24. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare of explosieve bronnen.
25. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of een ander extreem warme of koude bron.
26. Haal het apparaat niet uit elkaar, dit maakt de garantie ongeldig.
27. Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en eenvoudig bereikbaar zijn.
28. Om het apparaat volledig van de voeding te ontkoppelen, haal de stekker van de netadapter uit het stopcontact.
29. Stel het apparaat en de netadapter niet bloot aan gedruppel of gespat en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals een vaas, in de buurt.
30. Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
31. De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
32. Plaats geen voorwerp met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het apparaat.
33. Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd en/of tropisch klimaat.
34. Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.



WAARSCHUWING OVER EPILEPSIE

Lees deze paragraaf voordat u of uw kinderen videospellen spelen. Sommige personen zijn gevoelig om epilepsieaanvallen te krijgen of kunnen hun bewustzijn verliezen wanneer ze kijken naar bepaalde knipperende lichten of voorwerpen die in onze alledaagse omgeving aanwezig zijn. Deze personen kunnen aanvallen krijgen door het bekijken van bepaalde beelden op de televisie of tijdens het spelen van sommige videospellen. Dit fenomeen kan optreden zelfs als de persoon geen dergelijk medisch verleden heeft of nog nooit een epilepsieaanval heeft gehad. Als er bij u of een familielid in het verleden een symptoom gelinkt aan epilepsie werd waargenomen (een aanval of bewustzijnsverlies) wanneer blootgesteld aan knipperende lichten of beelden, raadpleeg uw arts alvorens deze console te gebruiken. Het is aanbevolen dat ouders toezicht over hun kinderen houden wanneer ze videospellen spelen. Als u of uw kind een van de volgende symptomen ervaart: duizeligheid, gewijzigd zicht, oog- of spierkrampen, bewustzijnsverlies, onbewuste bewegingen of aanvallen, stop onmiddellijk met spelen en raadpleeg uw arts.

Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het spelen van een videospel:

- Als u een videospel speelt die op een TV-scherm is aangesloten, sta of zit op voldoende afstand van het TV-scherm en zo ver als de aansluitkabel het toelaat.
- Het is aanbevolen om videospellen op een klein scherm te spelen. Speel geen videospellen als u moe bent of slaapttekort hebt.
- Zorg dat u in een ruimte speelt die voldoende is verlicht.
- Tijdens het spelen van videospellen, na elk uur spelen las een pauze van 10-15 minuten in.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Om brandgevaar of het risico op een elektrische schok te vermijden, schakel het apparaat uit wanneer u het reinigt. Maak het apparaat alleen schoon met een stofdoek voor meubilair. Gebruik nooit een reinigingsmiddel.

OPMERKING: bewaar deze gebruiksaanwijzing, deze bevat belangrijke informatie.

Dit product is gedekt door onze garantie van 2 jaar (Europa alleen).

Voor elke vordering onder de garantie of dienst na verkoop, neem contact op met uw verdeler en leg een geldig aankoopbewijs voor. Onze garantie dekt om het even welke materiaal- of fabricagefout, met uitzondering van schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding of door een onachtzame actie uitgevoerd op dit apparaat (zoals ontmanteling, blootstelling aan warmte of vocht, enz.). Het is aanbevolen om de verpakking te bewaren voor toekomstige raadpleging.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Gevaar voor verstikking - Kleine onderdelen.

Om onze diensten te verbeteren, is het mogelijk dat de kleuren en de gegevens van het product zoals weergegeven op de verpakking wijzigen.

Referentie: JG7800

Bedacht en ontworpen in Europa - Gemaakt in China

© Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Volg ons op
@LexibookCom



Dit product is
geen speelgoed.



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : JG7800

Name of product / Nom du produit :

Date of purchase / Date de l'achat : ____/____/____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/____/____

First name/Prénom : _____

Last name/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____

Country/Pays : _____

City/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____

Email : _____

What is your overall impression of the product? / Vous trouvez le produit globalement :

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐

Satisfactory/Satisfaisant ☐

Average/Moyen ☐

Disappointing/Décevant ☐

Very disappointing/Très décevant ☐

Please feel free to leave your comments here / Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: <http://www.lexibook.com>

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐



Affranchir
ici

LEXIBOOK S.A.
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE