


HYPERGEAR


INTELLICAST **FLIGHT** \ Wireless Audio Adapter
Transmitter + Receiver



OVERVIEW

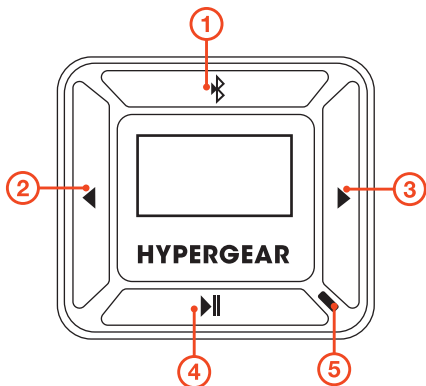

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Bluetooth® Button | ④ Power On / Off
Play / Pause
Call Control
Menu Select |
| ② Previous Track
Volume Down | |
| ③ Next Track
Volume Up | ⑤ Voice Microphone |

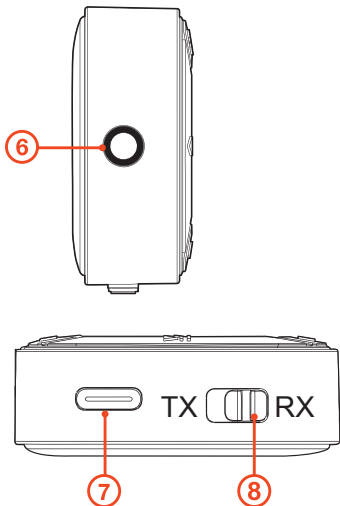

- ⑥ 3.5mm Aux Input / Output
- ⑦ USB-C Charging Port
- ⑧ Mode Switch
(TX) Transmitter Mode
(RX) Receiver Mode

Battery Capacity	250 mAh
Power Input	5V  0.5A
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 20 hours
No. of Audio Device Connections	2 (TX Mode only)
Bluetooth® Version	5.3
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or email info@myhypergear.com

Read all safety instructions and warnings prior to using these products. See the end of this manual for detailed information.

Charging Your IntelliCast Flight

NOTE: Fully charge your IntelliCast Flight before first use.

Connect the unit to a USB power source using the included USB-C charging cable.




Charging



Fully Charged
(approximately
1.5 hours)

(TX) Transmitter Mode

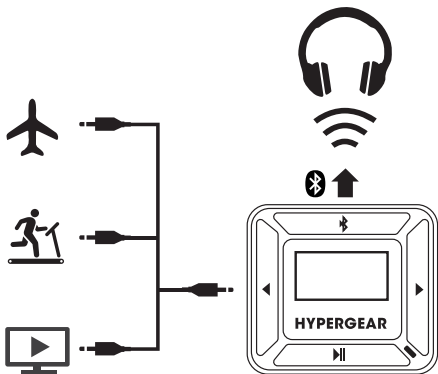

In **TX** mode, your IntelliCast Flight streams audio wirelessly to your Bluetooth® wireless earbuds and headphones.

Using the 3.5mm aux connector, plug your IntelliCast Flight into a non-Bluetooth® enabled audio source, like an in-flight entertainment system, treadmill, old PC, or video game controller.

TX

Ensure the Mode Switch is set to **TX**.

Pairing Your Audio Device

1. On your audio device (wireless earbuds, headphones, speaker, etc.), activate the Bluetooth® pairing mode. See your device's user manual for instructions.
2. Long press the **▶||** button for 2 seconds to turn on your IntelliCast Flight. It will automatically begin searching for available devices.
3. Once your audio device's name appears on the screen, press the **▶||** button to select and pair.

NOTE: It may take up to 15 seconds for your device's name to appear. If it does not appear: Long press the **✖** button for 2 seconds to reset the search.

Pairing a Second Audio Device

1. Activate the Bluetooth® pairing mode on your second audio device. See your device's user manual for instructions.
2. On your IntelliCast Flight, press the  button. It will begin searching for available devices.
3. If multiple devices appear on screen, use the ◀ and ▶ buttons to navigate the list. Press the ▶|| button to select and pair your device.

Your IntelliCast Flight can pair with up to 2 audio devices at once. If you wish to pair a different audio device:

Hold the  button for 5 seconds to clear the connection memory. You may then follow the pairing instructions to pair both of your audio devices as usual.



Volume DownHold



Volume UpHold



Power On / OffLong Press



Search for 2nd Device

Press


Reset Search

Long Press

Clear Memory

Hold (5 sec)

(RX) Receiver Mode

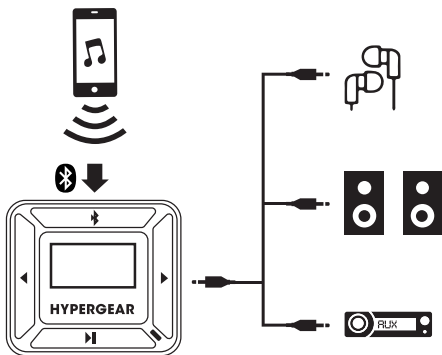

In RX mode, your IntelliCast Flight receives a Bluetooth® wireless signal from your phone, tablet, or computer, so you can stream music and take hands-free calls in the car.

Using the 3.5mm aux connector, plug your IntelliCast Flight into a non-Bluetooth® enabled audio playback device, like a car stereo or a home theater sound system.

**RX**

Ensure the Mode Switch is set to **RX**.

Pairing Your IntelliCast Flight

1. Long press the ► button for 2 seconds to turn on your IntelliCast Flight. It will automatically enter Bluetooth® pairing mode.
2. Open the Bluetooth® menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby devices.
3. Select “**IntelliCast Flight**” to connect and pair.
NOTE: it may take up to 15 seconds to appear in the list of available devices.
4. Once connected, your phone, tablet, or computer’s name will be displayed on your IntelliCast’s screen.

Your IntelliCast Flight will automatically reconnect to your phone, tablet, or computer the next time RX mode is activated. If you wish to pair your IntelliCast Flight to a different device:

Press the ✕ button to disconnect, and then follow the pairing instructions as usual.



Previous Track
Volume Down

Press
Hold



Next Track
Volume Up

Press
Hold



Play / Pause
Answer / End Call

Press

Reject Incoming Call

Long Press

Switch Calls

Long Press
(during call)

Redial Last Number

Press 2X

Power On / Off

Long Press



Disconnect Device

Press

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
2. Maintain volume levels that allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
3. Do not store the device in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge the unit at least once every 3 months even when not in use.
4. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
5. Recharge your device with the included USB-C charging cable or a certified 3rd party cable and a 1A charging adapter. Less powerful adapters may charge the battery too slowly and damage/overheat the battery or cause a fire hazard.


6. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Disposal of this unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.




Contact info@myhypergear.com to submit a warranty claim.

Proof of purchase is required.

DESCRIPCIÓN GENERAL

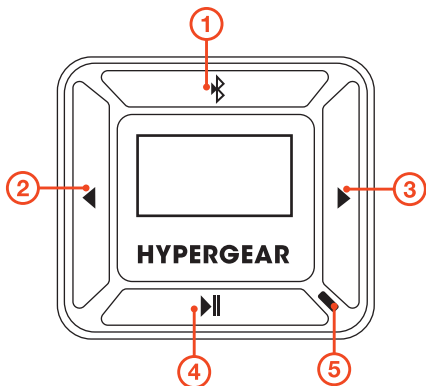

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Botón Bluetooth® | ④ Encendido / Apagado
Reproducir / Pausar
Control de llamadas
Selección de menú |
| ② Pista anterior
Bajar volumen | |
| ③ Pista siguiente
Subir volumen | ⑤ Micrófono de voz |

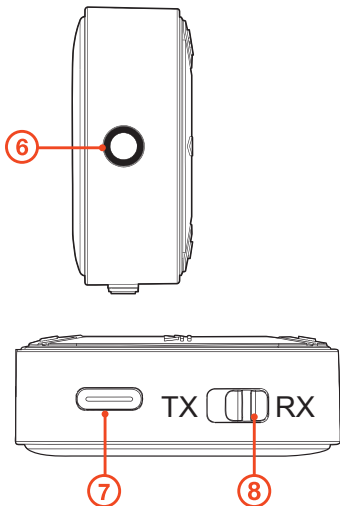

- ⑥ Entrada / Salida auxiliar de 3.5mm
- ⑦ Puerto de carga USB-C
- ⑧ Interruptor de modo
(TX) Modo transmisor
(RX) Modo receptor

Capacidad de la batería	250 mAh
Entrada de alimentación	5V  0.5A
Tiempo de carga	1.5 horas
Tiempo de reproducción	Hasta 20 horas
Número de conexiones de dispositivos de audio	2 (Solo modo TX)
Versión de Bluetooth®	5.3
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

¿Necesita ayuda? Visite www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. Consulte el final de este manual para obtener información detallada.

Carga de su IntelliCast Flight

NOTA: Cargue completamente su IntelliCast Flight antes del primer uso.

Conecte la unidad a una fuente de alimentación USB con el cable de carga USB-C incluido.




Cargando



Completamente
cargado
(aproximadamente
1.5 horas)

(TX) Modo transmisor

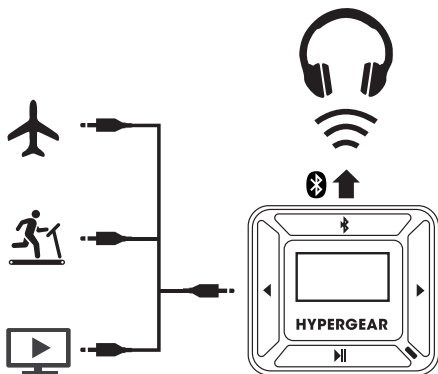

En el modo **TX**, su IntelliCast Flight transmite audio de forma inalámbrica a sus auriculares y audífonos inalámbricos Bluetooth®.

Con el conector auxiliar de 3.5mm, conecte su IntelliCast Flight a una fuente de audio sin Bluetooth®, como un sistema de entretenimiento a bordo, una caminadora, una PC antigua o un controlador de videojuegos.

TX



Asegúrese de que el interruptor de modo esté configurado en **TX**.

Emparejar su dispositivo de audio

1. En su dispositivo de audio (auriculares inalámbricos, auriculares, altavoz, etc.), active el modo de emparejamiento Bluetooth®. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones.
2. Mantenga presionado el botón ►|| durante 2 segundos para encender su IntelliCast Flight. Automáticamente comenzará a buscar dispositivos disponibles.
3. Una vez que el nombre de su dispositivo de audio aparezca en la pantalla, presione el botón ►|| para seleccionar y emparejar.

NOTA: El nombre de su dispositivo puede tardar hasta 15 segundos en aparecer. Si no aparece:

Mantenga presionado el botón ✖ durante 2 segundos para reiniciar la búsqueda.

Emparejar un segundo dispositivo de audio

1. Active el modo de emparejamiento Bluetooth® en su segundo dispositivo de audio. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones.
2. En su IntelliCast Flight, presione el botón . Comenzará a buscar dispositivos disponibles.
3. Si aparecen varios dispositivos en la pantalla, use los botones ◀ y ▶ para navegar por la lista. Presione el botón ▶▶ para seleccionar y emparejar su dispositivo.

Su IntelliCast Flight puede emparejarse con hasta 2 dispositivos de audio a la vez. Si desea emparejar un dispositivo de audio diferente:

Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para borrar la memoria de conexión. Luego puede seguir las instrucciones de emparejamiento para emparejar ambos dispositivos de audio como de costumbre.



Bajar volume

Mantenga



Subir volume

Mantenga



Encender / Apagar

Pulsación larga



Buscar segundo dispositivo

Presione


Reiniciar la búsqueda

Pulsación larga

Borrar la memoria

Mantenga (5 seg)

(RX) Modo receptor

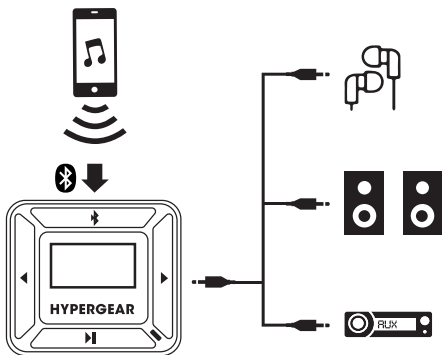

En el modo RX, su IntelliCast Flight agrega recibe una señal inalámbrica Bluetooth® de su teléfono, tableta o computadora, para que pueda transmitir música y recibir llamadas con manos libres en el automóvil.

Con el conector auxiliar de 3.5mm, conecte su IntelliCast Flight a un dispositivo de reproducción de audio sin Bluetooth®, como un estéreo de automóvil o un sistema de sonido de cine en casa.

**RX**

Asegúrese de que el interruptor de modo esté configurado en RX.

Emparejar su IntelliCast Flight

1. Mantenga presionado el botón **▶||** durante 2 segundos para encender su IntelliCast Flight. Entrará automáticamente en el modo de emparejamiento de Bluetooth®.
2. Abra el menú de Bluetooth® en su teléfono, tableta o computadora. Habilitar la búsqueda de dispositivos cercanos.
3. Seleccione **“IntelliCast Flight”** para conectarse y emparejarse.
NOTA: puede tardar hasta 15 segundos en aparecer en la lista de dispositivos disponibles.
4. Una vez conectado, el nombre de su teléfono, tableta o computadora se mostrará en la pantalla de su IntelliCast.

Su IntelliCast Flight se volverá a conectar automáticamente a su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que se active el modo RX. Si desea emparejar su IntelliCast Flight con un dispositivo diferente:

Presione el botón **✱** para desconectar y luego siga las instrucciones de emparejamiento como de costumbre.



Pista anterior	Presione
Bajar volumen	Mantenga



Siguiente pista	Presione
Subir volumen	Mantenga



Reproducir / Pausar	Presione
Responder / Colgar	
Rechazar llamada	Pulsación larga
Cambiar llamadas	Pulsación larga (durante la llamada)
Volver a marcar el último número	Presione 2X
Encender / Apagar	Pulsación larga



Desconectar dispositivo	Presione
-------------------------	----------

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

1. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
2. Mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
3. No almacene el dispositivo en un estado agotado. Las celdas de la batería pueden estar dañadas. Cargue la unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
4. No almacene a temperaturas extremas (menos de 40 °F o más de 90 °F). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
5. Recargue su dispositivo con el cable de carga USB-C incluido o un cable de terceros certificado y un adaptador de carga de 1A. Los adaptadores menos potentes pueden cargar la batería con demasiada lentitud y dañar/sobrecalentar la batería o provocar un riesgo de incendio.


6. La unidad no es resistente al agua. No sumerja ni exponga a materiales corrosivos. No limpie con productos químicos agresivos, jabones o detergentes.
7. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
8. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si el dispositivo tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante o deséchelo con un método apropiado.
10. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.
11. La eliminación de esta unidad en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.




Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía.

Se requiere una prueba de compra.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

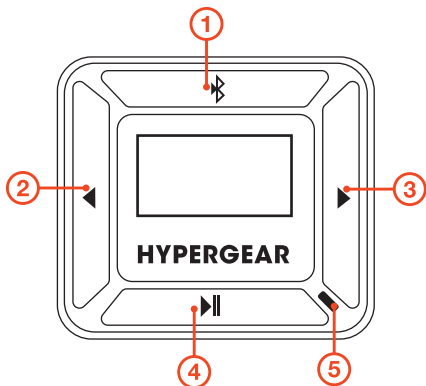

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Bouton Bluetooth® | ④ Marche / Arrêt
Lecture / Pause
Contrôle des appels
Sélection de menus |
| ② Piste précédente
Baisser le son | |
| ③ Pista suivante
Monter le son | ⑤ Microphone vocal |

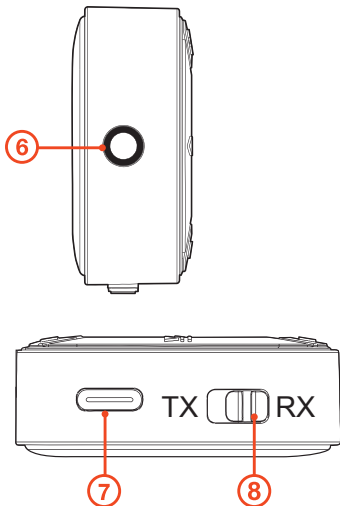

- ⑥ Entrée / Sortie auxiliaire 3,5 mm
- ⑦ Port de charge USB-C
- ⑧ Commutateur de mode
(TX) Modo émetteur
(RX) Modo récepteur

Capacité de la batterie	250 mAh
Entrée de puissance	5V  0,5A
Temps de charge	1,5 heures
Autonomie	Jusqu'à 20 heures
Nombre de connexions d'appareils audio	2 (Mode TX uniquement)
Version Bluetooth®	5,3
Plage de connexion	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ces produits. Voir la fin de ce manuel pour des informations détaillées.

Chargement de votre IntelliCast Flight

REMARQUE: chargez complètement votre IntelliCast Flight avant la première utilisation.

Connectez l'appareil à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de charge USB-C inclus.




Mise en charge



Entièrement chargé
(environ 1,5 heures)

(TX) Mode émetteur

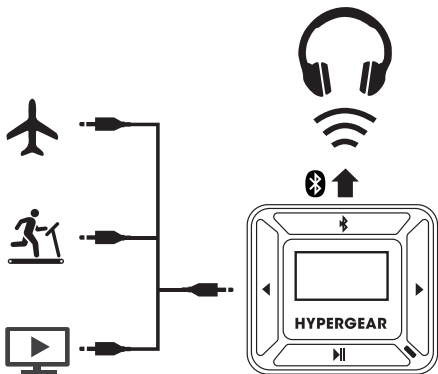

En mode TX, votre IntelliCast Flight diffuse de l'audio sans fil vers vos écouteurs et casque sans fil Bluetooth®.

À l'aide du connecteur auxiliaire de 3,5 mm, branchez votre IntelliCast Flight sur une source audio non compatible Bluetooth®, comme un système de divertissement en vol, un tapis roulant, un ancien PC ou une manette de jeu vidéo.

TX

Assurez-vous que le commutateur de mode est réglé sur **TX**.

Couplage de votre appareil audio

1. Sur votre appareil audio (écouteurs sans fil, casque, haut-parleur, etc.), activez le mode d'appairage Bluetooth®. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.
2. Appuyez longuement sur le bouton ►► pendant 2 secondes pour allumer votre IntelliCast Flight. Il commencera automatiquement à rechercher les appareils disponibles.
3. Une fois que le nom de votre appareil audio apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton ►► pour sélectionner et jumeler.

REMARQUE: l'affichage du nom de votre appareil peut prendre jusqu'à 15 secondes. S'il n'apparaît pas:

Appuyez longuement sur le bouton ✖ pendant 2 secondes pour réinitialiser la recherche.

Couplage d'un deuxième appareil audio

1. Activez le mode d'appairage Bluetooth® sur votre deuxième appareil audio. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.
2. Appuyez sur le bouton  de votre IntelliCast Flight. Il commencera à rechercher les appareils disponibles.
3. Si plusieurs appareils apparaissent à l'écran, utilisez les boutons ◀ et ▶ pour naviguer dans la liste. Appuyez sur le bouton ▶|| pour sélectionner et jumeler votre appareil.

Votre IntelliCast Flight peut se coupler avec jusqu'à 2 appareils audio à la fois. Si vous souhaitez jumeler un autre appareil audio:

Maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes pour effacer la mémoire de connexion. Vous pouvez ensuite suivre les instructions de couplage pour coupler vos deux appareils audio comme d'habitude.



Baisser le sonMaintenez



Monter le sonMaintenez



Marche / ArrêtAppui long



Rechercher un deuxième appareil

Appuyez


Réinitialiser la recherche

Appui long

Effacer la mémoire

Maintenez (5 sec)

(RX) Mode récepteur

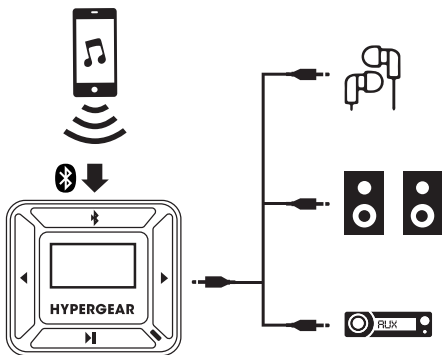

En mode RX, votre IntelliCast Flight ajoute reçoit un signal sans fil Bluetooth® de votre téléphone, tablette ou ordinateur, ce qui vous permet de diffuser de la musique et de prendre des appels mains libres dans la voiture.

À l'aide du connecteur auxiliaire de 3,5 mm, branchez votre IntelliCast Flight à un appareil de lecture audio non compatible Bluetooth®, comme un autoradio ou un système audio de cinéma maison.

**RX**

Assurez-vous que le commutateur de mode est réglé sur RX.

Couplage de votre IntelliCast Flight

1. Appuyez longuement sur le bouton ►► pendant 2 secondes pour allumer votre IntelliCast Flight. Il entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth®.
2. Ouvrez le menu Bluetooth® sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche d'appareils à proximité.
3. Sélectionnez « **IntelliCast Flight** » pour vous connecter et jumeler.
REMARQUE: cela peut prendre jusqu'à 15 secondes pour apparaître dans la liste des appareils disponibles.
4. Une fois connecté, le nom de votre téléphone, tablette ou ordinateur s'affichera sur l'écran de votre IntelliCast.

Votre IntelliCast Flight se reconnectera automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que le mode RX sera activé. Si vous souhaitez jumeler votre IntelliCast Flight à un autre appareil :

Appuyez sur le bouton ✖ pour vous déconnecter, puis suivez les instructions de couplage comme d'habitude.



Piste précédente
Baisser le son

Appuyez
Maintenez



Piste suivante
Monter le son

Appuyez
Maintenez



Lecture / Pause
Répondre / Fin d'appel

Appuyez

Refuser un appel entrant

Appui long

Basculer les appels

Appui long
(pendant l'appel)

Recomposer le dernier numéro

Appuyez 2X

Marche / Arrêt

Appui long



Déconnecter l'appareil

Appuyez

Veillez lire toutes les instructions et les avertissements de sécurité avant d'utiliser ces produits. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des gaz toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels pour lesquels nous ne sommes pas responsables. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ces produits avec soin pour une utilisation maximale.

1. Vous pouvez souffrir d'une perte auditive permanente si vous écoutez à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr.
2. Maintenez des niveaux de volume qui vous permettent d'entendre le son autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
3. Ne stockez pas l'appareil dans un état épuisé. Les cellules de la batterie peuvent être endommagées. Chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 4,4° C ou supérieures à 32° C). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.

5. Rechargez votre appareil avec le câble de charge USB-C inclus ou un câble tiers certifié et un adaptateur de charge 1A. Des adaptateurs moins puissants peuvent charger la batterie trop lentement et endommager/surchauffer la batterie ou provoquer un risque d'incendie.
6. L'appareil n'est pas étanche. Ne pas immerger ou exposer à des matériaux corrosifs. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques agressifs, des savons ou des détergents.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez de l'utiliser et contactez le fabricant ou éliminez-le par une méthode appropriée.
10. Si vous constatez que la température de ce produit augmente rapidement, dégage une odeur, est déformé, usé ou présente un phénomène anormal, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.
11. La mise au rebut de cet appareil à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.



Communiquez avec
info@myhypergear.com pour soumettre
 une réclamation en vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.



www.myhypergear.com