

HYPERGEAR



SB51a

5.1 Home Theater Surround Sound System

SOUNDBAR | SPEAKERS | SUBWOOFER

SAFETY INSTRUCTIONS

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

GENERAL

1. To avoid risk of electric shock and/or damage to the internal circuitry and components, do not plug your soundbar's AC power cord into a power outlet until you have fully completed setting up your home theater surround sound system.
2. Always ensure that the power is switched off before connecting or disconnecting devices from the soundbar. Always ensure that the power cord is unplugged before moving the soundbar.
3. When unplugging the AC power cord from the wall outlet, grip the connector only. Do not pull the power cable itself.
4. Product is not waterproof. Do not expose the product or its components to moisture, including rain and high humidity. If any liquid or other foreign object enters the unit(s), unplug the power cord and discontinue use immediately.
5. Do not place any objects on top of your subwoofer, on top of your soundbar, or on top of your satellite speakers.
6. Unplug the soundbar when not in use for an extended period of time.
7. Unplug the soundbar during thunderstorms to protect the system from power surges due to lightning.
8. Handle with care. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the unit has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
12. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.
13. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.

INSTALLATION

14. Do not install the system in an area with heavy dust, high humidity, or inadequate ventilation. Do not install in the vicinity of flammable liquids or gases, propane tanks, large engines, high-voltage devices, or heat sources such as radiators and ovens.
15. The opening on the side of the subwoofer is designed to release air pressure from inside the housing. To prevent damage to the internal components and to ensure optimal operation, do not block or obstruct this opening. Allow at least 6 inches of clear space around the opening.
16. Protect the power cord from being walked on, pinched, or folded together.
17. Keep the components away from direct sunlight.
18. Not intended for use in tropical climates or in environments above an elevation of 1.2 miles (2 kilometers)

CLEANING

19. Unplug the power cord before cleaning.
20. Use only a soft, dry cloth. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.
21. If you must remove stubborn dirt, mild detergents poured onto the soft cloth can be used to remove stubborn dirt. Never use volatile chemicals such as benzene or paint thinners, as these will damage the units.

SPECIFICATIONS

English

Power Input:	120V ~ 60Hz	Audio Inputs:	1x HDMI with ARC 1x Digital Optical 1x 3.5 mm Auxiliary 1x USB (supports MP3 format only)
System Power Output:	90W		
Sound Pressure Level:	65dB		
Frequency Response:	50Hz ~ 16kHz	Bluetooth Version:	5.0
Soundbar Center:	Driver Type: Dual Midrange Driver Size: 2 inches (each) Power Output: 20W	Connection Range:	Up to 33 feet (10 meters)
Soundbar Front L and R:	Driver Type: Full-Range Driver Size: 2 inches (each) Power Output: 20W	Package Contents:	1x Soundbar 2x Wired Satellite Speakers 1x Wired Subwoofer 1x HDMI 2.1 Cable 1x Digital Optical Cable 1x 3.5 mm Auxiliary Cable 1x Remote Control 1x Wall-Mounting Kit 1x User Manual
Satellite Rear L and R:	Driver Type: Full-Range Driver Size: 2 inches (each) Power Output: 20W		
Subwoofer:	Driver Type: Subwoofer Driver Size: 5.25 inches Power Output: 30W		



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. This product is neither endorsed nor manufactured by Bluetooth SIG, Inc.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTALLATION

Soundbar.....6

Satellite Speakers and Subwoofer.....10

Power On and Setup.....12

OPERATION

Controls.....14

LED Status Display.....16

EQ Modes.....17

Bluetooth® Wireless Streaming.....18

MP3 Playback.....19

ADVANCED

Wall-Mounting Instructions.....20

Troubleshooting.....22

Need help? Visit www.myhypergear.com for additional product information or contact info@myhypergear.com




Contact info@myhypergear.com to submit a warranty claim. Proof of purchase is required.


INSTALLATION: SOUNDBAR


OVERVIEW

FRONT

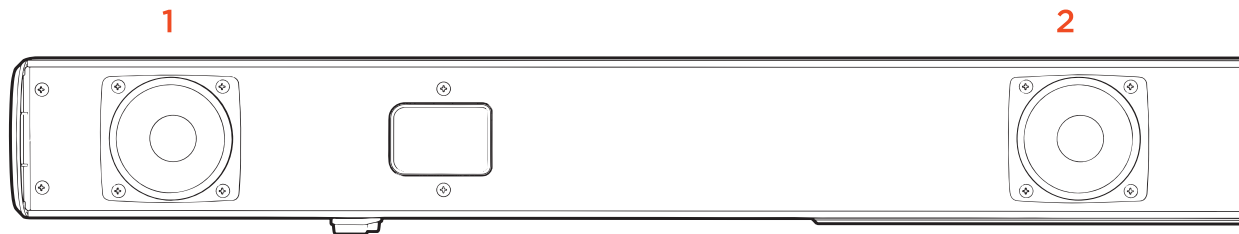

REAR PANEL

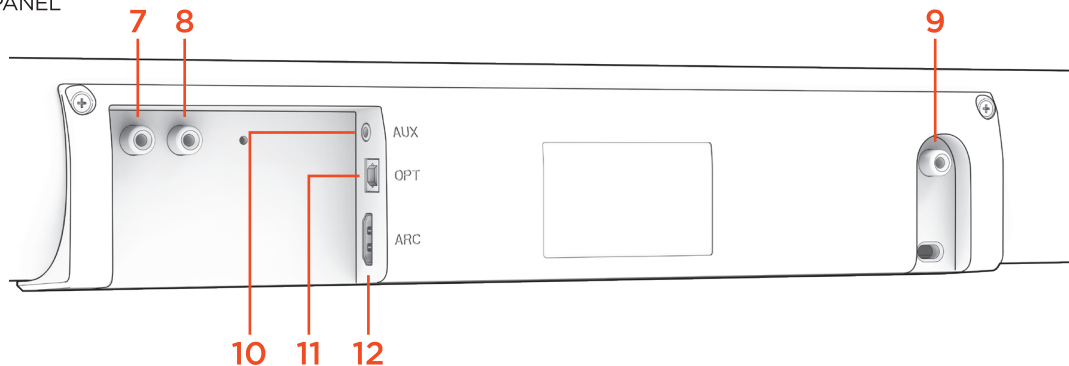

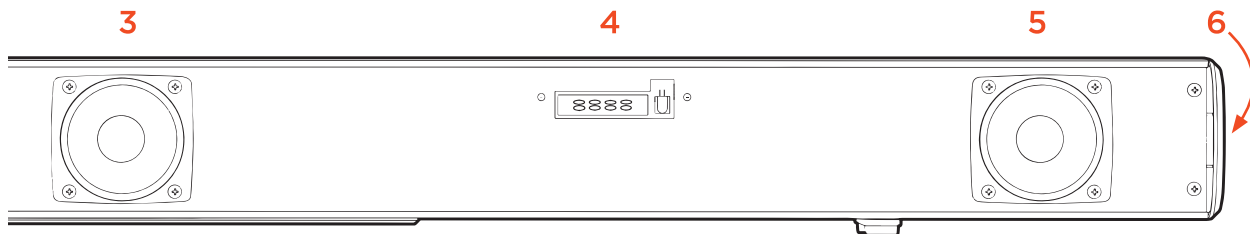

1. Front Speaker - Left

2. Center Channel - Left

3. Center Channel - Right

4. LED Status Display

5. Front Speaker - Right

6. Onboard Controls
(see page 14)

7. Satellite Speaker Left
RCA Output Port

8. Satellite Speaker Right
RCA Output Port

9. Subwoofer
RCA Output Port

10. 3.5mm Aux
Input Port

11. Digital Optical
Input Port

12. HDMI ARC
Input Port



WARNING: To avoid risk of electric shock and/or damage to the internal circuitry and components, DO NOT plug your soundbar's AC power cord into a power outlet until you have fully completed setting up your home theater surround sound system.

CONNECTING TO YOUR TV

Most TVs have multiple audio output ports, but your soundbar only requires one connection. Select the cable that works best with your TV:

HDMI ARC (recommended)



OR

Digital Optical (recommended)



OR

3.5mm Aux



1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI ARC input port on the soundbar. The port is marked **ARC**.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI output port on your TV.


1. Connect one end of the digital optical cable to the digital optical input port on the soundbar. The port is marked **OPT**.
2. Connect the other end of the cable to the digital optical output port on your TV.

1. Connect one end of the 3.5mm aux cable to the 3.5mm aux input port on the soundbar. The port is marked **AUX**.
2. Connect the other end of the cable to the 3.5mm aux output port on your TV or other audio device (phone, tablet, computer, MP3 player, etc.)

NOTE: Not all TVs have the same selection of audio output ports. If you're unsure which audio output ports your TV has, refer to your TV's user manual.

INSTALLATION: SATELLITE SPEAKERS and SUBWOOFER

OVERVIEW

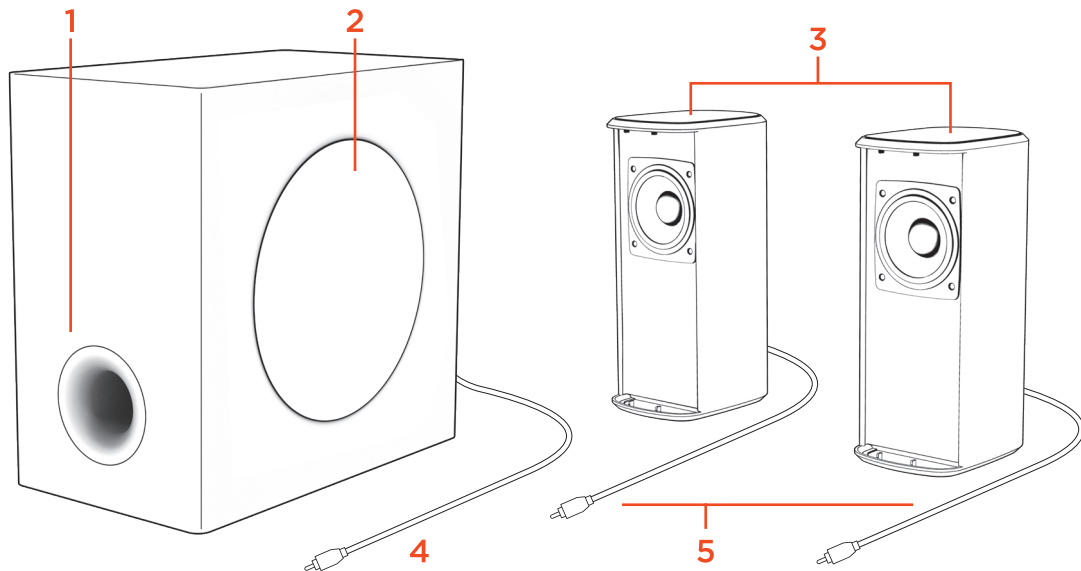

1. Air Pressure Port

2. Front-Firing Subwoofer


3. Left and Right Satellite Speakers

NOTE: For the best sound quality, do not block this opening.

4. Built-In Subwoofer Cable

5. Built-In Speaker Cables

CONNECTING TO YOUR SOUNDBAR

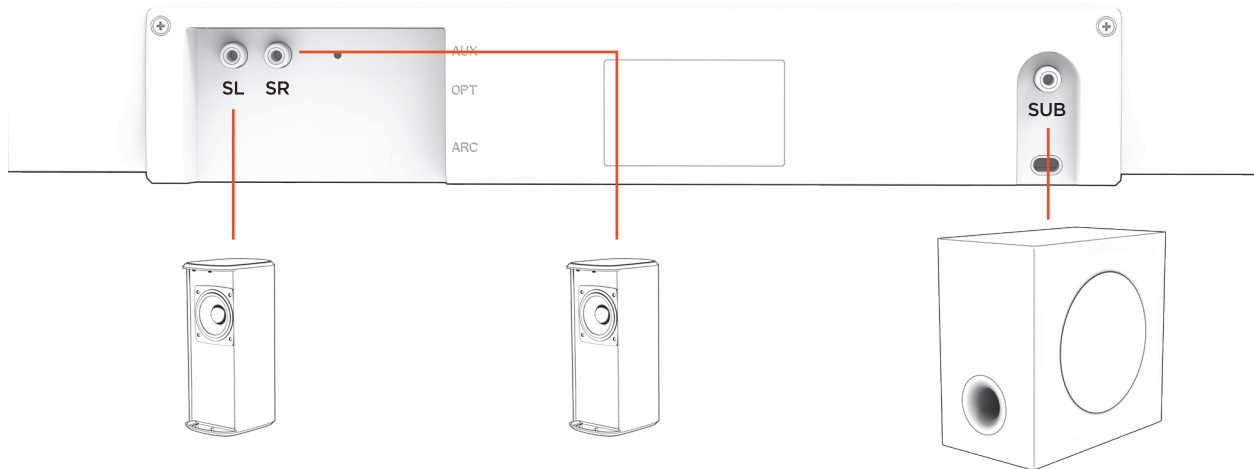


1. Connect the free end of your satellite speaker's cable to the Satellite Speaker Left output port (SL) on the soundbar.
2. Connect the free end of your satellite speaker's cable to the Satellite Speaker Right output port (SR) on the soundbar.
3. Connect the free end of your subwoofer's cable to the Subwoofer output port (SUB) on the soundbar.

NOTE: The two satellite speakers and the subwoofer receive power from the soundbar through their built-in cables. They do not require separate power cables, so they won't take up multiple outlets in your room.


INSTALLATION: POWER ON and SETUP

INSTALLING THE REMOTE'S BATTERIES

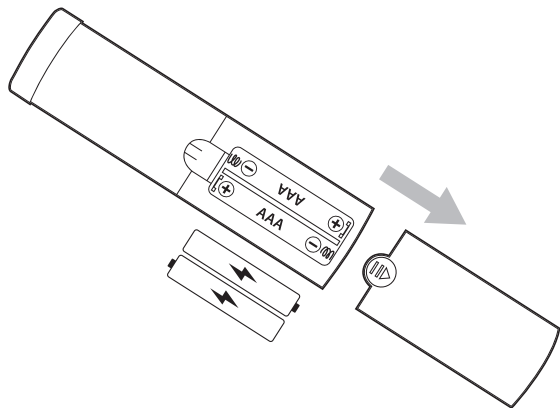

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert 2 AAA batteries according to the markings inside the compartment.
3. Replace the cover.

PLUGGING IN AND POWERING ON

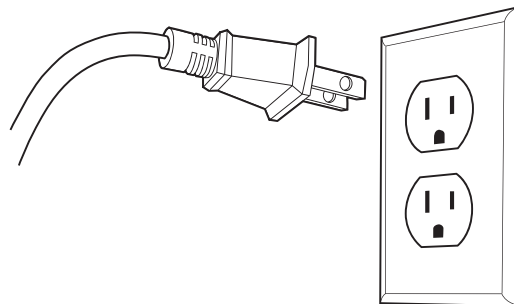

1. Plug your soundbar's AC power cord into a power outlet.
2. Turn on your TV.
3. Press the  button on the remote or on the soundbar to turn on your new surround sound system.

NOTE: For reliable functionality, please point the remote directly at the sensor (located next to the LED Status Display). The remote must remain within 26 feet (8 meters) of the soundbar and a maximum angle of 30 degrees to the sensor.

SETTING THE AUDIO INPUT MODE



Press the MODE button on the remote. The LED Status Display on the soundbar will indicate the active input mode.



If you connected the soundbar to your TV with the **HDMI** cable, change the audio input mode until the display shows **ARC**.



If you connected the soundbar to your TV with the **Digital Optical** cable, change the audio input mode until the display shows **OPt**.



If you connected the soundbar to your TV with the **3.5mm Aux** cable, change the audio input mode until the display shows **AUX**.

MANUALLY SETTING YOUR TV'S AUDIO OUTPUT MODE




TELEVISION

Many TVs are now built with smart technology that automatically changes the TV's audio output settings to utilize the newly connected sound system.

If no audio is playing from your sound system, you must manually set your TV's audio output mode to match your sound system's input mode. Refer to your TV's user manual for more information.

NOTE: If no audio is playing while your sound system and TV are both set to Digital Optical mode, try setting your TV's audio output mode to PCM.

ONBOARD

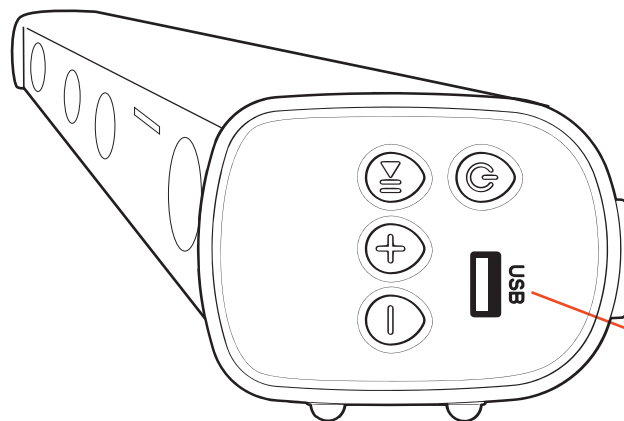

 **Press:** Switch Input Mode
Hold: Power On / Off


 Play / Pause


 **Press:** Next Track
Hold: Volume Up

 **Press:** Previous Track
Hold: Volume Down

 USB Drive Input Port
(see page 19 for more information)

REMOTE

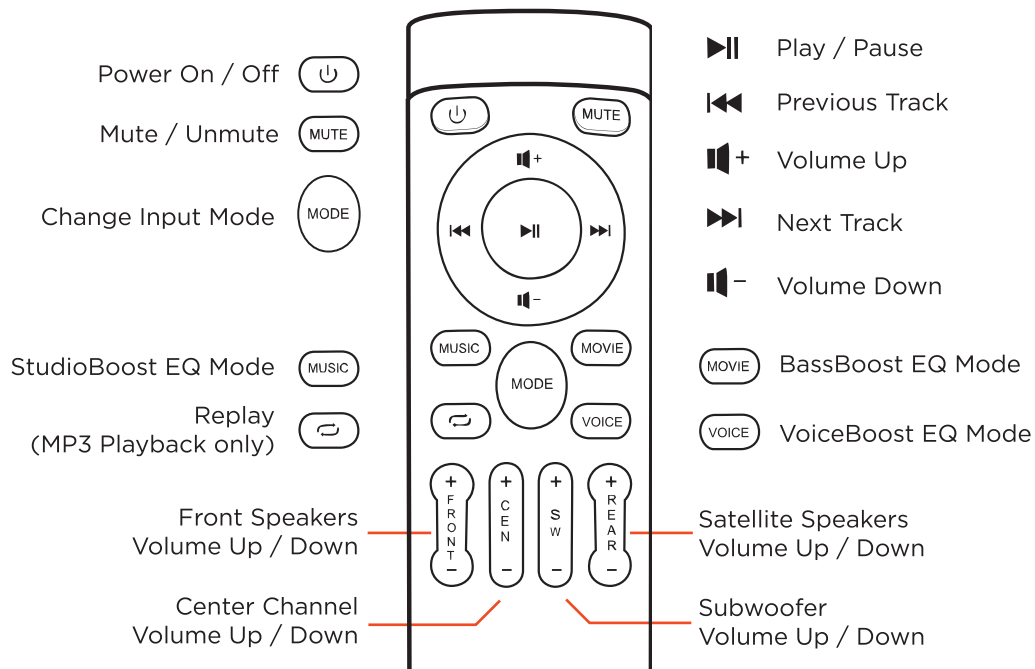



The LED Status Display is located on the front of the soundbar, circled here.

SOLID

Meaning

AUX	The audio input mode is set to Auxiliary .
OPT	The audio input mode is set to Digital Optical .
bt	The system is connected to a Bluetooth device .
HD	The audio input mode is set to HDMI .
0003	MP3 Playback mode is active.



BLINKING

Meaning

0000	Sound is muted .
017	System volume level.
bt	Bluetooth pairing mode is active. The system is ready to pair.
F17	Front speakers level.
C17	Center channel level.
b17	Subwoofer level.
S17	Satellite speakers level.

MODE	BUTTON	DISPLAY	FUNCTION	PERFECT FOR
 StudioBoost			Bass, treble, and midrange frequency levels are remixed and amplified. Provides a well-balanced and dynamic full-range sound profile.	• Getting crystal-clear dialogue • Informational content like news, podcasts, cooking videos, etc. • Watching TV late at night and not disturbing sleepers
 BassBoost			The bass level is turned way up. Treble and midrange levels are adjusted to preserve a well-rounded sound profile.	• High-impact, room-shaking bass • Feeling the full power of sound effects in movies • Immersive gaming
 VoiceBoost			Midrange and treble levels are raised to help voices stand out. Bass levels are lowered to reduce distracting background noise and soften the volume of loud sound effects.	• Getting crystal-clear dialogue • Informational content like news, podcasts, cooking videos, etc. • Watching TV late at night and not disturbing sleepers

PAIRING WITH YOUR SOUND SYSTEM



1. Press the MODE button on the remote until the system enters Bluetooth pairing mode. The LED Status Display will begin blinking **bt**.
2. While the system is in Bluetooth pairing mode, open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for available devices.
3. Select “**HyperGear SB51**” to pair with your sound system. Once connected, the LED Status Display will stop blinking and remain solid while in Bluetooth mode.
4. While in Bluetooth mode, it is recommended to control your playlist or other media using the controls on your Bluetooth device. Not all of the remote's buttons and functions are supported by every application and streaming platform.

HyperGear SB51

UNPAIRING

The sound system will automatically reconnect to your phone, tablet, or computer the next time you switch to Bluetooth mode.

If you wish to pair the sound system with a different phone, tablet, or computer, find the sound system in your device's Bluetooth menu and select “Forget This Device” or “Unpair”.

NOTE: Your Bluetooth device must remain within 33 feet (10 meters) of your soundbar or the wireless connection will be lost.

PLAYING FROM A USB DRIVE



1. Insert a USB Drive into the USB port on the right side of the soundbar.

NOTE: The maximum size USB drive supported is 32GB. Compatible with MP3 audio files only.



2. Press the MODE button the remote until the system enters MP3 Playback Mode. The LED Status Display will show **0003**.

CONTROLS

While in MP3 Playback mode, your playlist must be controlled using the remote.



Play / Pause



Previous Track



Next Track



Replay Track

ADVANCED: WALL-MOUNTING INSTRUCTIONS




WARNING

To avoid risk of electric shock and/or damage to your home, you must be familiar with the layout of the electrical wiring in the wall of your home.

If you are not familiar with the layout of your home's electrical wiring, or if you are uncomfortable with power tools, **DO NOT** attempt to mount the soundbar yourself. Consult a professional home theater installer instead.

WHAT YOU'LL NEED

- Wall-mounting kit (included)
- Pencil with eraser
- Stud finder
- Power drill
- Tape measure
- Screwdriver (Phillips-head)
- Level
- Hammer

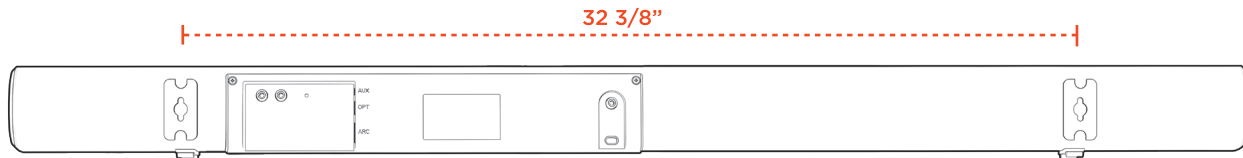

PREPARATION

Ideally, at least one of the mounting screws should be driven directly into a wall stud. This will provide secure and stable support.

If one or both of the screws cannot be driven directly into a stud, you will need to use the drywall anchor(s) included in the mounting kit.

1. Use a stud finder to locate the studs in your wall.
Mark their locations lightly using a pencil.
2. Mark the position of the mounting screws on the wall using a pencil. Leave 4 to 6 inches of space between the top of the soundbar and the bottom of your TV.

INSTALLATION

3. Drill pilot holes using an electric drill. Remember that holes for drywall anchors will require a larger bore. If drilling into studs only, skip to Step 5.
4. Insert the drywall anchor(s) into the hole(s) using a hammer.
5. Drive the mounting screws almost all the way into the drywall anchor(s) or pilot holes, leaving about 1/3-inch exposed.
6. Carefully hang the soundbar onto the exposed portions of the mounting screws. Ensure that they are firm and stable.

There is no sound.	If the LED Status Display is blinking: • The volume is muted. Press the MUTE button to unmute the sound system. If the LED Status Display is NOT blinking: • The volume may be set to 0. Press the + button to raise the volume. • The sound system may be set to an unused audio input mode. Press the MODE button on the remote (or double-press the  button on the soundbar) to change the audio input mode to match your TV's audio output mode. • Your TV may be set to an unused audio output mode. Change your TV's audio output mode to match your sound system's audio input mode. • If no audio is playing while your sound system and TV are connected by a digital optical cable and both are set to Digital Optical mode, try setting your TV's audio output mode to PCM.
The remote is not working.	• The batteries may be dead or close to dying. Replace them with 2 new AAA batteries. • Make sure to point the remote directly at the sensor (located next to the LED Status Display). • The remote must remain within 26 feet (8 meters) of the soundbar and a maximum angle of 30 degrees to the sensor. • For Bluetooth mode: not all of the buttons and functions may be supported by every application. It is recommended to control your playlist or other media using the controls on your Bluetooth device.

**Bluetooth mode
is not working
properly.****If your Bluetooth device will not successfully pair with your sound system:**

- Perform a soft reset of your device by powering OFF then back ON, then follow the pairing instructions on page 18.
- Your device may be out of range. Try pairing while your device is within 3 feet of the soundbar.
- Your device's battery level may be too low. Fully charge your device.

If your Bluetooth device is connected but there is no sound:

- Ensure that the sound system's volume and/or the volume of your Bluetooth device is not muted or set to 0.
- Open the Bluetooth menu on your phone, tablet, or computer, and find the sound system in the list of connected devices. Open the settings, select "Forget This Device" or "Unpair", then follow the pairing instructions on page 18.

If your Bluetooth device is connected but the sound is too low / too high / poor quality:

- Adjust the volume level on your Bluetooth device. Note: some apps and programs have their own sound settings separate from the general device settings. Make sure to adjust those as well, as needed.
- Move away from or turn off nearby devices that may be generating interference, such as another Bluetooth device or a wireless router.
- Try turning off your device's Wi-Fi to improve audio quality.
- Closing non-essential applications on your phone may improve audio quality. Running multiple applications can reduce the amount of internal resources available to transmit audio clearly.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar este producto. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con cuidado para su máximo uso.

GENERAL

1. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y/o daños a los componentes y circuitos internos, no conecte el cable de alimentación de CA de la barra de sonido a un tomacorriente hasta que haya terminado de configurar completamente su sistema de sonido envolvente de cine en casa.
2. Siempre asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de conectar o desconectar dispositivos de la barra de sonido. Siempre asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado antes de mover la barra de sonido.
3. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente de pared, sujete solo el conector. No tire del propio cable de alimentación.
4. El producto no es resistente al agua. No exponga el producto ni sus componentes a la humedad, incluidas la lluvia y la humedad elevada. Si entra algún líquido u otro objeto extraño en la(s) unidad(es), desconecte el cable de alimentación y deje de usarla inmediatamente.
5. No coloque ningún objeto encima de su subwoofer, encima de su barra de sonido o encima de sus altavoces satélite.
6. Desenchufe la barra de sonido cuando no la utilice durante un período de tiempo prolongado.
7. Desenchufe la barra de sonido durante las tormentas eléctricas para proteger el sistema de subidas de tensión debido a rayos.
8. Manipular con cuidado. Evite caídas excesivas, golpes y abrasiones.
9. Si la unidad tiene abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarla y comuníquese con el fabricante o deséchela con un método apropiado.
10. Si encuentra que la temperatura de este producto aumenta rápidamente, emite olor, está deformado, desgastado o muestra un fenómeno anormal, deje de usarlo inmediatamente.

11. No intente modificar, desarmar o reparar este producto.
12. La eliminación de la unidad en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.
13. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.

INSTALACIÓN

14. No instale el sistema en un área con mucho polvo, mucha humedad o ventilación inadecuada. No lo instale cerca de líquidos o gases inflamables, tanques de propano, motores grandes, dispositivos de alto voltaje o fuentes de calor como radiadores y hornos.
15. La abertura en el costado del subwoofer está diseñada para liberar la presión de aire del interior de la carcasa. Para evitar daños a los componentes internos y garantizar un funcionamiento óptimo, no bloquee ni obstruya esta abertura. Deje al menos 6 pulgadas de espacio libre alrededor de la abertura.
16. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen, lo pellizquen o lo doblen.
17. Mantenga los componentes alejados de la luz solar directa.
18. No está diseñado para uso en climas tropicales o en entornos por encima de una elevación de 1,2 millas (2 kilómetros).

LIMPIAR

19. Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar.
20. Utilice únicamente un paño suave y seco. La unidad no es resistente al agua. No sumerja ni exponga a materiales corrosivos. No limpie con productos químicos agresivos, jabones o detergentes.
21. Si debe eliminar la suciedad persistente, se pueden verter detergentes suaves sobre el paño suave para eliminar la suciedad persistente. Nunca use productos químicos volátiles como benceno o diluyentes de pintura, ya que dañarán las unidades.

Entrada de alimentación:	120V ~ 60Hz	Entradas de audio:	1x HDMI con ARC 1x Óptica digital 1x Auxiliar de 3.5 mm 1x USB (solo admite formato MP3)
Salida del sistema:	90W		
Nivel de presión de sonido:	65dB		
Respuesta frecuente:	50Hz ~ 16kHz	Versión Bluetooth:	5.0
Barra de sonido centro:	Controladores: Rango completo Tamaños: 2 pulgadas (cada uno) Salida de potencia: 20 W	Rango de conexión:	Hasta 33 pies (10 metros)
		Contenidos del paquete:	1x Barra de sonido 2x Altavoces satélite con cable 1x Subwoofer con cable 1x Cable HDMI 2.1 1x Cable óptico digital 1x Cable auxiliar de 3.5 mm 1x Control remoto 1x Kit de montaje en pared 1x Manual de usuario
Barra de sonido delantera L y R:	Controladores: Rango completo Tamaños: 2 pulgadas (cada uno) Salida de potencia: 20 W		
Satélite trasero L y R:	Controladores: Rango completo Tamaños: 2 pulgadas (cada uno) Salida de potencia: 20 W		
Altavoz de subgraves:	Controlador: Subwoofer Tamaños: 5.25 pulgadas Salida de potencia: 30 W		



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Este producto no está respaldado ni fabricado por Bluetooth SIG, Inc.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

INSTALACIÓN

Barra de sonido.....28

Altavoces satélite y subwoofer.....32

Encendido y configuración34

OPERACIÓN

Controles.....36

Pantalla LED de estado38

Modos de ecualización39

Transmisión inalámbrica Bluetooth®.....40

Reproducción de MP3.....41

AVANZADO

Instrucciones de montaje en pared.....42

Resolución de problemas44

¿Necesita ayuda? Visite **www.myhypergear.com** para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con **info@myhypergear.com**




Póngase en contacto con **info@myhypergear.com** para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.


INSTALACIÓN: BARRA DE SONIDO


DESCRIPCIÓN GENERAL

FRENTE

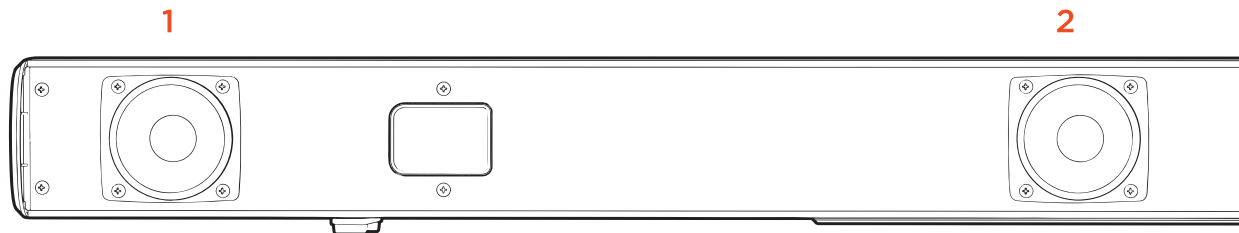

PANEL TRASERO

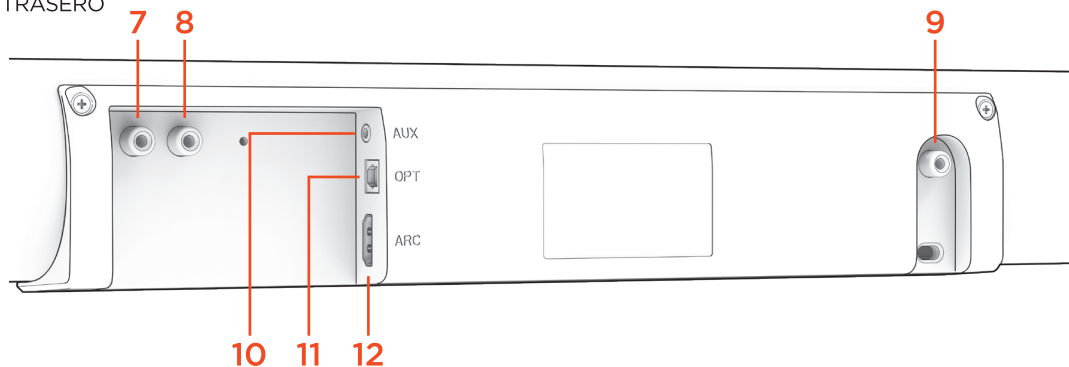

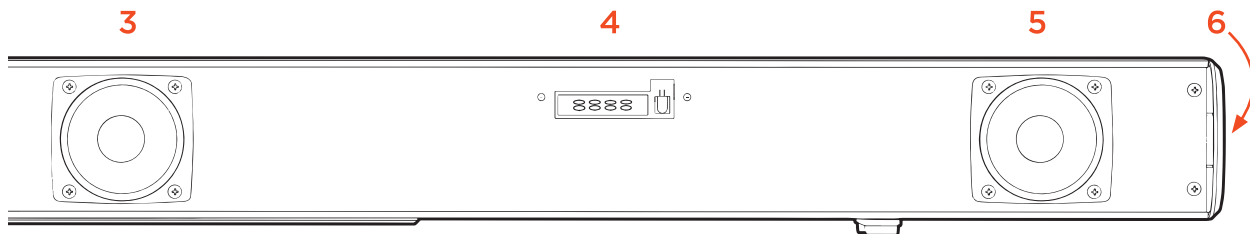

1. Altavoz delantero - izquierdo

2. Canal central - izquierdo

3. Canal central - derecho

4. Pantalla LED de estado

5. Altavoz delantero - derecho

6. Controles a bordo
(consulte la página 36)

7. Altavoz satélite izquierdo
Puerto de salida RCA

8. Altavoz satélite derecho
Puerto de salida RCA

9. Subwoofer
Puerto de salida RCA

10. Auxiliar de 3.5mm
Puerto de entrada

11. Óptica digital
Puerto de entrada

12. HDMI ARC
Puerto de entrada



CUIDADO: Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y/o daños a los componentes y circuitos internos, NO conecte el cable de alimentación de CA de la barra de sonido a un tomacorriente hasta que haya terminado de configurar completamente su sistema de sonido envolvente de cine en casa.

CONECTAR A SU TV

La mayoría de los televisores tienen múltiples puertos de salida de audio, pero su barra de sonido solo requiere una conexión. Seleccione el cable que mejor funcione con su televisor:

HDMI ARC (recomendado)



1. Conecte un extremo del cable HDMI al puerto de entrada HDMI ARC de la barra de sonido. El puerto está marcado **ARC**.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida HDMI de su televisor.

Óptica digital (recomendado)



1. Conecte un extremo del cable óptico digital al puerto de entrada óptica digital de la barra de sonido. El puerto está marcado **OPT**.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida óptica digital de su televisor.

Auxiliar de 3.5mm




1. Conecte un extremo del cable auxiliar de 3.5mm al puerto de entrada auxiliar de 3.5mm de la barra de sonido. El puerto está marcado como **AUX**.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto de salida auxiliar de 3.5mm de su televisor u otro dispositivo de audio (teléfono, tableta, computadora, reproductor de MP3, etc.)

NOTA: No todos los televisores tienen la misma selección de puertos de salida de audio. Si no está seguro de qué puertos de salida de audio tiene su televisor, consulte el manual de usuario de su televisor.

INSTALACIÓN: ALTAVOCES SATÉLITE y SUBWOOFER

DESCRIPCIÓN GENERAL

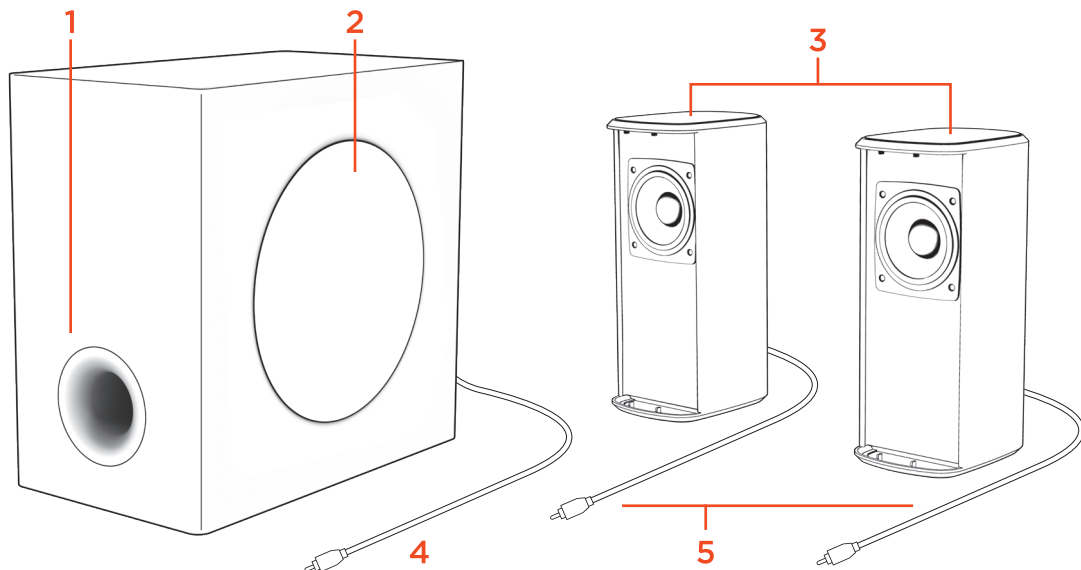

1. Puerto de presión de aire

2. Subwoofer de disparo frontal


3. Altavoces satélite izquierdo y derecho

NOTA: Para obtener la mejor calidad de sonido, no bloquee esta abertura.

4. Cable de subwoofer incorporado

5. Cables de altavoz incorporados

CONECTAR A SU BARRA DE SONIDO

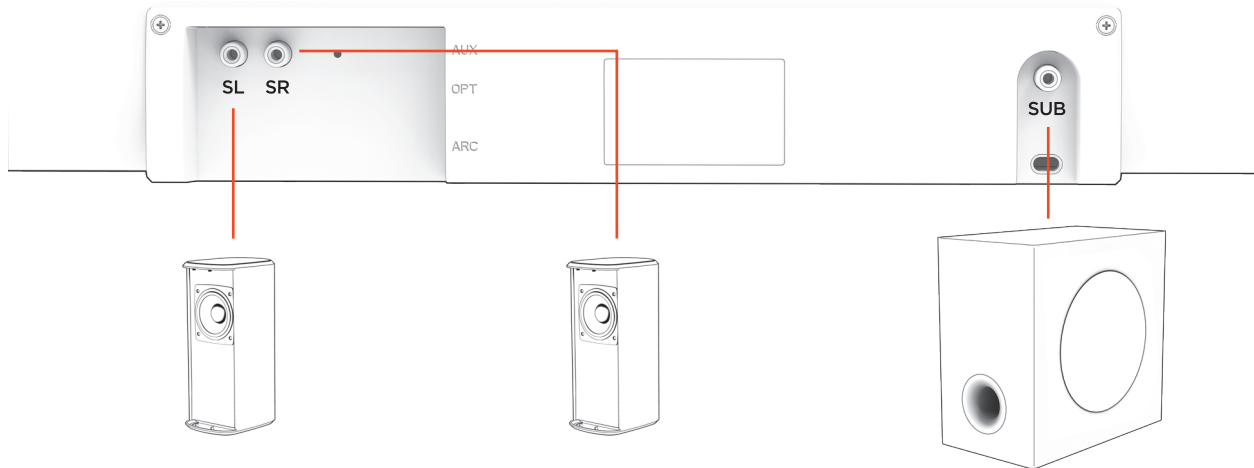


1. Conecte el extremo libre del cable de su altavoz satélite al puerto de salida izquierdo (SL) del altavoz satélite en la barra de sonido.
2. Conecte el extremo libre del cable de su altavoz satélite al puerto de salida derecho (SR) del altavoz satélite en la barra de sonido.
3. Conecte el extremo libre del cable de su subwoofer al puerto de salida del subwoofer (SUB) en la barra de sonido.

NOTA: Los dos altavoces satélite y el subwoofer reciben energía de la barra de sonido a través de sus cables integrados. No requieren cables de alimentación separados, por lo que no ocuparán varios enchufes en su habitación.


INSTALACIÓN: ENCENDIDO y CONFIGURACIÓN

INSTALAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

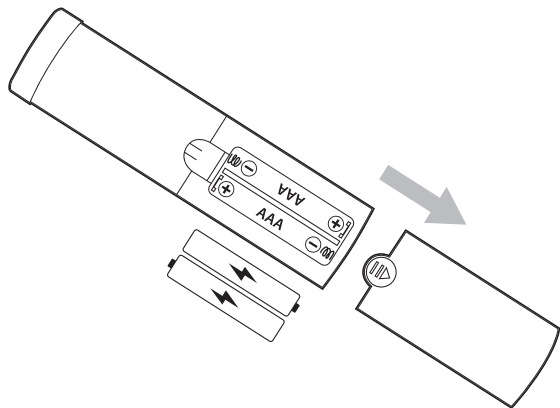

1. Retire la tapa del compartimiento de la batería.
2. Inserte 2 pilas AAA de acuerdo con las marcas dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

ENCHUFAR Y ENCENDIDO

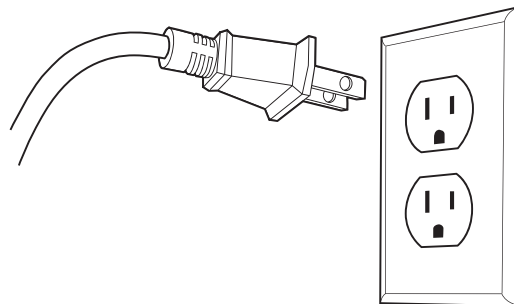

1. Conecte el cable de alimentación de CA de su barra de sonido a una toma de corriente.
2. Enciende tu televisor.
3. Presione el botón  en el control remoto o en la barra de sonido para encender su nuevo sistema de sonido envolvente.

NOTA: Para una funcionalidad confiable, apunte el control remoto directamente al sensor (ubicado junto a la pantalla LED de estado). El control remoto debe permanecer dentro de los 26 pies (8 metros) de la barra de sonido y en un ángulo máximo de 30 grados con respecto al sensor.

CONFIGURAR EL MODO DE ENTRADA DE AUDIO



Presione el botón **MODE** en el control remoto para cambiar el modo de entrada de audio del sistema de sonido. La pantalla LED de estado en la barra de sonido indicará el modo de entrada activo.



Si conectó la barra de sonido a su televisor con el cable **HDMI**, cambie el modo de entrada de audio hasta que la pantalla muestre **ARC**.



Si conectó la barra de sonido a su televisor con el cable **óptico digital**, cambie el modo de entrada de audio hasta que la pantalla muestre **OPt**.



Si conectó la barra de sonido a su televisor con el cable **auxiliar de 3.5mm**, cambie el modo de entrada de audio hasta que la pantalla muestre **AUX**.

CONFIGURAR MANUALMENTE EL MODO DE SALIDA DE AUDIO DE SU TV




TELEVISION

Muchos televisores ahora están contruidos con tecnología inteligente que cambia automáticamente la configuración de salida de audio del televisor para utilizar el sistema de sonido recién conectado.

Si no se reproduce audio desde su sistema de sonido, debe configurar manualmente el modo de salida de audio de su televisor para que coincida con el modo de entrada de su sistema de sonido. Consulte el manual de usuario de su televisor para obtener más información.

NOTA: i no se reproduce audio mientras el sistema de sonido y el televisor están configurados en modo óptico digital, intente configurar el modo de salida de audio de su televisor en PCM.

A BORDO

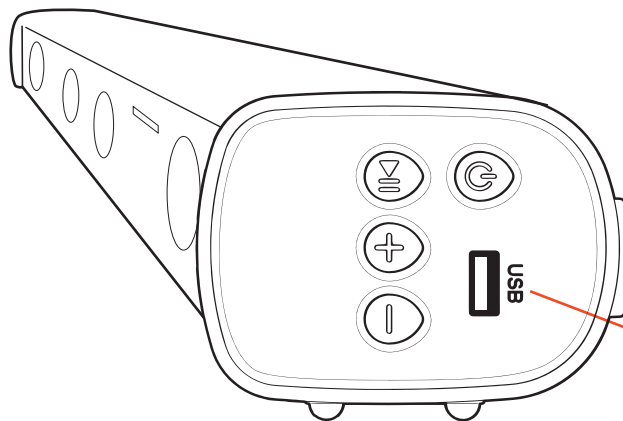

 **Presione:** Cambiar modo de entrada
Mantenga: Encendido / Apagado


 Reproducir / Pausar


 **Presione:** Siguiete pista
Mantenga: Subir volumen

 **Presione:** Pista anterior
Mantenga: Bajar volumen

Puerto de entrada de la unidad USB
(consulte la página 41 para obtener
más información)

CONTROL REMOTO

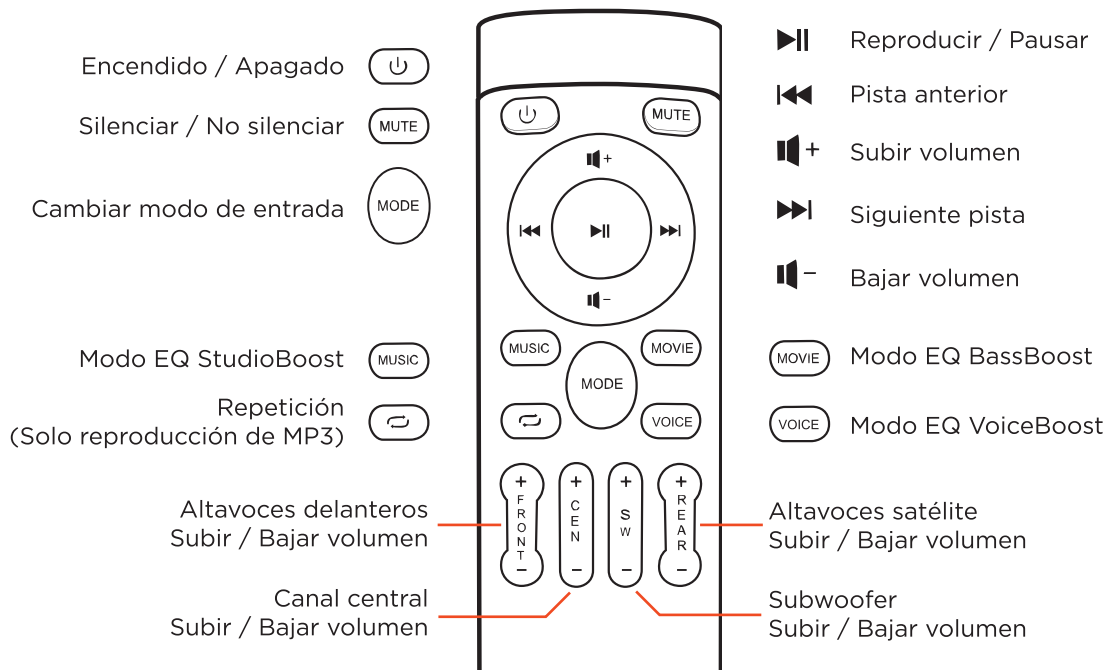



La pantalla LED de estado se encuentra en la parte frontal de la barra de sonido, dentro de un círculo aquí.

FIJA	Significado	PARPADEA	Significado
AUX	El modo de entrada de audio está configurado en Auxiliar .	8888	El sonido está silenciado .
OPT	El modo de entrada de audio está configurado en Óptica digital .	117	Nivel de volumen del sistema .
bt	El sistema está conectado a un dispositivo Bluetooth .	bt	El modo de emparejamiento Bluetooth está activo. El sistema está listo para emparejarse .
Hd	El modo de entrada de audio está configurado en HDMI .	F17	Nivel de los altavoces delanteros .
0001	El modo de reproducción de MP3 está activo.	C17	Nivel del canal central .
		617	Nivel de subwoofer .
		S17	Nivel de altavoces satélite .

MODO	BOTÓN	PANTALLA	FUNCIÓN	PERFECTO PARA
 StudioBoost			Los niveles de frecuencia de graves, agudos y medios se remezclan y amplifican. Proporciona un perfil de sonido de rango completo bien balanceado y dinámico.	• Escuchar música de la forma en que debe ser escuchada
 BassBoost			El nivel de graves está muy alto. Los niveles de agudos y medios se ajustan para preservar un perfil de sonido completo.	• Bajos de alto impacto que hacen temblar la habitación • Sentir todo el poder de los efectos de sonido en las películas • Juegos inmersivos
 VoiceBoost			Los niveles de medios y agudos se elevan para ayudar a que las voces se destaquen. Los niveles de graves se reducen para reducir el ruido de fondo que distrae y suavizar el volumen de los efectos de sonido fuertes.	• Obtener diálogos claros como el cristal • Contenido informativo como noticias, podcasts, videos de cocina, etc. • Ver la televisión a altas horas de la noche y no molestar a los que duermen

OPERACIÓN: TRANSMISIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH®

EMPAREJAR CON SU SISTEMA DE SONIDO



HyperGear SB51

1. Presione el botón MODE en el control remoto hasta que el sistema ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth. La pantalla LED de estado comenzará a parpadear **bt**.
2. Mientras el sistema está en el modo de emparejamiento de Bluetooth, abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora. Habilite la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione **“HyperGear SB51”** para emparejar con su sistema de sonido. Una vez conectado, la pantalla LED de estado dejará de parpadear y permanecerá fija mientras esté en modo Bluetooth.
4. Mientras está en el modo Bluetooth, se recomienda controlar su lista de reproducción u otros medios utilizando los controles de su dispositivo Bluetooth. No todas las aplicaciones y plataformas de transmisión admiten todos los botones y funciones del control remoto.

DESEMPAREJAR

Su sistema de sonido se volverá a conectar automáticamente a su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que cambie al modo Bluetooth.

Si desea emparejar su sistema de sonido con un teléfono, tableta o computadora diferente, busque su sistema de sonido en el menú de Bluetooth de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

NOTA: Su dispositivo Bluetooth debe permanecer dentro de los 33 pies (10 metros) de su barra de sonido o se perderá la conexión inalámbrica.

REPRODUCIR DESDE UNA UNIDAD USB



1. Inserte una unidad USB en el puerto USB en el lado derecho de la barra de sonido.

NOTA: El tamaño máximo de la unidad USB admitida es de 32GB. Compatible solo con archivos de audio MP3.



2. Presione el botón MODE del control remoto hasta que el sistema ingrese al modo de reproducción de MP3. La pantalla de estado LED mostrará **0003**.

CONTROLES

Mientras está en el modo de reproducción de MP3, su lista de reproducción debe controlarse con el control remoto.



**Reproducir /
Pausar**



**Pista
anterior**



**Siguiente
pista**



**Repetir
pista**




CUIDADO

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y/o daños a su hogar, debe estar familiarizado con la disposición del cableado eléctrico en la pared de su hogar.

Si no está familiarizado con el diseño del cableado eléctrico de su hogar, o si no se siente cómodo con las herramientas eléctricas, NO intente montar la barra de sonido usted mismo. Consulte a un instalador de cine en casa profesional en su lugar.

LO QUE NECESITARÁS

- Kit de montaje en pared (incluido)
- Taladro eléctrico
- Nivel
- Lápiz con borrador
- Cinta métrica
- Martillo
- Detector de vigas
- Destornillador de cruz

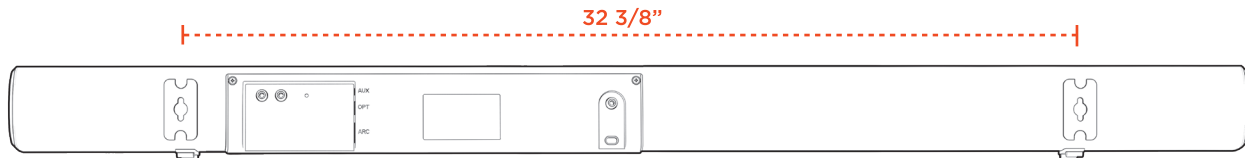

PREPARACIÓN

Lo ideal es que al menos uno de los tornillos de montaje se introduzca directamente en un montante de pared. Esto proporcionará un soporte seguro y estable.

Si uno o ambos tornillos no se pueden colocar directamente en un montante, deberá usar los anclajes para paneles de yeso incluidos en el kit.

1. Use un detector de vigas para ubicar los montantes en su pared.
Marque sus ubicaciones ligeramente con un lápiz.
2. Marque la posición de los tornillos de montaje en la pared con un lápiz. Deje un espacio de 4 a 6 pulgadas entre la parte superior de la barra de sonido y la parte inferior de su televisor.

INSTALACIÓN

3. Taladre agujeros piloto con un taladro eléctrico. Recuerde que los orificios para los anclajes de paneles de yeso requerirán un orificio más grande. Si perfora solo montantes, salte al Paso 5.
4. Inserte los anclajes para paneles de yeso en los orificios con un martillo.
5. Introduzca los tornillos de montaje casi por completo en los anclajes para paneles de yeso o en los orificios guía, dejando aproximadamente 1/3 de pulgada expuesto.
6. Cuelgue con cuidado la barra de sonido en las partes expuestas de los tornillos de montaje. Asegúrese de que estén firmes y estables.

No hay sonido.	Si la pantalla LED de estado parpadea: • El volumen está silenciado. Presione el botón MUTE para activar el sistema de sonido. Si la pantalla LED de estado NO parpadea: • El volumen puede estar configurado en 0. Presione el botón  + para subir el volumen. • Es posible que el sistema de sonido esté configurado en un modo de entrada de audio no utilizado. Presione el botón MODE en el control remoto (o pulse dos veces el botón  en la barra de sonido) para cambiar el modo de entrada de audio para que coincida con el modo de salida de audio de su televisor. • Es posible que su televisor esté configurado en un modo de salida de audio no utilizado. Cambie el modo de salida de audio de su televisor para que coincida con el modo de entrada de audio de su sistema de sonido. • Si no se reproduce audio mientras el sistema de sonido y el televisor están conectados mediante un cable óptico digital y ambos están configurados en modo óptico digital, intente configurar el modo de salida de audio de su televisor en PCM.
El control remoto no funciona.	• Las baterías pueden estar agotadas o a punto de agotarse. Reemplázalas con 2 pilas AAA nuevas. • Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor (ubicado junto a la pantalla LED de estado). • El control remoto debe permanecer dentro de los 26 pies (8 metros) de la barra de sonido y en un ángulo máximo de 30 grados con respecto al sensor. • Para el modo Bluetooth: es posible que no todas las aplicaciones admitan todos los botones y funciones. Se recomienda controlar su lista de reproducción u otros medios mediante los controles de su dispositivo Bluetooth.

El modo Bluetooth no funciona correctamente.

Si su dispositivo Bluetooth no se empareja correctamente con su sistema de sonido:

- Realice un restablecimiento parcial de su dispositivo apagándolo y volviéndolo a encender, luego siga las instrucciones de emparejamiento en la página 40.
- Es posible que su dispositivo esté fuera de alcance. Intente emparejar mientras su dispositivo está a menos de 3 pies de la barra de sonido.
- El nivel de batería de su dispositivo puede ser demasiado bajo. Cargue completamente su dispositivo.

Si su dispositivo Bluetooth está conectado pero no hay sonido:

- Asegúrese de que el volumen del sistema de sonido y/o el volumen de su dispositivo Bluetooth no esté silenciado o configurado en 0.
- Abra el menú de Bluetooth en su teléfono, tableta o computadora y busque el sistema de sonido en la lista de dispositivos conectados. Abra la configuración, seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”, luego siga las instrucciones de emparejamiento en la página 40.

Si su dispositivo Bluetooth está conectado pero el sonido es demasiado bajo / demasiado alto / mala calidad:

- Ajuste el nivel de volumen en su dispositivo Bluetooth. Nota: algunas aplicaciones y programas tienen su propia configuración de sonido separada de la configuración general del dispositivo. Asegúrese de ajustarlos también, según sea necesario.
- Aléjese o apague los dispositivos cercanos que puedan estar generando interferencia, como otro dispositivo Bluetooth o un enrutador inalámbrico.
- Intente apagar el Wi-Fi de su dispositivo para mejorar la calidad del audio.
- Cerrar aplicaciones no esenciales en su teléfono puede mejorar la calidad del audio. La ejecución de varias aplicaciones puede reducir la cantidad de recursos internos disponibles para transmitir audio con claridad.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des fumées toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels qui ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

GÉNÉRAL

1. Pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'endommagement des circuits et composants internes, ne branchez pas le cordon d'alimentation CA de votre barre de son dans une prise de courant tant que vous n'avez pas entièrement terminé la configuration de votre système de son surround home cinéma.
2. Assurez-vous toujours que l'alimentation est coupée avant de connecter ou de déconnecter des appareils de la barre de son. Assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation est débranché avant de déplacer la barre de son.
3. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise murale, saisissez uniquement le connecteur. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation lui-même.
4. Le produit n'est pas étanche. N'exposez pas le produit ou ses composants à l'humidité, y compris la pluie et une forte humidité. Si un liquide ou un autre corps étranger pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez immédiatement de l'utiliser.
5. Ne placez aucun objet sur votre caisson de basses, sur votre barre de son ou sur vos haut-parleurs satellites.
6. Débranchez la barre de son lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
7. Débranchez la barre de son pendant les orages pour protéger le système des surtensions dues à la foudre.
8. Manipulez avec soin. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si l'appareil présente des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
10. Si vous constatez que ce produit augmente rapidement de température, dégage une odeur, est déformé, abrasé ou présente un phénomène anormal, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

11. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
12. La mise au rebut de l'appareil à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.
13. Une perte auditive permanente peut survenir si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sûr.

INSTALLATION

14. N'installez pas le système dans un endroit très poussiéreux, très humide ou mal aéré. Ne pas installer à proximité de liquides ou de gaz inflammables, de réservoirs de propane, de gros moteurs, d'appareils à haute tension ou de sources de chaleur telles que des radiateurs et des fours.
15. L'ouverture sur le côté du caisson de basses est conçue pour évacuer la pression d'air de l'intérieur du boîtier. Pour éviter d'endommager les composants internes et assurer un fonctionnement optimal, ne bloquez pas ou n'obstruez pas cette ouverture. Laissez au moins 6 pouces d'espace libre autour de l'ouverture.
16. Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements, les pincements ou les plis.
17. Gardez les composants à l'abri de la lumière directe du soleil.
18. Non destiné à être utilisé dans les climats tropicaux ou dans des environnements au-dessus d'une altitude de 2 kilomètres (1,2 miles).

NETTOYER

19. Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer.
20. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec. L'unité n'est pas étanche. Ne pas immerger ou exposer à des matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques agressifs, des savons ou des détergents.
21. Si vous devez enlever la saleté tenace, des détergents doux versés sur le chiffon doux peuvent être utilisés pour enlever la saleté tenace. N'utilisez jamais de produits chimiques volatils tels que du benzène ou des diluants à peinture, car ils endommageraient les unités.

Entrée de puissance:	120V ~ 60Hz	Entrées audio:	1x HDMI avec ARC 1x Optique numérique 1x Auxiliaire 3,5 mm 1x USB (prend en charge le format MP3 uniquement)
Sortie système:	90W		
Niveau de pression acoustique:	65dB		
Réponse de fréquence:	50Hz – 16kHz	Version Bluetooth:	5.0
Barre de son centre:	Haut-parleurs: Double milieu de gamme Tailles : 50 millimètres (chacun) Puissance de sortie : 20 W	Distance de connexion:	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
Barre de son avant L et R:	Haut-parleurs : Gamme complète Tailles : 50 millimètres (chacun) Puissance de sortie : 20 W	Contenu du colis:	1x Barre de son 2x Enceintes satellites filaires 1x Caisson de basses filaire 1x Câble HDMI 2.1 1x Câble optique numérique 1x Câble auxiliaire de 3,5 mm 1x Télécommande 1x Kit de montage mural 1x Manuel de l'Utilisateur
Satellite arrière L et R:	Haut-parleurs : Gamme complète Tailles : 50 millimètres (chacun) Puissance de sortie : 20 W		
Caisson de basses:	Haut-parleur : Subwoofer Taille : 13,3 centimètres Puissance de sortie : 30 W		



La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ce produit n'est ni approuvé ni fabriqué par Bluetooth SIG, Inc.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.

INSTALLATION

Barre de son.....	50
Enceintes satellites et caisson de basses.....	54
Mise sous tension et configuration	56

FONCTIONNEMENT

Commandes.....	58
Affichage d'état LED.....	60
Modes égaliseur	61
Diffusion sans fil Bluetooth®.....	62
Lecture MP3.....	63

AVANCÉ

Instructions de montage mural.....	64
Dépannage	66

Besoin d'aide? Visitez **www.myhypergear.com** pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter **info@myhypergear.com**




Communiquez avec **info@myhypergear.com** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.


INSTALLATION: BARRE DE SON


DESCRIPTION GÉNÉRALE

DEVANT

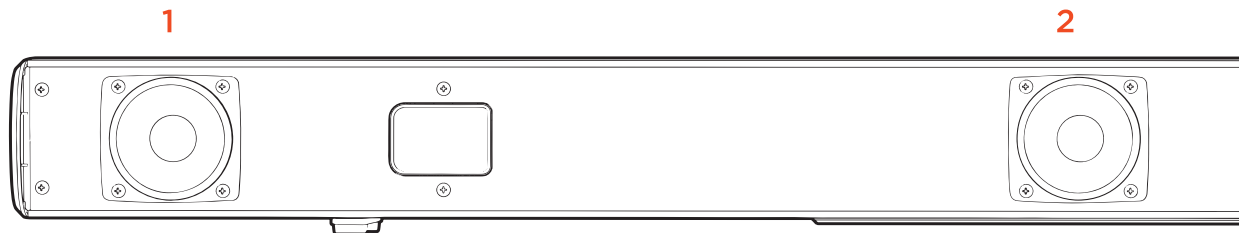

PANNEAU
ARRIÈRE

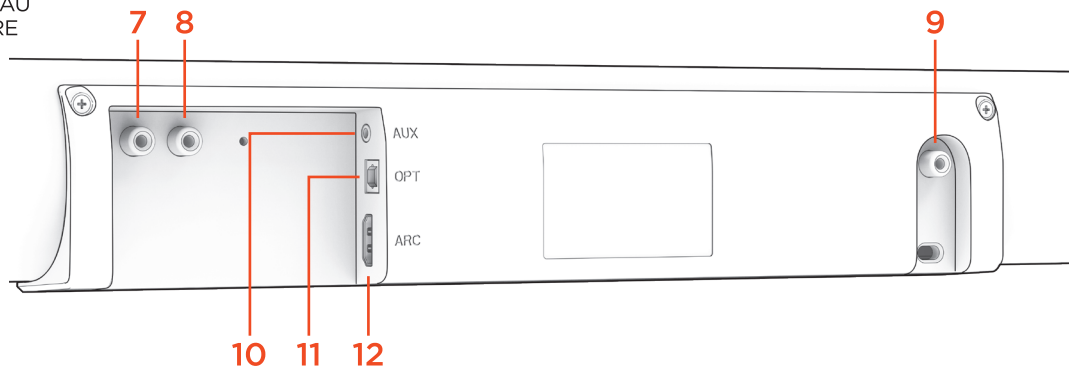

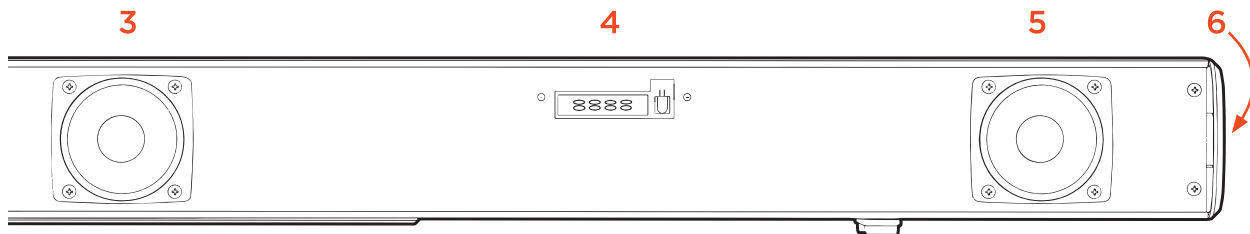

1. Haut-parleur avant - gauche

2. Canal central - gauche

3. Canal central - droit

4. Affichage d'état LED

5. Haut-parleur avant - droit

6. Commandes embarquées
(voir page 58)

7. Enceinte satellite gauche
Port de sortie RCA

8. Enceinte satellite droite
Port de sortie RCA

9. Caisson de basses
Port de sortie RCA

10. Auxiliaire 3,5 mm
Port d'entrée

11. Optique numérique
Port d'entrée

12. HDMI ARC
Port d'entrée



AVERTISSEMENT: pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'endommagement des circuits et composants internes, NE branchez PAS le cordon d'alimentation CA de votre barre de son sur une prise de courant tant que vous n'avez pas complètement terminé la configuration de votre système de son surround home cinéma.

CONNECTER À VOTRE TV

La plupart des téléviseurs ont plusieurs ports de sortie audio, mais votre barre de son ne nécessite qu'une seule connexion. Sélectionnez le câble qui fonctionne le mieux avec votre téléviseur:

HDMI ARC (recommandé)



ou

Optique numérique (recommandé)



ou

Auxiliaire 3,5 mm



1. Connectez une extrémité du câble HDMI au port d'entrée HDMI ARC de la barre de son. Le port est marqué **ARC**.

2. Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie HDMI de votre téléviseur.

1. Connectez une extrémité du câble optique numérique au port d'entrée optique numérique de la barre de son. Le port est marqué **OPT**.

2. Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie optique numérique de votre téléviseur.


1. Connectez une extrémité du câble auxiliaire de 3,5 mm au port d'entrée auxiliaire de 3,5 mm de la barre de son. Le port est marqué **AUX**.

2. Connectez l'autre extrémité du câble au port de sortie auxiliaire 3,5 mm de votre téléviseur ou autre appareil audio (téléphone, tablette, ordinateur, lecteur MP3, etc.)

REMARQUE: tous les téléviseurs ne proposent pas la même sélection de ports de sortie audio. Si vous n'êtes pas sûr des ports de sortie audio de votre téléviseur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.

INSTALLATION: ENCEINTES SATELLITES et CAISSON DE BASSES

DESCRIPTION GÉNÉRALE

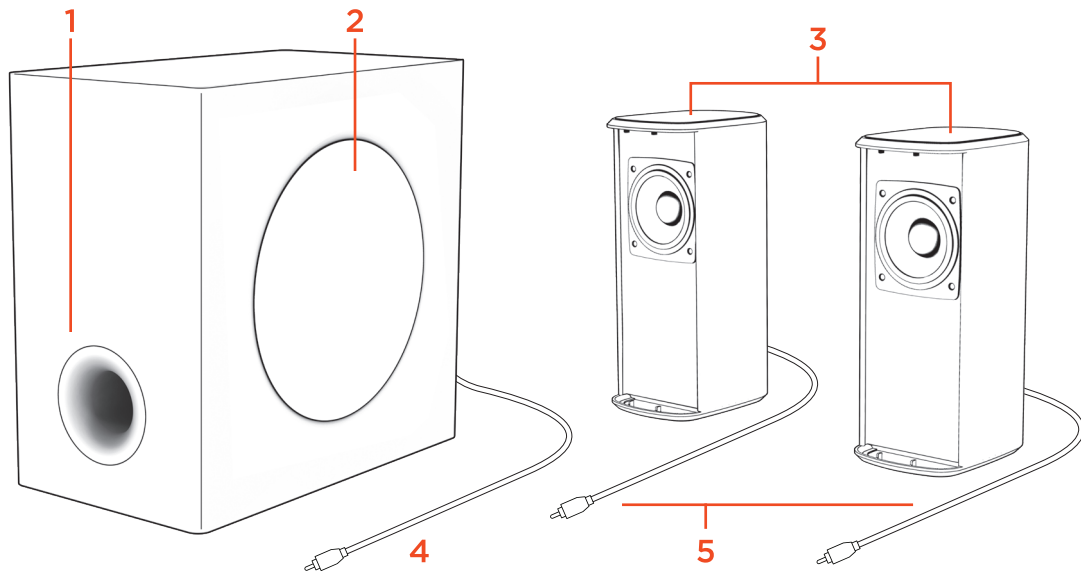

1. Orifice de pression d'air

2. Caisson de basses
à déclenchement frontal


3. Enceintes satellites
gauche et droit

REMARQUE: Pour la meilleure
qualité sonore, ne bloquez pas
cette ouverture.

4. Câble de caisson de basses intégré

5. Câbles de enceintes intégrés

CONNECTER À VOTRE BARRE DE SON

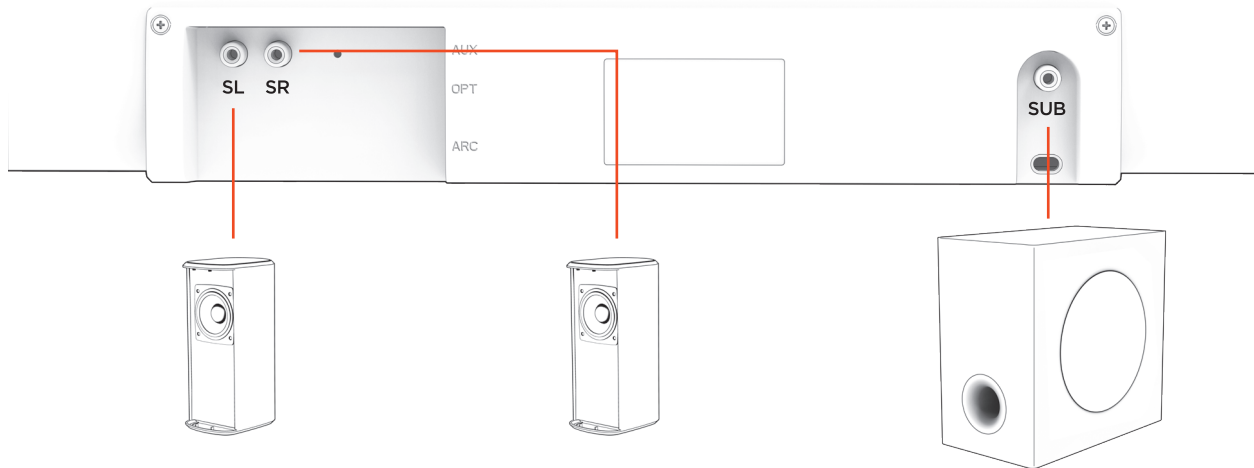


1. Connectez l'extrémité libre du câble de votre enceinte satellite au port de sortie gauche de l'enceinte satellite (SL) sur la barre de son.
2. Connectez l'extrémité libre du câble de votre enceinte satellite au port de sortie de l'enceinte satellite droite (SR) sur la barre de son.
3. Connectez l'extrémité libre du câble de votre caisson de basses au port de sortie du caisson de basses (SUB) sur la barre de son.

REMARQUE: Les deux enceintes satellites et le subwoofer sont alimentés par la barre de son via leurs câbles intégrés. Ils ne nécessitent pas de câbles d'alimentation séparés, ils n'occuperont donc pas plusieurs prises dans votre pièce.


INSTALLATION: MISE SOUS TENSION et CONFIGURATION

INSTALLER LES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

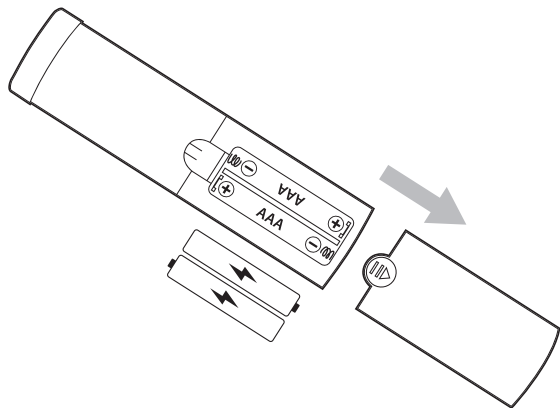

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles AAA selon les marques à l'intérieur du compartiment.
3. Replacez le couvercle.

BRANCHER ET ALLUMER

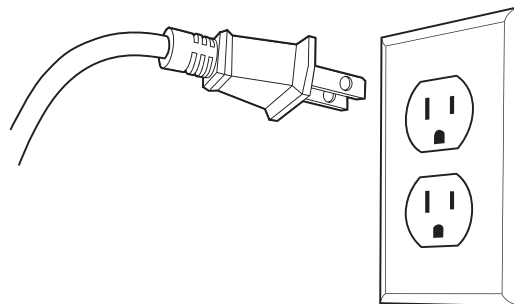

1. Branchez le cordon d'alimentation CA de votre barre de son dans une prise de courant.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou de la barre de son pour allumer votre nouveau système de son surround.

REMARQUE: Pour un fonctionnement fiable, veuillez pointer la télécommande directement vers le capteur (situé à côté de l'affichage d'état LED). La télécommande doit rester à moins de 8 mètres (26 pieds) de la barre de son et à un angle maximum de 30 degrés par rapport au capteur.

RÉGLER LE MODE D'ENTRÉE AUDIO



Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour changer le mode d'entrée audio du système audio. L'affichage d'état LED sur la barre de son indiquera le mode d'entrée actif.



Si vous avez connecté la barre de son à votre téléviseur avec le câble **HDMI**, changez le mode d'entrée audio jusqu'à ce que l'écran affiche **ARC**.



Si vous avez connecté la barre de son à votre téléviseur avec le câble **optique numérique**, changez le mode d'entrée audio jusqu'à ce que l'écran affiche **Opt**.



Si vous avez connecté la barre de son à votre téléviseur avec le câble **auxiliaire de 3,5 mm**, changez le mode d'entrée audio jusqu'à ce que l'écran affiche **AUX**.

RÉGLER MANUELLEMENT LE MODE DE SORTIE AUDIO DE VOTRE TV




TELEVISION

De nombreux téléviseurs sont désormais équipés d'une technologie intelligente qui modifie automatiquement les paramètres de sortie audio du téléviseur pour utiliser le système audio nouvellement connecté.

Si aucun son n'est diffusé par votre système audio, vous devez régler manuellement le mode de sortie audio de votre téléviseur pour qu'il corresponde au mode d'entrée de votre système audio. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

REMARQUE: Si aucun son n'est lu alors que votre système audio et votre téléviseur sont tous deux réglés sur le mode numérique optique, essayez de régler le mode de sortie audio de votre téléviseur sur **PCM**.

EMBARQUÉES

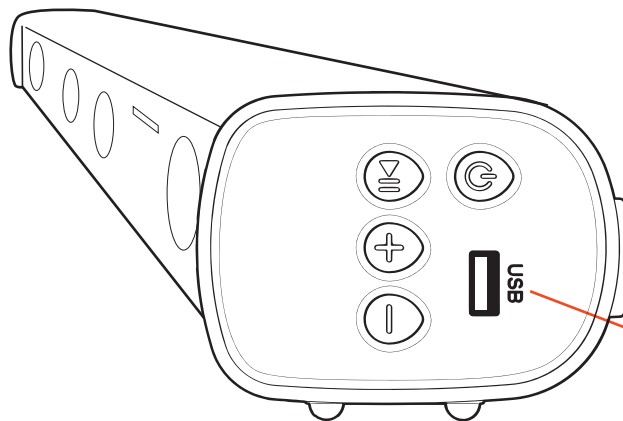

Appuyez: Changer le mode d'entrée
Maintenez: Marche / Arrêt



Jouer / Pause




Appuyez: Piste suivante
Maintenez: Monter le son




Appuyez: Piste précédente
Maintenez: Baisser le son

Port d'entrée de clé USB
(voir page 63 pour plus
d'informations)

TÉLÉCOMMANDE

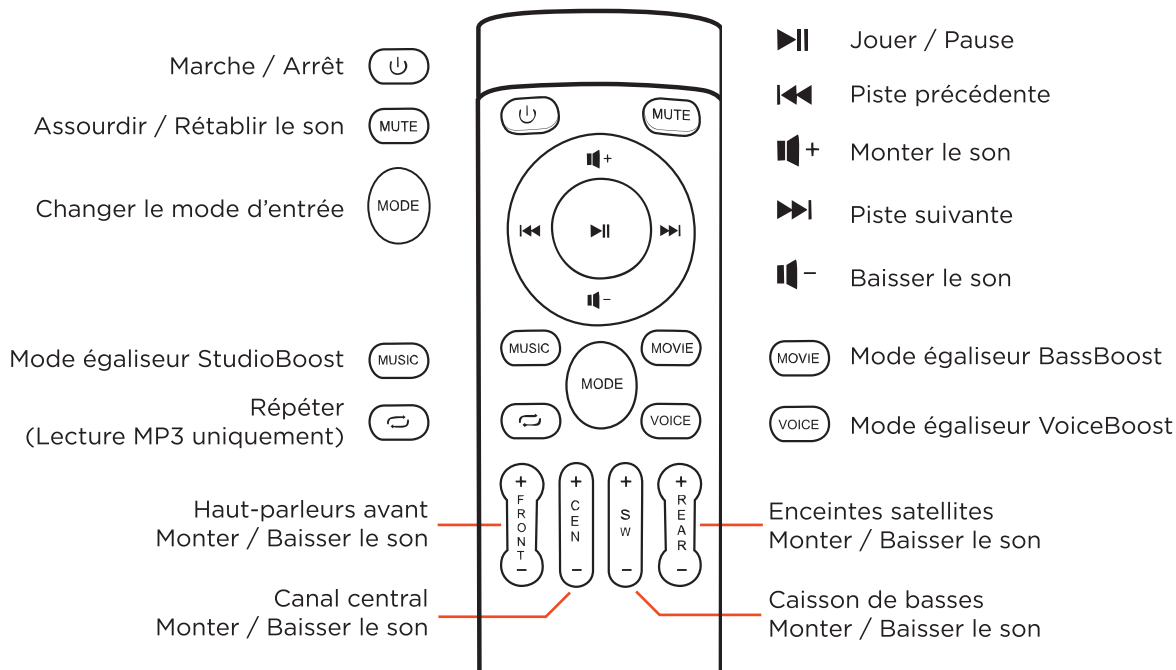



L'affichage d'état LED est situé à l'avant de la barre de son, entouré ici.

FIXE

Signification

AUX

Le mode d'entrée audio est réglé sur **Auxiliaire**.

OPT

Le mode d'entrée audio est réglé sur **Optique numérique**.

bt

Le système est connecté à un appareil **Bluetooth**.

HD

Le mode d'entrée audio est réglé sur **HDMI**.

0003

Le mode de **lecture MP3** est actif.

CLIGNOTANT

Signification

8888

Le son est **mis en sourdine**.

017

Niveau de **volume du système**.

bt

Le mode d'appairage Bluetooth est actif. **Le système est prêt à être associé**.

F17

Niveau des **haut-parleurs avant**.

C17

Niveau de **canal central**.

b17

Niveau du **caisson de basses**.

S17

Niveau des **enceintes satellites**.

MODE	BOUTON	AFFICHAGE	FONCTION	PARFAIT POUR
 StudioBoost			Les niveaux de fréquence des graves, des aigus et des médiums sont remixés et amplifiés. Fournit un profil sonore complet bien équilibré et dynamique.	• Écouter de la musique telle qu'elle doit être entendue
 BassBoost			Le niveau des basses est monté en flèche. Les niveaux des aigus et des médiums sont ajustés pour préserver un profil sonore bien équilibré.	• Des basses percutantes qui font trembler la pièce • Ressentir toute la puissance des effets sonores dans les films • Jeu immersif
 VoiceBoost			Les niveaux des médiums et des aigus sont augmentés pour aider les voix à se démarquer. Les niveaux de basses sont abaissés pour réduire les bruits de fond gênants et adoucir le volume des effets sonores forts.	• Obtenir un dialogue cristallin • Contenu informatif comme des actualités, des podcasts, des vidéos de cuisine, etc. • Regarder la télévision tard le soir et ne pas déranger les dormeurs

ASSOCIER AVEC VOTRE SYSTÈME AUDIO



HyperGear SB51

1. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande jusqu'à ce que le système passe en mode d'appairage Bluetooth. L'affichage d'état LED commencera à clignoter **bt**.
2. Lorsque le système est en mode d'appairage Bluetooth, ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche des appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HyperGear SB51** » pour associer avec votre système audio. Une fois connecté, l'affichage d'état LED cessera de clignoter et restera fixe en mode Bluetooth.
4. En mode Bluetooth, il est recommandé de contrôler votre musique ou d'autres médias à l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth. Tous les boutons et toutes les fonctions de la télécommande ne sont pas pris en charge par toutes les applications et plateformes de diffusion en continu.

DISSOCIER

Votre système audio se reconnectera automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth.

Si vous souhaitez associer votre système audio avec un autre téléphone, tablette ou ordinateur, recherchez votre système audio dans le menu Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

REMARQUE: Votre appareil Bluetooth doit rester à moins de 10 mètres (33 pieds) de votre barre de son ou la connexion sans fil sera perdue.

JOUER À PARTIR D'UNE CLÉ USB



1. Insérez une clé USB dans le port USB sur le côté droit de la barre de son.

REMARQUE: La taille maximale de clé USB prise en charge est de 32GB. Compatible uniquement avec les fichiers audio MP3.



2. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande jusqu'à ce que le système passe en mode de lecture MP3. L'affichage d'état LED affichera **0003**.

COMMANDES

En mode de lecture MP3, votre liste de lecture doit être contrôlée à l'aide de la télécommande.



Jouer /
Pause



Piste
précédente



Piste
suivante



Répéter
la piste




AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution et/ou de dommages à votre domicile, vous devez vous familiariser avec la disposition du câblage électrique dans le mur de votre domicile.

Si vous n'êtes pas familier avec la disposition du câblage électrique de votre maison ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils électriques, N'essayez PAS de monter la barre de son vous-même. Consultez plutôt un installateur professionnel de cinéma maison.

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

- Kit de montage mural (inclus)
- Crayon avec gomme
- Détecteur de montants
- Perceuse électrique
- Mètre à ruban
- Tournevis (tête cruciforme)
- Niveau
- Marteau

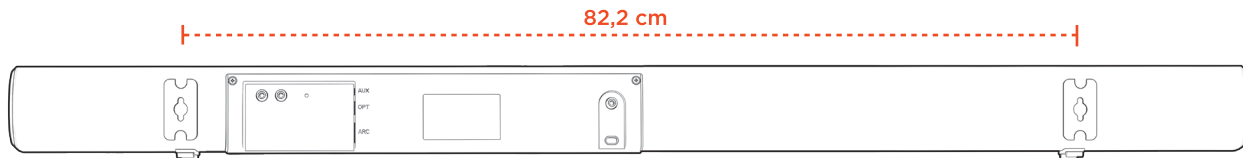

PRÉPARATION

Idéalement, au moins une des vis de montage doit être enfoncée directement dans un montant mural. Cela fournira un support sécurisé et stable.

Si une ou les deux vis ne peuvent pas être enfoncées directement dans un montant, vous devrez utiliser la ou les chevilles pour cloison sèche incluses dans le kit.

1. Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants dans votre mur. Marquez légèrement leurs emplacements à l'aide d'un crayon.
2. Marquez la position des vis de montage sur le mur à l'aide d'un crayon. Laissez 10 à 15 cm d'espace entre le haut de la barre de son et le bas de votre téléviseur.

INSTALLATION

3. Percez des avant-trous à l'aide d'une perceuse électrique. N'oubliez pas que les trous pour les ancrages de cloisons sèches nécessiteront un alésage plus grand. Si vous ne percez que dans des montants, passez à l'étape 5.
4. Insérez la ou les chevilles pour cloison sèche dans le ou les trous à l'aide d'un marteau.
5. Enfoncez les vis de montage presque complètement dans les ancrages de cloison sèche ou les avant-trous, en laissant environ 8 mm exposés.
6. Accrochez soigneusement la barre de son sur les parties exposées des vis de montage. Assurez-vous qu'ils sont fermes et stables.

Il n'y a pas de son.	Si l'affichage d'état LED clignote: - Le volume est en sourdine. Appuyez sur le bouton MUTE pour réactiver le système audio. Si l'affichage d'état LED ne clignote PAS: - Le volume peut être réglé sur 0. Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume. - Le système audio est peut-être réglé sur un mode d'entrée audio inutilisé. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande (ou appuyez deux fois sur le bouton  de la barre de son) pour modifier le mode d'entrée audio afin qu'il corresponde au mode de sortie audio de votre téléviseur. - Votre téléviseur est peut-être réglé sur un mode de sortie audio inutilisé. Modifiez le mode de sortie audio de votre téléviseur pour qu'il corresponde au mode d'entrée audio de votre système audio. - Si aucun son n'est lu alors que votre système audio et votre téléviseur sont connectés par un câble optique numérique et que les deux sont réglés sur le mode optique numérique, essayez de régler le mode de sortie audio de votre téléviseur sur PCM.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Les piles peuvent être épuisées ou presque épuisées. Remplacez-les par 2 piles AAA neuves. - Assurez-vous de pointer la télécommande directement vers le capteur (situé à côté de l'affichage d'état LED). - La télécommande doit rester à moins de 26 pieds (8 mètres) de la barre de son et à un angle maximum de 30 degrés par rapport au capteur. Pour le mode Bluetooth: tous les boutons et toutes les fonctions peuvent ne pas être pris en charge par toutes les applications. Il est recommandé de contrôler votre liste de lecture ou d'autres médias à l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth.

Le mode Bluetooth ne fonctionne pas correctement.**Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à s'associer avec votre système audio:**

- Effectuez une réinitialisation logicielle de votre appareil en l'éteignant puis en le rallumant, puis suivez les instructions d'association à la page 62.
- Votre appareil est peut-être hors de portée. Essayez d'associer votre appareil lorsque celui-ci se trouve à moins d'un mètre de la barre de son.
- Le niveau de la batterie de votre appareil est peut-être trop faible. Chargez complètement votre appareil.

Si votre appareil Bluetooth est connecté mais qu'il n'y a pas de son:

- Assurez-vous que le volume du système audio et/ou le volume de votre appareil Bluetooth® n'est pas mis en sourdine ou réglé sur 0.
- Ouvrez le menu Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou ordinateur et recherchez le système audio dans la liste des appareils connectés. Ouvrez les paramètres, sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier », puis suivez les instructions d'association à la page 62.

Si votre appareil Bluetooth est connecté mais que le son est trop faible / trop fort / de mauvaise qualité:

- Réglez le volume sur le niveau de votre appareil Bluetooth. Remarque : certaines applications et programmes ont leurs propres paramètres sonores distincts des paramètres généraux de l'appareil. Assurez-vous de les ajuster également, au besoin.
- Éloignez-vous ou éteignez les appareils à proximité susceptibles de générer des interférences, tels qu'un autre appareil Bluetooth ou un routeur sans fil.
- Essayez de désactiver le Wi-Fi de votre appareil pour améliorer la qualité audio.
- La fermeture d'applications non essentielles sur votre téléphone peut améliorer la qualité audio. L'exécution de plusieurs applications peut réduire la quantité de ressources internes disponibles pour transmettre clairement le son.



www.myhypergear.com