

KABIN™


The Kindle Quick™ by KABIN® offers an easy solution for splitting your own kindling. Please follow these important instructions when using your Kindle Quick™ tool.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use Kindle Quick™ on even ground if left unmounted; never place on another surface/base unless securely bolted.
- If bolting to a base, ensure the surface is level and solid, and all 4 sides are securely bolted.
- Ensure you are using appropriate bolts/ screws depending on the base.
- Only bolt the Kindle Quick™ to a heavy base to prevent it from tipping over while in use; we recommend bolting to a stump.
- Wear protective eyewear and gloves when using the Kindle Quick™.
- Kindle Quick™ is for adult use only and is unsafe for children.
- Kindle Quick™ is designed to easily split kindling; excessive force is not necessary and may cause injury.
- Ensure that a circumference of 3m is clear around the splitter to protect from splintering debris.
- Stay an arms length away from the splitter when in use; do not look directly over the blade.
- Do not split firewood pieces any smaller than 1" in diameter or firewood that does not fit securely within the upper blade ring.

USE INSTRUCTIONS

1. Place the Kindle Quick™ on flat ground or bolt to a raised surface. We recommend bolting the Kindle Quick™ to a stump for the best and easiest use.
2. With gloves and protective eyewear on, position a piece of firewood vertically into the mouth of the Kindle Quick™.
3. Using a mallet, begin lightly tapping on the firewood until it sets on the blade and can stand on its own.
4. Remove your hand from the firewood and using the mallet, hit the log with sufficient force until it splits in two. Multiple strikes may be necessary.
5. Continue splitting the halves using the above method until you're left with kindling of your desired thickness.

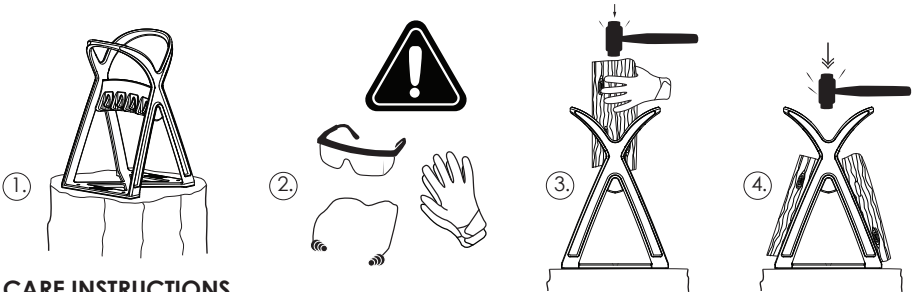

CARE INSTRUCTIONS

- Kindle Quick™ is made of durable cast steel with an all-weather coating and can be stored outside year-round.
- Use and wear may cause the all-weather coating to fade; if rust starts to appear, begin storing the Kindle Quick™ in a covered area if this is a concern to you (rust will not impact the effectiveness of the tool).
- Avoid hitting the Kindle Quick™ blade with your hammer, which may damage it and remove the all-weather coating.

1 YEAR LIMITED WARRANTY - This product is guaranteed to be free from defects in material and workmanship for one (1) year following the date of purchase. Please visit www.kabintool.com/warranty for full warranty details and limitations and to register your product for warranty.


Le Kindle Quick™ de KABIN® offre une solution facile pour séparer votre propre petit bois. Veuillez respecter ces consignes importantes lorsque vous utilisez l'outil Kindle Quick™.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- N'utilisez le Kindle Quick™ que sur un sol égal s'il n'est pas monté; ne le placez jamais sur une autre surface ou base, sauf s'il est solidement boulonné.
- S'il est boulonné à une base, assurez-vous que la surface est solide et au niveau et que les quatre côtés sont solidement boulonnés.
- Assurez-vous d'utiliser des boulons ou des vis appropriés, selon la base.
- Ne boulonnez le Kindle Quick™ que sur une base lourde pour l'empêcher de basculer pendant l'utilisation; nous recommandons de le boulonner sur une souche.
- Portez des lunettes de protection et des gants lorsque vous utilisez le Kindle Quick™.
- Le Kindle Quick est conçu pour les adultes uniquement et n'est pas sécuritaire pour les enfants.
- Le Kindle Quick™ est conçu pour séparer facilement le petit bois; une force excessive n'est pas nécessaire et peut causer des blessures.
- Assurez-vous d'avoir une circonférence libre de 3 mètres autour du séparateur afin de vous protéger des débris causés par le morcellement.
- Demeurez à une longueur de bras du séparateur lorsque vous l'utilisez; ne regardez pas directement au-dessus de la lame.
- Ne séparez pas de pièce de bois de moins de 2,5 cm (1 po) de diamètre ou de bois à brûler qui n'entre pas de façon sûre dans l'anneau supérieur de la lame.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Placez le Kindle Quick™ sur un sol plat ou boulonnez-le sur une surface surélevée. Nous recommandons de boulonner le Kindle Quick™ sur une souche pour faciliter son utilisation.
2. Tout en portant gants et lunettes de protection, placez un morceau de bois à brûler verticalement dans l'ouverture du Kindle Quick™.
3. À l'aide d'un maillet, commencer à taper légèrement sur le bois à brûler jusqu'à ce qu'il se place sur la lame et tienne seul.
4. Retirez votre main du bois à brûler puis, à l'aide du maillet, frappez la bûche avec assez de force jusqu'à ce qu'elle se sépare en deux. Plusieurs coups peuvent être nécessaires.
5. Continuez à séparer les moitiés à l'aide de la méthode ci-dessus, jusqu'à l'obtention de petit bois de la taille désirée.

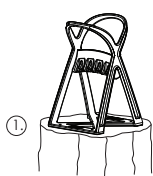

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Kindle Quick™ est fabriqué à partir de fonte d'acier durable, avec un revêtement toute saison et peut être entreposé à l'extérieur toute l'année.
- L'usure peut estomper le revêtement; si de la rouille commence à apparaître, commencez à entreposer le Kindle Quick™ dans un lieu couvert si cela vous inquiète (la rouille n'affectera pas l'efficacité de l'outil).
- Évitez de frapper la lame du Kindle Quick™ avec votre marteau, ce qui pourrait l'endommager et faire disparaître le revêtement toute saison.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN - Ce produit est garanti exempt de défaut de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an après la date d'achat. Veuillez visiter le www.kabintool.com/warranty pour obtenir tous les détails et les limites de la garantie, ainsi que pour enregistrer votre produit pour la garantie.

Der Kindle Quick™ von KABIN® bietet eine einfache Lösung für Kleinholz. Befolgen Sie diese einfachen, aber wichtigen Anweisungen, wenn Sie Ihren Kindle Quick verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Der Kindle Quick™ sollte auf einer ebenen Fläche stehen. Wenn der Untergrund uneben ist, muss er verschraubt werden.
- Wenn verschraubt, stellen Sie sicher, dass der Boden eben ist und dass alle vier Ecken verschraubt sind.
- Achtung, nur geeignete Schrauben müssen verwendet werden.
- Das Gerät, an das Sie Ihren Kindle Quick™ anschrauben, sollte stabil sein und nicht umkippen. Wir empfehlen einen starken Hackklotz.
- Achtung, Tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe.
- Achtung, der Kindle Quick™ darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Gefährlich für Kinder.
- Kindle Quick™ wurde entwickelt, um Kleinholz leicht zu machen. Es besteht keine Notwendigkeit, gewalttätige Kräfte einzusetzen. Dies kann das Produkt beschädigen.
- Es wird empfohlen, um den Kindle Quick™ herum einen Abstand von 3 Metern zu haben.
- Halten Sie bei Verwendung eine Armlehne vom Kindle Quick™ fern.
- Es wird nicht empfohlen, Kleinholz mit weniger als ca. 2,5 cm Durchmesser. Brennholzstücke, die nicht sicher in den Kindle Quick™ gestellt werden können, müssen wieder entfernt werden.

BEFOLGEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN

1. Stellen Sie den Kindle Quick™ auf eine ebene Boden oder schrauben Sie den an einen Hackklotz.
2. Legen Sie nach dem Tragen der Schutzbrille und der Handschuhe ein Stück Brennholz in die Öffnung des Kindle Quick™.
3. Schlagen Sie mit einem Hammer leicht auf das Brennholz, bis es in die Klinge "beißt" und alleine stehen kann.
4. Nehmen Sie die Hand vom Holz und spalten Sie das Holz ein.
5. Spalten Sie das Brennholz bis Sie Kleinholz mit der gewünschten Dicke haben.



WARTUNGSANLEITUNG

- Der Kindle Quick™ besteht aus strapazierfähigem Stahlguss und ist mit einer wetterfesten Beschichtung geschützt. So kann es das ganze Jahr über im Freien stehen.
- Bei Verwendung des Kindle Quick™ kann die Beschichtung verblassen und es kann Rost auftreten. Dies hat keine Auswirkungen auf das Produkt, Sie sollen es jedoch versuchen wettergeschützt zu halten.
- Schlagen Sie das Klinge nicht direkt mit dem Hammer. Dadurch wird die Klinge beschädigt.

2 JAHRE GARANTIE.


Kindle Quick™ fra KABIN® sikrer en nem løsning til at flække optændingstræ. Følg disse enkle men vigtige instruktioner når du bruger din Kindle Quick™.

VIGTIGE SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

- Kindle Quick™ skal stå på et plant underlag. Hvis underlaget er ujævnt skal den boltes fast.
- Hvis den boltes fast skal det sikres at underlaget er plant og at alle fire hjørner er boltet sikkert fast.
- Der skal bruges bolte/skruer som er egnede til det valgte underlag.
- Bolt kun Kindle Quick™ til et stabilt tungt underlag der ikke kan vælte. Vi anbefaler en kraftig huggeblok.
- Brug sikkerhedsbriller og handsker når du flækker brænde på Kindle Quick™.
- Kindle Quick™ må kun anvendes af voksne. Kan være farlig for børn.
- Kindle Quick™ er designet til nemt at kunne flække optændingstræ. Overdreven kraft anvendelse er ikke nødvendig og kan skade dig og produktet.
- Det anbefales at have 3 meter frirum omkring flækkeren for at forhindre splinter og lign. I at beskadige andet.
- Hold en armslængde afstand til flækkeren når den anvendes og bøj dig ikke ind over bladet.
- Det anbefales ikke at lave optændingspinde mindre en ca. 2.5cm i diameter. Brændestykker der ikke kan anbringes sikkert i flækkeren skal fjernes igen.

FØLG INSTRUKTIONERNE

1. Placer Kindle Quick™ på et fladt underlag, eller bolt den fast til en huggeblok.
2. Når du har taget beskyttelsesbriller og handsker på placeres et stykke brænde i åbningen på Kindle Quick™.
3. Med en kraftig hammer eller muggert slås let på brændet, indtil det "bider" fast i klingens og kan stå selv.
4. Fjern hånden fra brændet og slå nu på brændet indtil det flækker. Det kan være nødvendigt med flere slag.
5. Bliv ved med at flække stykkerne indtil du har optændingstræ i den ønskede tykkelse.

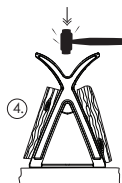

VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

- Kindle Quick™ er fremstillet af holdbart støbt stål og beskyttet med en coating der kan holde til al slags vejr. Så den kan stå udendørs året rundt.
- Brug af Kindle Quick™ kan forårsage at coatingen blegner. Hvis der opstår rust så opbevar Kindle Quick i læ for vejret. Rust vil ikke have nogen indflydelse på produktets anvendelse.
- Undgå at slå direkte på bladet med deres hammer, da det vil beskadige bladet og fjerne coatingen.

2 ÅRS REKLAMATIONSRET.


Kindle Quick™ från KABIN® garanterar en enkel lösning för att dela trä. Följ dessa enkla men viktiga instruktioner när du använder din Kindle Quick™.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Kindle Quick™ ska stå på en jämn yta. Om underlaget är ojämnt måste Kindle Quick™ bultas fast.
- Om den är bultad, se till att underlaget är plant och att alla fyra hörnen är ordentligt bultade.
- Bultar / skruvar som är lämpliga för det valda underlaget måste användas.
- Skruva upp Kindle Quick™ endast till en stabil, tung yta som inte kan välta. Vi rekommenderar ett starkt huggblock.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du fläcker ved på Kindle Quick™.
- Kindle Quick™ får endast användas av vuxna. Kan vara farligt för barn.
- Kindle Quick™ är utformad för att lätt kunna fläcka antändningsved. Överdriven kraftanvändning är inte nödvändig och kan skada dig och produkten.
- Det rekommenderas att ha 3 meter avstånd runt Kindle Quick™ klyveren för att förhindra splinter och liknande i att skada annat.
- Håll ett armlängds avstånd från klyveren när den används och böja dig inte över bladet.
- Det rekommenderas inte att göra tändved mindre än ca. 2,5 cm i diameter. Vedelar som inte kan placeras säkert i klyveren måste tas bort igen.

INSTRUKTIONER

1. Placera Kindle Quick™ på en plan yta eller skruva fast den på en huggblock.
2. Efter att ha tagit på skyddsglasögon och handskar, placera en bit ved i öppningen på Kindle Quick™.
3. Slå lätt på veden med en kraftfull hammare eller muggare tills den "biter" i bladet och kan stå på egen hand.
4. Ta bort handen från träet och slå på veden tills det fläckar. Flera slag kan vara nödvändiga.
5. Fortsätt att dela veden tills du har tändved med önskad tjocklek.

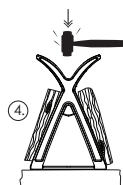

UNDERHÅLLS INSTRUKTIONER

- Kindle Quick™ är tillverkad i slitstarkt gjutstål och skyddad med en beläggning som tål alla väder. Så det kan stå utomhus året runt.
- Användning av Kindle Quick™ kan göra att beläggningen bleknar. Om det finns rost så håll Sytyke Quick skyddad från väder och vind. Rost påverkar inte användningen av produkten.
- Undvik att träffa bladet direkt med hammaren eftersom det kommer att skada bladet och ta bort beläggningen.

2 ÅRS GARANTI.