



Folding Poker Table
Table de Poker Pliante

UY10016

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.



Folding Poker Table
Table de Poker Pliante

Main Parts / Parties Principales

1 	2 
x1 Fold Poker Table /Table de Poker Pliante	x1 Adapter/Adaptateur

PRE-INSTALLED PARTS / PRÉ-INSTALLÉS

P1 	P2 	P3 
x4 "U" Bracket /Support en « U »	3.5x12mm x16 Screw/Vis	x10 Cup Holder/Porte-Gobelet

P4 	P5 	P6 
x4 Outer Leg Cap /Capuchon Extérieur de Pied	x2 Steel Wire - A/Fil d'Acier - A	x2 Steel Wire - B/Fil d'Acier - B

P7 	P8 	P9 
x1 Butterfly Nut/Écrou Papillon	x2 Connect Box /Boîte de Connexion	x2 LED

P10 	P11 
x4	x1

BEFORE ASSEMBLY / AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the part list pages. If any parts are missing, please contact our customer service.


/1. Trouvez un endroit propre et plat pour commencer l'assemblage de votre produit.

2. Vérifiez que vous avez toutes les pièces répertoriées comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S'il manque des pièces, veuillez contacter notre service clientèle.

Assembly / Assemblage


FIG. 1

1		x1
P3		Pre-installed / Pré-installé x10
P9		Pre-installed / Pré-installé x2

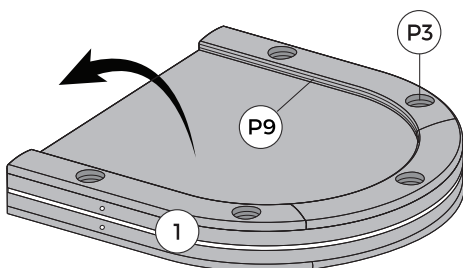

Note: Unfold the Folded Poker Table (1).
/Remarque: Dépliez la table de poker pliante (1).

FIG. 2

P5		Pre-installed / Pré-installé x2
P6		Pre-installed / Pré-installé x2
P7		Pre-installed / Pré-installé x1


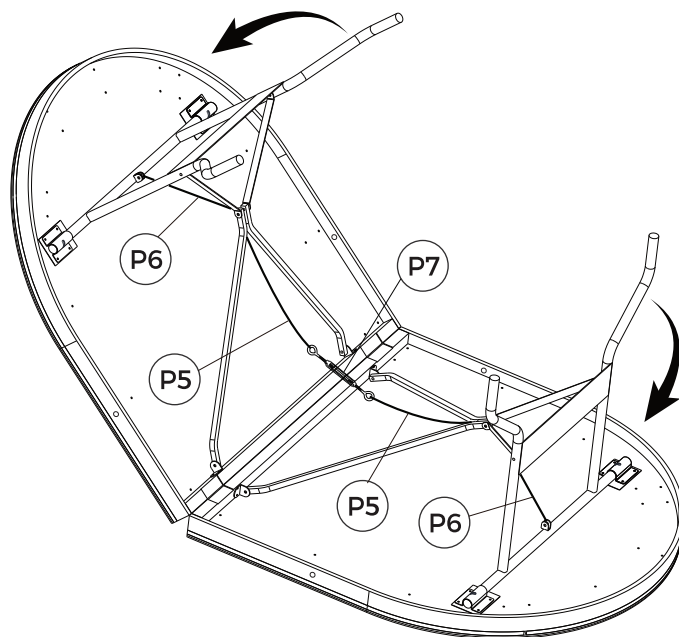


FIG. 3

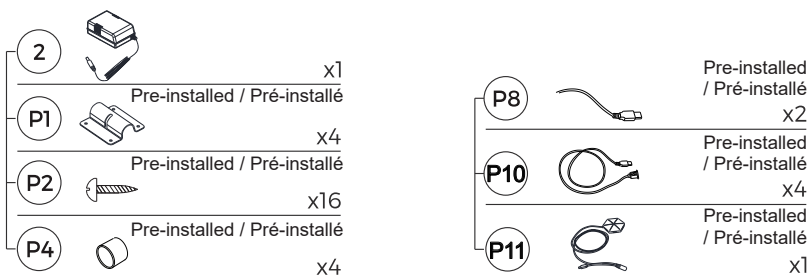

Please **pull out P8** and turn off the light when charging your mobile phone / Veuillez **débrancher le P8** et éteindre la lumière lorsque vous chargez votre téléphone portable


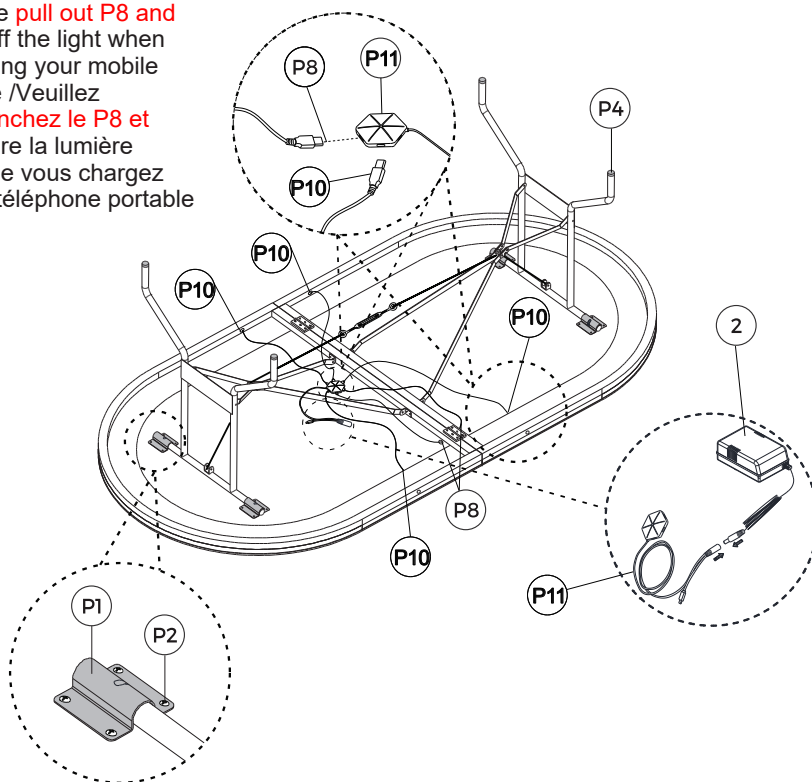


FIG. 4

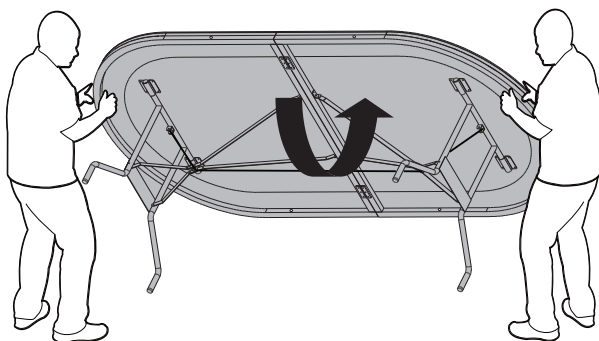


Hold by the tabletop
/Tenez-vous près du
plateau de table

Tabletop
/Plateau de
table

Do not hold the table by the legs
/Ne tenez pas la table par les pieds

Do not lean the table on its legs
/Ne pas appuyer la table sur
ses pieds




⚠ Caution / ATTENTION

Two strong adults are recommended to turn the table over as shown.


1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.

Deux adultes forts sont recommandés pour retourner la table comme indiqué.

1. Soulevez la table du sol.
2. Retournez la table.
3. Placez-le sur les quatre pieds en même temps sur le sol.

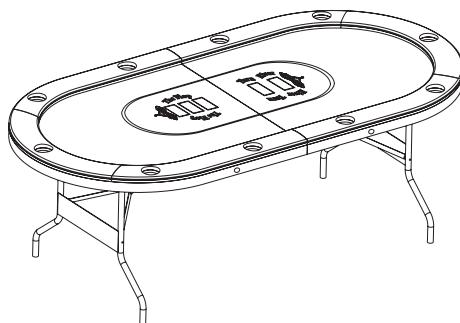


How to level your table / Comment niveler votre table

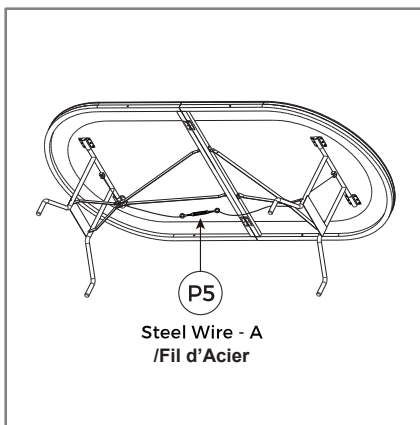

TIP / CONSEILS:

When the steel wire is too tight, place the side edge of the Table against the ground first, then fold it inward and loosen the steel wire for adjustment.


Lorsque le fil d'acier est trop serré, placez d'abord le bord latéral de la table contre le sol, puis repliez-le vers l'intérieur et desserrez le fil d'acier pour l'ajuster.

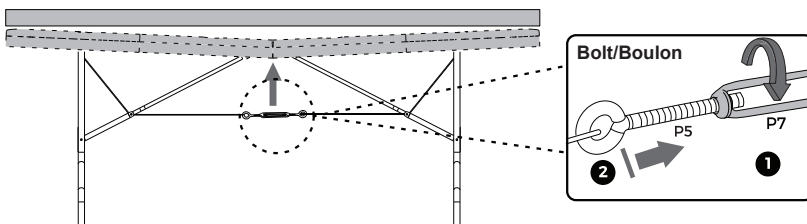

Adjust Concave Tabletop / Ajustez le plateau de table concave

1. Loosen P7 and P5.
2. Push the Bolt inwards until the tabletop is even.
3. Tighten P7 and P5.

1. Desserrez P7 et P5.
2. Poussez le boulon vers l'intérieur jusqu'à ce que le plateau soit uniforme.
3. Serrez P7 et P5.

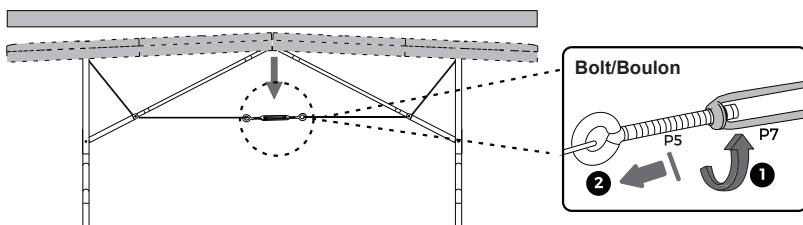

Adjust Convex Tabletop / Ajustez la table convexe

1. Loosen P7 and P5.
2. Pull the Bolt outwards until the tabletop is even.
3. Tighten P7 and P5.

-
1. Desserrez P7 et P5.
 2. Tirez le boulon vers l'extérieur jusqu'à ce que le dessus de table soit uniforme.
 3. Serrez P7 et P5.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

USA office: Fontana **AUS** office: Truganina **GBR** office: Ipswich **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com