



CORDLESS/RECHARGEABLE

# Rejuvenator Quad Pro

**4 HEAD PERCUSSION MASSAGER**

---

**MASSEUR 4 TÊTES DE MASSAGE À PERCUSSION**

#703316



**READ THIS MANUAL CAREFULLY  
BEFORE YOU BEGIN USING THIS PRODUCT**

---

**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL  
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

*Product appearance may vary slightly from photos shown.  
Ce produit peut être quelque peu différent de la photo.*

For adult use only. Keep out of reach from small children and pets.

Réservé à l'usage des adultes.

Tenir hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

## PRODUCT AND CONTROLS



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model #: 703316

Intensity levels: L1-L9

MAX RPM: 3200

Charging Voltage: 5V

Battery Voltage: 7.4V

Rated Power: 24W (load)

Power: 14.8W (no load)

Product Dimensions: 30x16x14cm

Product Weight: 1 kg / 2.3 lb.

Battery: Lithium Ion 2000 mAh

## OPERATING THE MASSAGER

---

POWER ON/OFF: Press and hold power button  for several seconds (Long Press) to turn the device ON or OFF.

### INTENSITY ADJUSTMENT

1. Short Press (press and release) the “+” button to increase one intensity level UP to a maximum of L9
2. Short Press the “-” button decrease the intensity one level, up to a minimum of L1.  
You can go down one more level to L0, this will also turn the power to OFF.

**⚠ WARNING/CAUTION:** Use caution and common sense when using this device. This massager provides deep tissue massage which can cause injury if used irresponsibly or without due care. Keep away from direct contact with the spine and other bones. Ensure whoever is being massaged is comfortable with it's use throughout any session. Make gentle movements and let the machine provide the percussion massage, do not push hard as this may damage the motor. Avoid prolonged use on a single area as this may damage soft tissue.

### MESSAGE MODE ADJUSTMENT

---

1. Short press  button to switch to different message modes, with a total of 10 available modes P0 – P9

#### Program Setting

Auto Stop is programmed to power OFF after a 10 minute run time (a recommended session). The LED readout will display the countdown of 10-0 (depending on how much battery is left) after a few seconds of displaying intensity and message mode on the readout.

## **CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY**

---

1. Charge the device fully prior to first use.
2. Use the Type C charging wire and connect to a standard USB outlet to charge. Note 5V charging parameter. The LED will display charging level from 10-99 (%).
3. Full charging time is approximately 2.5 - 3 hours. Although this product has battery overcharge protection, do not charge continuously for more than 8 hours and as with all lithium batteries – never leave a charging battery unattended.

## **MAINTENANCE AND CARE**

---

1. Fully charge this device before first use.
2. For optimized battery life, charge promptly when the battery level drops below 20%. Prolonged operation with low battery level will decrease battery capacity and reduce lifespan.
3. Store this product fully charged in the OFF position in a clean, dry, well ventilated location at room temperature. Keep away from children and pets.
4. This product does not support use while charging.
5. Do not attempt to clean while in use or charging.
6. Use a slightly damp cloth to wipe clean the surface. Do not use alcohol, chemicals or solvents.

## **⚠ WARNING:**

---

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire and harm to persons or property, read and heed all instructions and warnings.

1. Keep this product away from exposure to all heat and moisture sources. Never use this product near a water source like a bath or shower.
2. Before charging, make sure the power source voltage is 5W.
3. Do not drop or bump this product – handle with care.  
If the product is damaged, discontinue use.
4. Do not touch this product or any power connections with wet hands.
5. If the device becomes hot during use, power OFF and let it cool down for 1 hour.
6. Do not submerge this product in any liquid or heat source, keep away from a fireplace etc.
7. This product contains no serviceable parts. Make no modifications, do not insert any foreign objects as this may cause battery leakage, overheating, fire or explosion.
8. Use only original charging wire and massage heads included. Replacements may be available.
9. Do NOT use this product on any private areas of the body and keep away from your head and face.
10. Incorrect or inattentive use of this product could result in serious injury.

**If you have any medical conditions or concerns, seek appropriate medical consultation prior to use.**

Not suitable for:

- Those with pacemakers, defibrillators or other medical devices.
- Those with ANY acute, chronic, serious or infectious disease or those with sensitive skin conditions, recent fractured bones or injured areas.
- Children under 13 years old. Teens should use this product ONLY under adult supervision.
- Pregnant or post partem women.

This is NOT a medical device. All statements regarding this product have not been evaluated by the U.S. Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease or medical condition. Personal results may vary.

We strive to provide accurate information, details and photo representations of this product. Minor variations may occur.

## BATTERY DISPOSAL

---

Before discarding this device, the battery must be removed and recycled or discarded safely and according to all applicable laws. Device must be powered OFF before attempting to remove the battery. To remove the battery, all screws on the bottom of this device must be removed.

## TROUBLESHOOTING

---

### 1. The massager won't turn ON.

Check if the battery has been fully charged. If the product has not been used for an extended period, it may be due to a damaged battery due to insufficient use and charging. Charge and use this product monthly to maintain optimum battery health. Store product on a full charge.

### 2. Slight noise during use

This is a normal occurrence during the break in period for a new device.

### 3. Product lights up but doesn't work

This may be due to a damaged motor or internal connection issues. Do not attempt to use the massager.

## 1 YEAR WARRANTY

---

Relaxus Products Ltd. warrants this product to be free from manufacturer's defect for one year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim.

Warranty excludes:


1. Damage caused by improper or incorrect installation or use.
2. Breakage or damage from mishandling or accidents.
3. Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of the same or similar model. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are not included in warranty coverage.

FR

## APPAREIL ET FONCTIONNEMENT

---

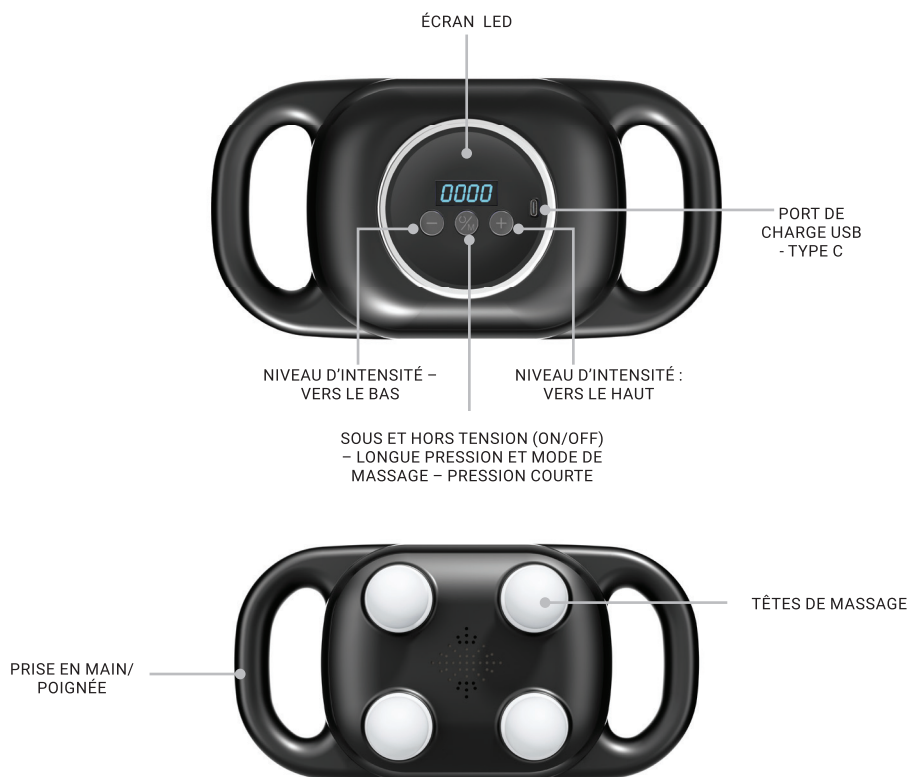

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

No. de modèle : 703316

Niveaux d'intensité : N1 à N9

MAX RPM : 3 200

Tension de charge 5 V

Tension de la batterie 7,4 V

Puissance nominale 24 W (charge)

Alimentation : 14.8 W (sans charge)

Dimensions de l'appareil : 30 x16 x14 cm

Poids : 1 kg / 2.3 lb.

Batterie : Lithium-ion 2000 mAh

## FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

---

ALIMENTATION SOUS ET HORS TENSION (ON/OFF) : Appuyez sur le bouton  puis maintenez-le appuyé pendant quelques secondes (longue pression) pour mettre l'appareil sous et hors tension (ON/OFF).

### RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE MASSAGE

1. Pression courte : appuyez, puis relâchez le bouton « + » pour augmenter l'intensité du massage d'un niveau, jusqu'au niveau 9
2. Pression courte : Appuyez sur le bouton « - » pour diminuer l'intensité du massage d'un niveau, jusqu'au niveau 1. Le niveau 0 vous permet de mettre l'appareil hors tension (OFF).

**⚠ AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE** : Faites preuve de prudence et de bon sens lorsque vous utilisez cet appareil. Ce masseur vous permet un massage des tissus profonds qui peut provoquer des blessures si vous l'utilisez de manière irresponsable ou avec imprudence. Ne pas appliquer l'appareil sur la colonne vertébrale ou sur les os. Assurez-vous que la personne que vous massez soit à l'aise durant toute la durée du massage. Faites des mouvements doux en laissant l'appareil effectuer un massage par percussions ; ne poussez pas l'appareil trop fort contre la peau, car cela risque d'endommager le moteur. Ne pas masser sur la même zone de manière prolongée, car cela pourrait endommager les tissus mous.

### RÉGLAGE DU MODE DE MASSAGE

---

1. Pression courte  du bouton pour passer aux modes de massage différents (10 modes de massage (niveaux 0 à 9))

### Paramètres du programme

Le dispositif d'arrêt automatique est réglé pour s'arrêter au bout de 10 minutes de fonctionnement. (Séance de 10 minutes recommandée). L'écran DEL affiche les niveaux 10 à 0 (en fonction de la vie de la batterie) après quelques secondes, affichant l'intensité et le mode de massage.



## **CHARGE DE LA BATTERIE**

---

1. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation de l'appareil.
2. Utilisez le câble de charge, type C, puis le connecter à un port USB standard pour charger la batterie. Remarque : le paramètre de charge est de 5 V. L'écran DEL affiche le niveau de charge allant de 10 à 90 %.
3. Temps de charge complète : environ 2,5 à 3 heures. Bien que l'appareil soit doté d'un dispositif de protection contre la surcharge, ne pas charger continuellement pendant plus de 8 heures et comme pour toutes les batteries au lithium, ne jamais laisser une batterie en charge sans surveillance.

## **ENTRETIEN DE L'APPAREIL**

---

1. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
2. Pour optimiser la vie de la batterie, chargez-la lorsque le niveau est au-dessous de 20 %. Un fonctionnement prolongé de l'appareil avec une batterie dont le niveau est faible diminuera sa capacité et sa durée de vie.
3. Rangez l'appareil complètement chargé et hors tension dans un endroit propre, sec, bien aéré et à température ambiante. Ne pas laisser à proximité des enfants et des animaux de compagnie.
4. Cet appareil ne fonctionne pas pendant sa charge.
5. Ne pas nettoyer l'appareil en fonctionnement ou pendant sa charge.
6. Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour nettoyer la surface de l'appareil. Ne pas utiliser d'alcool et de produits ou solvants chimiques.

## **⚠ AVERTISSEMENT/MESURES DE PRÉCAUTION**

---

Afin de réduire les risques de dysfonctionnement, d'électrocution, de blessures, d'incendie, de blessures corporelles ou de dommages des biens, lire attentivement les avertissements et les instructions d'utilisation de l'appareil.

1. Ne pas exposer cet appareil à des sources de chaleur et d'humidité. Ne jamais utiliser cet appareil à proximité d'eau, par exemple une baignoire ou une douche.
2. Avant de charger l'appareil, veiller à ce que la source d'alimentation soit de 5 W.
3. Ne pas laisser tomber l'appareil ou le cogner – le manipuler avec soin. Si l'appareil est endommagé, ne pas s'en servir.
4. Ne pas toucher l'appareil ou ses connexions avec des mains mouillées.
5. Si l'appareil devient trop chaud pendant son fonctionnement, le mettre hors tension (OFF), puis laissez-le refroidir 1 heure.
6. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, ne pas l'exposer à des sources de chaleur ou à proximité d'une cheminée, etc.
7. L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Ne pas le modifier. Ne pas insérer d'objets, car cela risque de provoquer une fuite de la pile, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
8. N'utiliser que les câbles de charge et les têtes de massage fournis avec l'appareil. Le remplacement de ceux-ci est disponible.
9. NE PAS utiliser cet appareil dans les parties privées du corps et évitez la tête et le visage.
10. La manipulation incorrecte ou inattentive de cet appareil pourrait causer de graves blessures.

Si vous avez un problème ou des préoccupations d'ordre médical, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser l'appareil.

Ne convient pas aux personnes souffrant de pathologies suivantes :

- Si vous portez un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou un autre dispositif médical.
- Si vous avez DES problèmes de santé aigus, chroniques, des maladies infectieuses très graves ou si vous avez une peau sensible ou de récentes fractures ou blessures.
- Enfants de moins de 13 ans. Les adolescents doivent utiliser cet appareil UNIQUEMENT sous surveillance d'un adulte.
- Si vous êtes enceinte ou ménopausée.

Cet appareil n'est PAS un dispositif médical. Les indications concernant ce produit n'ont pas été examinées par la FDA américaine. Cet appareil n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, guérir ou empêcher une maladie ou un problème de santé. Les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre.

Nous nous appliquons à vous procurer des renseignements précis, détaillés ainsi que la photo de cet appareil. Il peut cependant y avoir de petites différences.

## RECYCLAGE DES PILES

---

Avant de vous débarrasser de cet appareil, retirez les piles et recyclez-les ou éliminez-les d'une manière sécuritaire et selon la législation locale. Mettez l'appareil hors tension avant d'en retirer les piles. Toutes les vis de cet appareil doivent être retirées avant d'en extraire les piles.

## DÉPANNAGE

---

### 1. L'appareil ne se met pas sous tension.

Vérifiez si la batterie est bien chargée. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il se peut que la batterie soit abîmée à cause d'une détérioration ou d'une insuffisance de charge. Utilisez l'appareil au moins une fois par mois pour entretenir la batterie dans un état optimal. Rangez l'appareil une fois complètement chargé.

### 2. Petit bruit pendant l'utilisation de l'appareil

Ce bruit est normal durant l'utilisation d'un nouvel appareil.

### 3. L'appareil est sous tension, mais ne marche pas

Cela pourrait provenir du moteur ou d'un problème de connexion interne. Ne pas utiliser l'appareil dans ces conditions.

## GARANTIE

---

Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat de l'appareil. Veuillez conserver la facture d'achat originale pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident.
3. Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins commerciales.

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil, en remplacer les pièces défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n'est pas transférable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.



Relaxus Products Ltd.  
1590 Powell St., Vancouver, BC  
V5L 1H3, Canada  
**relaxus.com**

Made in China / Fabriqué en Chine