


TORS + OLSSON®

X-Frame Heated Drying Rack



Séchoir chauffant en X

Tendedero calefaccionado en forma de X

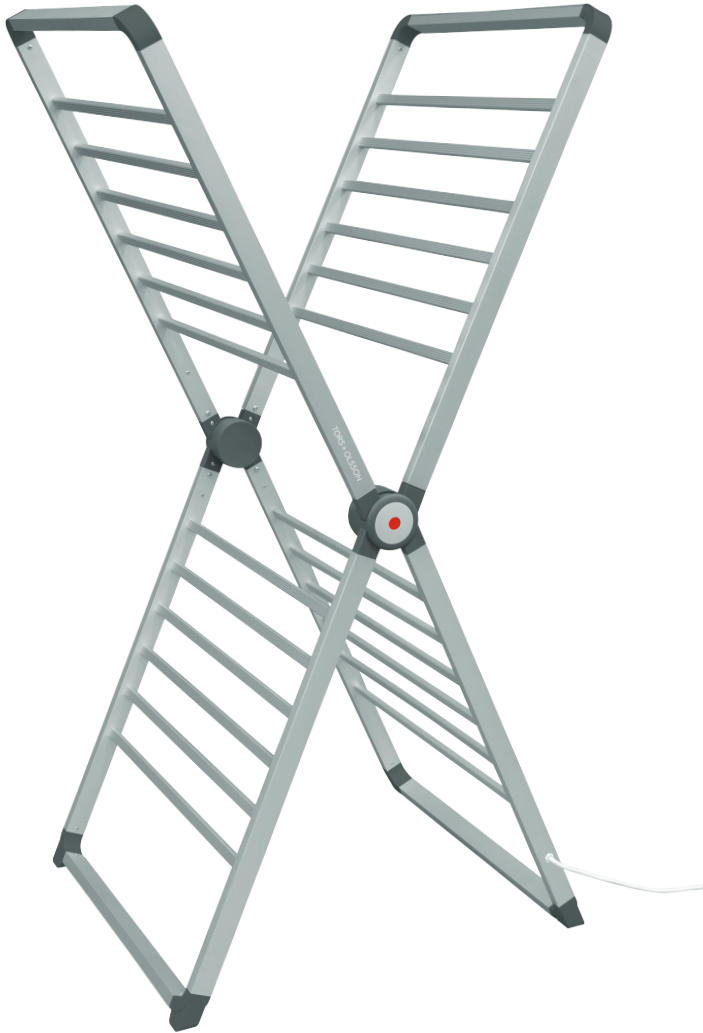

Instruction Manual

Item Number: 63182

WARNINGS:

- When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:
- Before using, ensure that mains cord is fully extended and is not touching the surface of the product.
- Before connecting the ailer, check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with the mains voltage in your home.
- Do not position where it can be touched by children, especially the very young. Extra caution is necessary when the appliance is used near children or when it is left unattended.
- Do not use the appliance in a room containing combustible or explosive gas.
- Do not use aerosols, inflammable substances or materials sensitive to heat in the flow of hot air.
- Do not use this appliance in the immediate area surrounding a bath, shower or swimming pool.
- Please always unplug the appliance from the socket when not in use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance should be placed on flat ground. You must not place it on an uneven or angled surface.
- For indoor use only.
- Avoid the use of an extension cord because it may lead to overheating.
- Never overload the appliance! The recommended weight load is approximately 70kg.
- This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
- Please do not put heavy articles of more than 5kg in weight on the appliance.

- It is not intended for drying larger items including duvets, blankets, sleeping bags, rugs, throws or coats.
- Do not cover or enclose the appliance or restrict airflow through or around it as this can cause overheating and possibly fire.
- **WARNING:** This appliance is intended only for drying textiles washed in water. Do not use for any other purpose.
- Ensure the appliance has cooled down before storing.

French: AVERTISSEMENTS :

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment les suivantes :
- Avant de l'utiliser, assurez-vous que le cordon d'alimentation est complètement déployé et ne touche pas la surface du produit.
- Avant de connecter le séchoir, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur de votre domicile.
- Ne positionnez pas où il peut être touché par des enfants, en particulier les très jeunes. Une prudence supplémentaire est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants ou lorsqu'il est laissé sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce contenant des gaz combustibles ou explosifs.
- N'utilisez pas d'aérosols, de substances inflammables ou de matériaux sensibles à la chaleur dans le flux d'air chaud.
- N'utilisez pas cet appareil dans l'immédiat environnement d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être placé sur un sol plat. Vous ne devez pas le placer sur une surface inégale ou inclinée.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Évitez l'utilisation d'une rallonge car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Ne surchargez jamais l'appareil ! La charge de poids recommandée est d'environ 70 kg.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial ou industriel.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être constamment surveillés.

- Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue et qu'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants âgés de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer la maintenance par l'utilisateur.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation n'est pas recommandée par le fabricant et peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
- Veuillez ne pas poser des articles lourds de plus de 5 kg sur l'appareil.
- Il n'est pas destiné au séchage de gros articles tels que des couettes, couvertures, sacs de couchage, tapis, plaids ou manteaux.
- Ne couvrez pas ou n'enfermez pas l'appareil et ne restreignez pas le flux d'air à travers ou autour de celui-ci, car cela peut provoquer une surchauffe et éventuellement un incendie.
- Cet appareil est destiné uniquement au séchage de textiles lavés à l'eau. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
- Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le ranger.

Spanish: ADVERTENCIAS:

- Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo las siguientes:
- Antes de usar, asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente extendido y no esté tocando la superficie del producto.
- Antes de conectar el tendedero, verifique que el voltaje indicado en la placa de características corresponda al voltaje de la red en su hogar.
- No lo coloque donde pueda ser tocado por niños, especialmente los muy pequeños. Se necesita una precaución adicional cuando el aparato se usa cerca de niños o cuando se deja sin supervisión.
- No utilice el aparato en una habitación que contenga gas combustible o explosivo.
- No utilice aerosoles, sustancias inflamables o materiales sensibles al calor en el flujo de aire caliente.
- No utilice este aparato en el área inmediata que rodea una bañera, ducha o piscina.
- Por favor, desconecte siempre el aparato del enchufe cuando no esté en uso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.
- El aparato debe colocarse en un suelo plano. No debe colocarse en una superficie irregular o inclinada.
- Para uso en interiores únicamente.

- Evite el uso de una extensión porque podría provocar sobrecalentamiento.
- Nunca sobrecargue el aparato! La carga de peso recomendada es de aproximadamente 70 kg.
- Este aparato está destinado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Los niños de 3 años y menos de 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los peligros involucrados. Los niños de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento por parte del usuario.
- Use este aparato solo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no está recomendado por el fabricante y puede causar incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Por favor, no coloque artículos pesados de más de 5 kg en el aparato.
- No está destinado al secado de artículos grandes, incluidos edredones, mantas, sacos de dormir, alfombras, mantas o abrigos.
- No cubra ni encierre el aparato ni restrinja el flujo de aire a través o alrededor de él, ya que esto puede causar sobrecalentamiento y posiblemente incendio.
- Este aparato está destinado únicamente al secado de textiles lavados en agua. No lo use para ningún otro propósito.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de guardarlo.

SPECIFICATION:


Size: 49.61 x 22.24 x 27.95 in approx.

Voltage: AC 110-240V~50Hz

Power: 360W

Cord Length: 5.25 ft approx.

Weight Load Capacity: 15Kg approx.

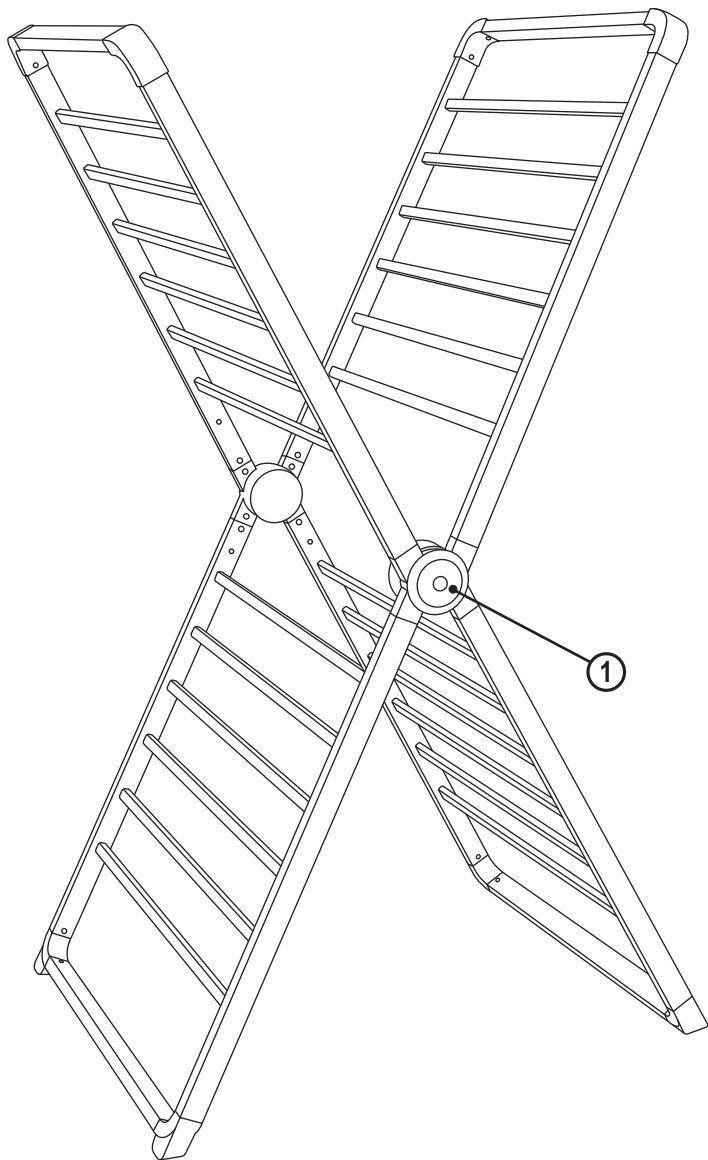

FEATURES(x frame)

I. On/Off Switch

OPERATING INSTRUCTIONS:

Please follow this process when setting up/closing down the heated airer:

1. Unfold the X-Frame Heater Drying Rack like shown in (Fig.7) onto a flat even surface, near to a plug socket.
2. Take the power supply and plug into the plug socket.
3. Load the X-Frame Heater Drying Rack with your laundry (Do not load more than 5kg of clothing on each tier).
4. Now simply press the on/off switch shown in (Fig.2) the indicator light will show and the appliance will turn on. When finished, just press the on/off switch again to switch the appliance off.

French:CARACTÉRISTIQUES (cadre en X)

1. Interrupteur Marche/Arrêt

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Veuillez suivre cette procédure lors de l'installation/de la fermeture du séchoir chauffant :

1. Dépliez le séchoir chauffant à cadre X comme indiqué dans (Fig.7) sur une surface plate et uniforme près d'une prise électrique.
2. Prenez l'alimentation électrique et branchez-la dans la prise.
3. Chargez le séchoir chauffant à cadre X avec votre linge (Ne chargez pas plus de 5 kg de vêtements sur chaque étage).
4. Appuyez simplement sur l'interrupteur marche/arrêt comme indiqué dans (Fig.2), le voyant s'allumera et l'appareil s'allumera. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

Spanish: CARACTERÍSTICAS (x frame)



1. Interruptor de encendido/apagado

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

Por favor, siga este proceso al configurar/apagar el tendedero con calefacción::

1. Despliegue el tendedero calefactado con marco en X como se muestra en (Fig.7) sobre una superficie plana y uniforme cerca de un enchufe.
2. Tome la fuente de alimentación y enchúfela en el enchufe.

3. Cargue el tendedero calefactado con marco en X con su ropa (No cargue más de 5 kg de ropa en cada nivel).
4. Simplemente presione el interruptor de encendido/apagado como se muestra en (Fig.2), la luz indicadora se encenderá y el aparato se encenderá. Cuando termine, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado nuevamente para apagar el aparato.

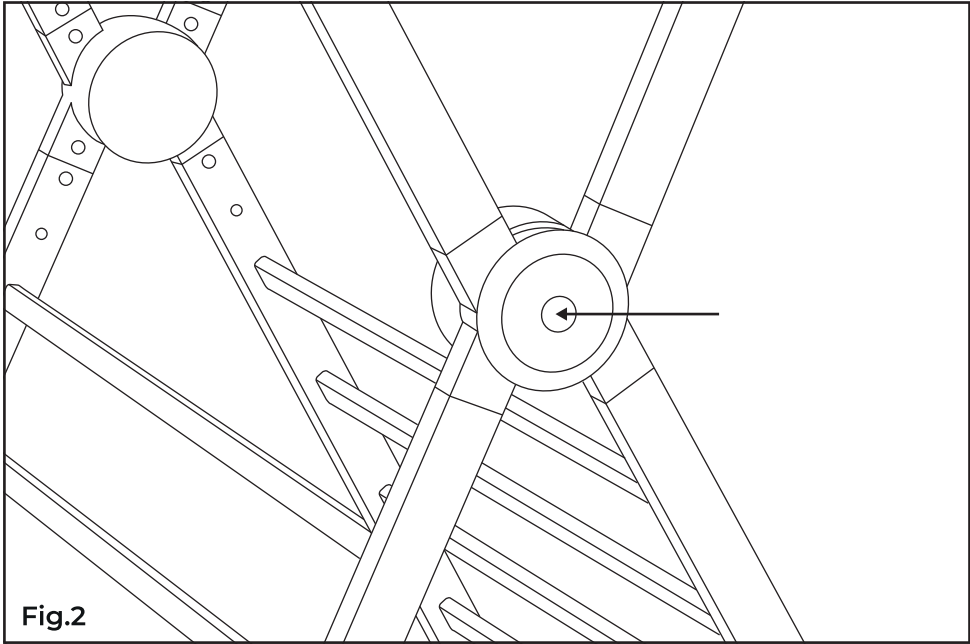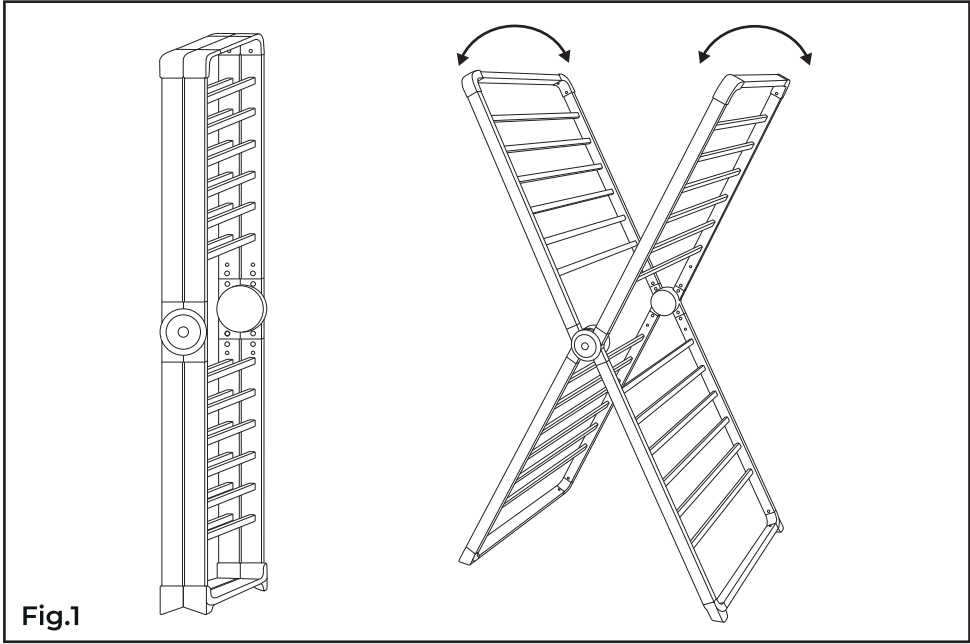

TORS + OLSSON®

US Address (Imported By):

Benross USA,
7260 Edington Dr.
Cincinnati, OH45249

Item Number: 63182

Model Number: BK-707X



Tors+Olsson® is registered, manufactured for and distributed by Benross, L24 9HJ, UK
Copyright ©2024 MADE IN CHINA