



4FL355/4FL356 Indoor/Outdoor Halloween Maple Tree with Purple and Orange Light

Remote instruction:

Remove the transparent plastic tab before using. 1xCR2025 battery included. Aim remote at transformer to activate lights. Must be within 18' (6M) of transformer.

Enseignement à distance :

Retirez le plastique transparent languette avant utilisation. 1 pile CR2025 incluse. Dirigez la télécommande vers le transformateur pour activer les lumières. Doit être à moins de 18' (6M) du transformateur.

Instrucción remota:

Retire el plástico transparente. pestaña antes de usar. 1 pila CR2025 incluida. Apunte de forma remota al transformador para activar las luces. Debe estar a menos de 18' (6M) del transformador.



WARNING: Contains button or coin cell battery. Hazardous if swallowed.


This product contains a button or coin cell battery. A swallowed button or coin cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. Seek immediate medical attention if a battery is ingested, and to follow any other consensus medical advice.

AVERTISSEMENT : contient une pile bouton ou une pile bouton. Dangereux en cas d'ingestion.


Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton. Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si une pile est ingérée et suivez tout autre avis médical consensuel.

ADVERTENCIA: Contiene batería de botón o de tipo botón. Peligroso si se ingiere.

Este producto contiene una batería de botón o de tipo botón. Una batería de botón o de tipo botón ingerida puede provocar quemaduras químicas internas en tan solo dos horas y provocar la muerte. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Busque atención médica inmediata si se ingiere una batería y siga cualquier otro consejo médico consensuado.

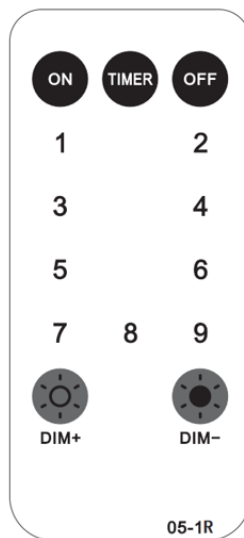

On / Sur /Encendido	Combination / Combinaison / Combinación
Timer / Minuterie / Temporizador	6H On/Marche/Encendido / 18H Off/Arrêt/Apagado
Off / Désactivé / Apagado	Turn Off / Éteindre / Apagar
Mode / Mode / Modo 1	Combination / Combinaison / Combinación
Mode / Mode / Modo 2	Orange Steady Light / Lumière Fixe Orange / Luz Naranja Fija
Mode / Mode / Modo 3	Purple Steady Light / Lumière Fixe Violette / Luz Fija Púrpura
Mode / Mode / Modo 4	Orange Color Twinkle / Couleur Orange Scintillante / Brillo de Color Naranja
Mode / Mode / Modo 5	Purple Color Twinkle / Couleur Violette Scintillante / Brillo de Color Morado
Mode / Mode / Modo 6	Orange/Purple Alternate / Orange/Violet Alternatif / Alternativa Naranja/Purpura
Mode / Mode / Modo 7	Orange/Purple Alternate Twinkle / Scintillement Alternatif Orange/Violet / Brillo Alternativo Naranja/Púrpura
Mode / Mode / Modo 8	Orange + Purple Fade / Fondu Orange + Violet / Desvanecimiento Naranja + Morado
Mode / Mode / Modo 9	Orange + Purple Slow Fade / Fondu Lent Orange + Violet / Desvanecimiento Lento Naranja + Morado
Mode / Mode / Modo 10	Off/ Arrêt/ Apagado
Dim - / Faible - / Oscura -	Decrease Brightness / Diminuer la Luminosité / Disminuir el Brillo
Dim + / Faible - / Oscura -	Increase Brightness / Augmenter la Luminosité / Aumentar el Brillo

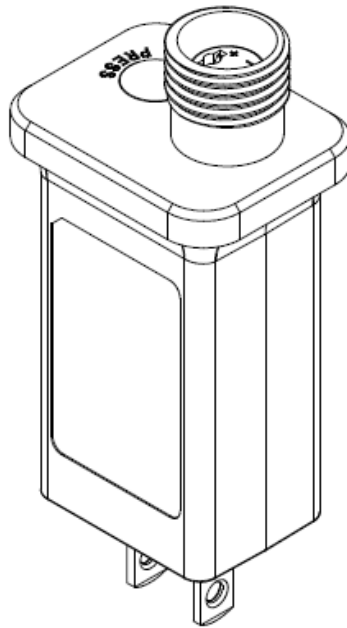**Control button on transformer (optional):**

Press button to change 10 different modes.

Press button for 3 seconds, product on timer function, indicator light shows green.

Press 3 seconds again, timer function cancelled, indicator light off.

Bouton de commande sur le transformateur (en option):

Appuyez sur le bouton pour changer 10 modes différents.

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, produit en fonction minuterie, le voyant lumineux est vert.

Appuyez à nouveau 3 secondes, fonction minuterie annulée, voyant éteint.

Botón de control en transformador (opcional):

Presione el botón para cambiar 10 modos diferentes.

Presione el botón durante 3 segundos, el producto está en función de temporizador, la luz indicadora se ilumina en verde.

Presione 3 segundos nuevamente, la función del temporizador se cancela y la luz indicadora se apaga.



WARNING

1. This is an electric product – not a toy!
2. Never operate the product if it has a damaged cord or transformer
3. Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended
4. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles
5. Wipe clean with damp cloth
6. Bulbs are not replaceable.
7. When product or components are not in use, store them in a safe dry place.
8. Do not cover the power supply cord with any material.
9. Uncoil the power supply cord and connect the transformer in any domestic outlet (120 VAC).
If used outside, only use a GFCI outlet.

AVERTISSEMENT

1. Ceci est un produit électrique — et non un jouet !
2. Ne pas utiliser le produit si un cordon ou un transformateur est endommagé
3. Débrancher l'appareil lorsque vous quittez la maison, pour la nuit ou lorsque vous devez le laisser sans surveillance
4. Ne pas monter ou placer à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou électriques, de cheminées, de bougies, etc.
5. Nettoyer avec un linge humide
6. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées
7. Lorsque le produit ou les composants ne sont pas utilisés, entreposez-les dans un endroit sûr et sec.
8. Ne pas recouvrir le cordon d'alimentation.
9. Dérouler le cordon d'alimentation et brancher le transformateur dans n'importe quelle prise domestique (120 VAC)

ADVERTENCIA

1. Este es un producto eléctrico, no un juguete.
2. No utilizar el producto si el cable o el transformador están dañados.
3. Desconectar el producto al dejarlo sin supervisión.
4. No montar ni colocar cerca de calentadores eléctricos ni de gas, de chimeneas ni de velas.
5. Limpie con un trapo húmedo
6. Las bombillas no pueden ser reemplazadas.
7. Guardar el producto y sus componentes en un lugar seguro y seco mientras no se estén utilizando.
8. No cubrir el cable de alimentación con ningún material.
9. Desenrollar el cable de alimentación y conectar el transformador a cualquier enchufe doméstico (120 VAC).