


THERAHAUS
by **THERAPEDIC**

HEATED THROW

120V/60Hz/100W

HOUSEHOLD USE ONLY

Owner's Manual

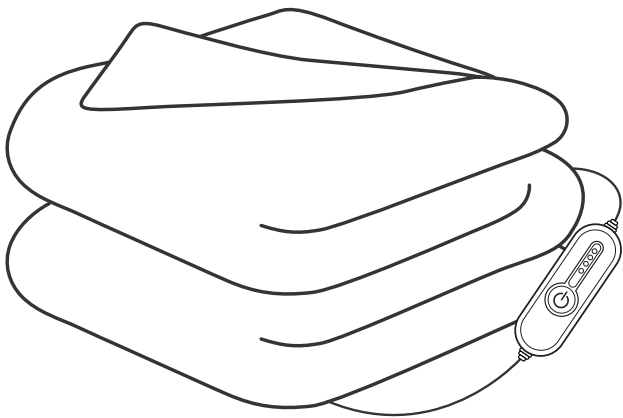


* All users should read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.

IMPORTANT INSTRUCTIONS KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To operate your product properly and safely, take the following safety precautions you need to follow. As with all electrical appliances, there is an inherent danger of overheating, fire or personal injury if the product is not used correctly. Please read the following content carefully before using the warming product.

GETTING TO KNOW YOUR ELECTRIC THROW

Get the chill out with the TheraHaus Luxe Heated throw for warm, cozy comfort. Curl up and relax when you need extra warmth. For ultimate cozy comfort on the couch or recliner, the ultra-soft Woomer Electric Throw provides extra warmth when you need to shake off those winter chilliness fast. Features 4 heat-settings and convenient, 4-hour auto shut-off. The electric throw is machine washable and dryer safe.

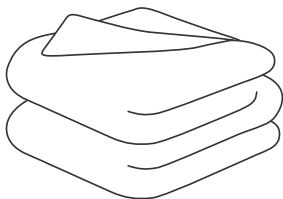


Product may vary slightly from illustration


SET UP PROCEDURES

Please be sure to follow these steps in order when setting up your heating product:


1. Do not plug into the wall outlet until you connect the controller cord to the product.
2. Connect the cord connector with the product near the care instructions label.
3. To plug controller cord into the connector, align arrows on the connector and cord, push together until they lock.
4. Plug power cord into a 110-120 wall outlet.

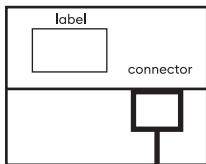

STEP 1: Locate connector

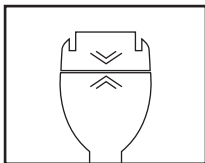

STEP 2: Locate and align arrows

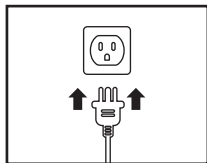

STEP 3: Plug into wall outlet

CAUTION:

1. The risk of fire could occur with a loose connection. The cord must be completely connected.
2. All cords must be tangle free and not trapped or pinched in any way. Ensure no trapping or pinching between mattress and box spring, sofa cushions, against wall or furniture.
3. Do not use it with generator power.
4. Polarized plug blade (one that is wider than the other) is a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. Do not attempt to circumvent this safety feature.

CONTROLLER INSTRUCTIONS

1. Push the power button to turn on. The controller will default to the lowest setting, continue to press the heat button to adjust temperature. A light will illuminate the selected heat setting.
2. To turn the control off, press the power button until no light is seen on the controller.
3. **AUTO SHUT OFF FEATURE** Each controller will automatically shut off 4-hour after the controller is turned on. This is designed to provide added safety and conserve energy. To reactivate the heating feature simply press the power button. To restart after a power outage simply press the power button.
4. To disconnect the controller, first unplug the cord from the outlet, then grab sides of the connector and pull apart.

CAUTION:

1. Do not wrap the controller in the product when in use.
2. Turn off product and disconnect the power cord from the outlet when not in use.

SAFETY ESSENTIALS

1. This product should never be folded, balled up or bundled in any way when in use. This may result in overheating.
2. Do not use this product with an air mattress.
3. Do not use this product with infants.
4. Do not use this product on any individual who is insensitive to heat or has poor blood circulation.
5. Do not use if diabetic.
6. If improper operation of this product is observed, suspend its use immediately.

CARE INSTRUCTIONS IMPORTANT: NEVER PLUG IN THIS PRODUCT WHILE DAMP MACHINE WASHING INSTRUCTIONS

1. Disconnect the cord from this product.
2. Do not submerge cords, power supply or control unit.
3. Machine wash with gentle cycle and in cold water.
4. Do not dry clean this product. Do not bleach.
5. Cleaning solvents may damage the wiring insulation.

HAND WASHING

Hand wash in cold water using a small amount of mild laundry soap or detergent. Do not rub or scrub. Rinse thoroughly in cool water until all traces of soap or detergent are gone. Lightly squeeze excess water out by hand.

DRYING INSTRUCTIONS

1. Tumble dry on low heat.
2. Ensure this product has enough room to tumble.
3. Do not use commercial dryer.
4. Do not iron this product.
5. Line dry by draping over two parallel clotheslines or shower rod.

STORAGE

Wrapping of the cord around the controller may damage the cord. Loop loosely when storing. Store folded neatly in a dry place.

TROUBLESHOOTING

Q : Le voyant lumineux de mon contrôleur clignote. Que dois-je faire?

A: Turn the controller off. Unplug the controller from the wall outlet and then unplug the controller cord from the product. Wait 30 seconds and reconnect to make sure that the arrows are properly aligned. Now plug into the 110-120-volt wall outlet. Push control button continuously until it is on high temperature. If you still have problems, contact customer service.

Q: The controller is lit but the product does not heat up.

A: Test the product by folding the textile over on itself and turn the setting to high temperature mode. Ensure that the indicator light is on. After approximately five minutes, carefully feel between the layers.

Caution: Never leave the product turned on and folded up for more than 5-7 minutes.

Q: This product warms but does not get hot.

A: This product will provide enough warmth to keep you quite comfortable even in a very cold room. This product is not like a heating pad. In normal operation, it does not feel hot to touch, however the warmth is evident when in use.

Q: Why is my controller warm?


A: Small amount of heat is produced when transferring power from the wall to the product. This warmth is completely normal and is nothing to be concerned about.

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre produit correctement et en toute sécurité, prenez les précautions suivantes. Comme pour tous les appareils électriques, il existe un risque inhérent de surchauffe, d'incendie ou de blessure corporelle si le produit n'est pas utilisé correctement. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser le produit chauffant.

DÉCOUVREZ VOTRE COUVERTURE CHAUFFANTE

Échappez au froid avec la couverture électrique Therahaus pour un confort chaleureux et douillet. Blottissez-vous et détendez-vous lorsque vous avez besoin d'un peu plus de chaleur. Pour un confort ultime sur votre canapé ou votre fauteuil inclinable, notre couverture chauffante ultra-douce vous apporte une chaleur supplémentaire lorsque vous avez besoin de vous réchauffer rapidement. Dispose de 4 RÉGLAGES DE CHALEUR et d'un ARRÊT AUTOMATIQUE PRATIQUE APRÈS 4 HEURES. La couverture électrique est lavable en machine et peut être séchée au sèche-linge.

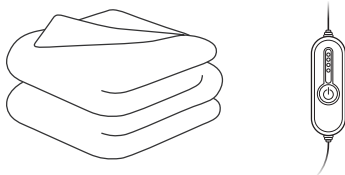


Le produit peut légèrement différer de l'illustration


PROCÉDURES D'INSTALLATION

Assurez-vous de suivre ces étapes dans l'ordre lors de la configuration de votre produit de chauffage:


1. Ne branchez pas le cordon d'alimentation dans la prise murale avant d'avoir connecté le cordon du contrôleur au produit.
2. Connectez le connecteur du cordon au produit près de l'étiquette d'instructions d'entretien.
3. Pour brancher le cordon du contrôleur dans le connecteur, alignez les flèches sur le connecteur et sur le cordon, puis enfoncez-les jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale de 110-120 volts.

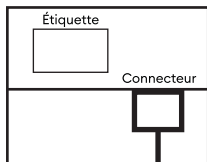

Étape 1 : Localiser le connecteur

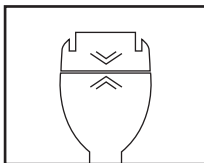

Étape 2 : Localisez et alignez les flèches

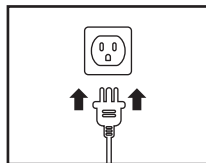

Étape 3 : Brancher sur une prise murale

MISE EN GARDE:

1. Une connexion mal fixée peut présenter un risque d'incendie. Le cordon doit être complètement connecté.
2. Tous les cordons doivent être détachés et ne doivent en aucun cas être coincés ou pincés.
Assurez-vous qu'ils ne sont pas coincés ou pincés entre le matelas et le sommier, les coussins du canapé, contre le mur ou les meubles.
3. Ne l'utilisez pas avec un générateur.
4. La fiche polarisée (dont l'une des broches est plus large que l'autre) est un dispositif de sécurité. Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

INSTRUCTIONS DU CONTRÔLEUR

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Le contrôleur se mettra automatiquement sur le réglage le plus bas. Continuez d'appuyer sur le bouton de chauffage pour régler la température. Un voyant s'allumera pour indiquer le réglage de chauffage sélectionné.
2. Pour éteindre le contrôleur, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce qu'aucun voyant ne s'allume sur le contrôleur.
3. Chaque contrôleur s'éteindra automatiquement 4 heures après sa mise en marche. Cette fonction est conçue pour renforcer la sécurité et économiser l'énergie. Pour réactiver la fonction de chauffage, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Pour redémarrer après une coupure de courant, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation.
4. Pour déconnecter le contrôleur, débranchez d'abord le cordon de la prise, puis saisissez les côtés du connecteur et tirez pour le séparer.

MISE EN GARDE:

1. N'enveloppez pas le contrôleur dans le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.
2. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

LES ESSENTIELS DE LA SÉCURITÉ

1. Ce produit ne doit jamais être plié, froissé ou enroulé de quelque manière que ce soit lorsqu'il est utilisé. Cela pourrait entraîner une surchauffe.
2. N'utilisez pas ce produit avec un matelas pneumatique.
3. N'utilisez pas ce produit avec des nourrissons.
4. N'utilisez pas ce produit sur des personnes insensibles à la chaleur ou souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
5. Ne pas l'utiliser si vous êtes diabétique.
6. Si vous constatez un dysfonctionnement de ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser.

SOINS ET MAINTENANCE IMPORTANT: NE BRANCHEZ JAMAIS CE PRODUIT LORSQU'IL EST HUMIDE INSTRUCTIONS DE LAVAGE EN MACHINE

1. Débranchez le cordon d'alimentation de ce produit.
2. Ne plongez pas les cordons, l'alimentation électrique ou l'unité de commande dans l'eau.
3. Lavez à la machine à l'eau froide en utilisant un cycle délicat.
4. Ne nettoyez pas ce produit à sec. N'utilisez pas d'eau de Javel.
5. Les solvants de nettoyage peuvent endommager l'isolation des câbles.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE DES MAINS

Lavez à la main à l'eau froide en utilisant une petite quantité de savon ou de détergent doux. Ne frottez pas et ne récurez pas. Rincez abondamment à l'eau froide jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de savon ou de détergent. Essorez légèrement à la main pour éliminer l'excès d'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCHAGE

1. Séchez à basse température.
2. Assurez-vous que ce produit dispose de suffisamment d'espace pour tourner dans le sèche-linge.
3. N'utilisez pas de sèche-linge commercial.
4. Ne repassez pas ce produit.
5. Suspendez-le pour le sécher.

STOCKAGE

Enrouler le cordon autour du contrôleur peut l'endommager. Enroulez-le sans serrer lorsque vous le rangez. Rangez-le soigneusement plié dans un endroit sec.

DÉPANNAGE

Q : Le voyant lumineux de mon contrôleur clignote. Que dois-je faire ?

R : Éteignez le contrôleur. Débranchez le contrôleur de la prise murale, puis débranchez le cordon du contrôleur du produit. Attendez 30 secondes, puis rebranchez-le pour vous assurer que les flèches sont correctement alignées. Branchez maintenant le produit à une prise murale de 110-120 volts. Appuyez continuellement sur le bouton de commande jusqu'à ce que la température soit élevée. Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

Q : Le contrôleur est allumé, mais le produit ne chauffe pas.

R : Testez le produit en pliant le textile sur lui-même et réglez-le sur le mode haute température. Assurez-vous que le voyant lumineux est allumé. Après environ cinq minutes, touchez délicatement entre les couches.
MISE EN GARDE: Ne laissez jamais le produit allumé et plié pendant plus de 5 à 7 minutes.

Q : Ce produit chauffe mais ne devient pas brûlant.

R : Ce produit fournit suffisamment de chaleur pour vous permettre de rester confortablement au chaud, même dans une pièce très froide. Ce produit n'est pas comparable à un coussin chauffant. En fonctionnement normal, il n'est pas chaud au toucher, mais la chaleur est perceptible lors de son utilisation.

Q : Pourquoi mon contrôleur est-il chaud?

R : Une petite quantité de chaleur est produite lors du transfert d'énergie entre la prise murale et le produit. Cette chaleur est tout à fait normale et ne doit pas vous inquiéter.

THERAHAÜSTM
by **THERAPEDIC**[®]