



User Manual

Manuel d'utilisation

WES43-1650



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

If you have questions or need assistance, please call Customer service at
1-833-895-7333

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez appeler le
service clientèle au **1-833-895-7333**

CONTENT

Safety Information

Components

Assembly

Sauna operation

Sauna maintenance

Troubleshooting

Warranty

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury:

- Connect the power cord to a properly grounded outlet only.
 - Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Keep the electrical cord away from heated surfaces.
 - This appliance shall not be subjected to water spray. Shower heads cannot be installed inside the sauna.

- If the temperature limiting control reset switch trips frequently, a qualified service person should be contacted.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug if it is not working properly or if it has fallen or is damaged.

WARNING

If you have any health problems or conditions, consult your physician for permission to use the sauna room. (Health problems include but are not limited to acute diseases, malignant tumors, high blood pressure, heart disease, allergic dermatitis, pregnancy, etc.)

- The sauna room should not be used by children.
- If you feel uncomfortable while using the sauna, stop immediately exit the sauna and consult your doctor.
- The use of alcohol, drugs, or medication is capable of greatly increasing the risk of fatal hyperthermia.

hyperthermia

Prolonged exposure of the user in the sauna can induce hyperthermia.

Hyperthermia occurs when the internal temperature of the body reaches a level several degrees above the normal body temperature of 98.6°F. The symptoms of hyperthermia include an increase in the internal temperature of the body, dizziness, lethargy, drowsiness, and fainting. The effects of hyperthermia include:

- Failure to perceive heat.
- Failure to recognize the need to exit the sauna.
- Unawareness of impending heat.
- Fetal damage in pregnant women.
- Physical inability to exit the sauna.
- Unconsciousness.

1. When assembling and using electrical equipment, safety precautions should always be followed.
2. Children should not use the sauna unless they are closely supervised by an adult or prescribed by their physician.
4. Do not use the sauna immediately following strenuous exercises. Wait at least 30 minutes to allow the body to cool down.
5. Pregnant women should confirm with their medical physician if sauna use is permitted.
6. Never sleep inside the sauna.

7. Do not stack or store any objects on top of or inside the sauna.
8. If the power supply cord becomes damaged, please contact customer support. If you find the power cord is too hot (normally it will become warm), please contact customer support immediately to avoid hazardous situations.
9. Make sure that the electrical outlet is in good working order. If the power cord is damaged, please contact customer support.
10. Do not attempt to make any repairs yourself. Please contact customer support to avoid safety risks. Unauthorized repair attempts will void the manufacturer's warranty.
11. Because the sauna reading lamp becomes very hot once activated, wait at least 20 minutes or until it cools down completely before touching it.
12. Do not pour water or any other liquids onto the infrared heat emitters. Do not bump, hit, or break the heating elements, as it may cause an electrical shortage and pose a safety risk.
13. Do not make any modifications to the sauna, the sauna structure, or the sauna components.
14. Do not install the sauna near a water source, bathtub, shower, in a wet or very humid basement, or near a swimming pool.
15. The power supply cord should be routed so that it is not walked on or pinched by any object that may be placed against it.
16. When replacement parts are required, be sure they meet the specified requirements of the manufacturer. Unauthorized substitutes may result in a fire, electrical shock, or other hazardous situations.
17. If an extension cord must be used, please have a certified electrician to make one that is as short as possible. Make sure it is routed so not to cause a safety issue, such as tripping over it.


Components

The infrared sauna is composed of wood panels, infrared heat emitters, and a control system. The wood panels are the following: front panel, rear panel, left side panel, right side panel, bench, bench emitter panel, floor panel, roof panel and roof cover panel. The infrared sauna comes with a control panel, an MP3 shelf, a reading lamp/color light, and infrared heat emitters.

NOTE: Your sauna has been completely assembled and tested prior to packaging. **The rear wall panel is intentionally warped as part of the overall design.**

IMPORTANT: Two adults will be needed to assemble the sauna room.

Assembly

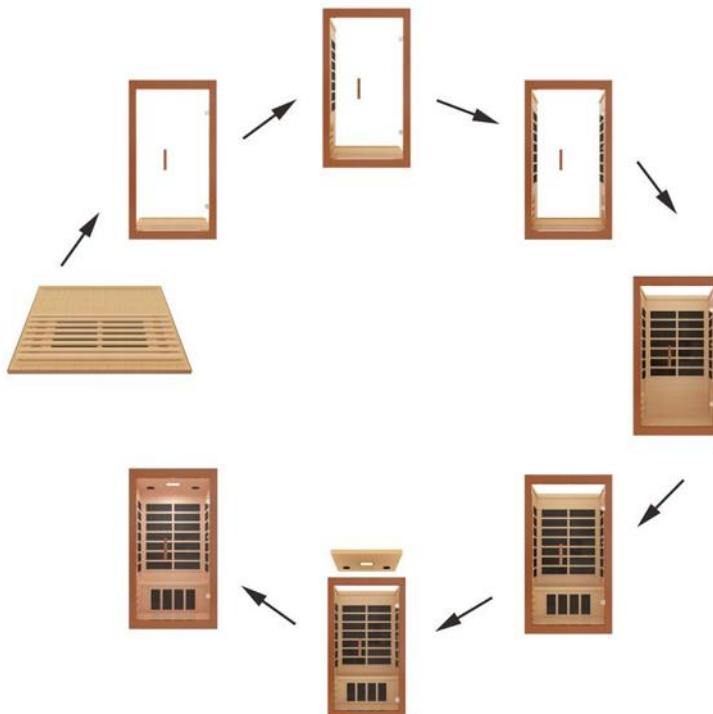


1. Choose a good location to assemble the sauna
 - a. The location must be dry and level.
 - b. A dedicated AC wall outlet must be easily accessible from where the sauna will be used.
 - c. A Philips screwdriver and ladder are necessary for installation.
2. Floor panel

When the floor panel faces upward, you will find the floor heater towards the front of the sauna room.



3. Installing the front panel, left front side panel and right front side panel.

The 4 panels are in the upright position when the moldings are at the top.
The moldings will face inward.

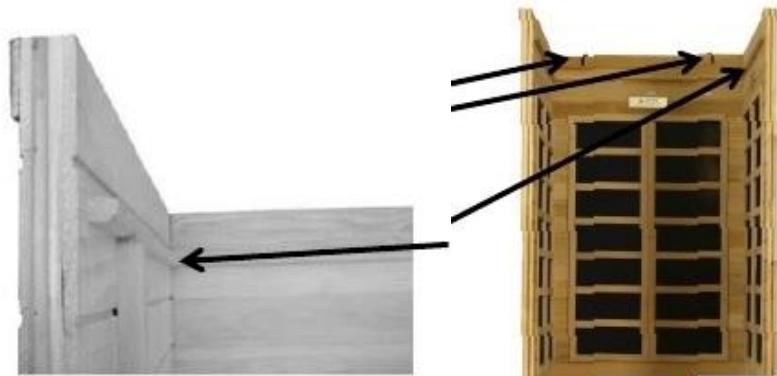


4. Rear Panel

The rear panel is the panel with the buckles. The buckles are mounted on the outside of the rear panel.



5. Guide and Guide Inserts

The guide and guide inserts are used to connect the front panel to the left side panel and the right-side panel.

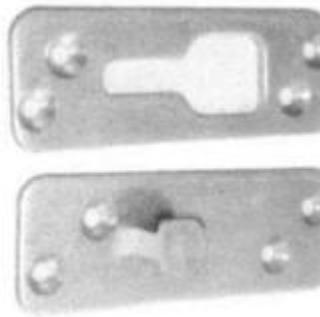


6. Installing the front panel and side panels

Installing the front panel and side panels


Place the front panel onto the recessed area on the floor panel. Align the guides on the left-side panel with the guide inserts on the front panel. The left-side panel will need to be lifted to lock the guide inserts on the front

panel into the guides on the left-side panel. Secure in place by pulling down on the right-side panel. Make sure all the guides are locked in place and the top of the right-side panel is even with the front panel. Align the buckles on the right-side panel with the catch on the front panel. After aligning the buckle and the walls panels together. Then you can buckle the right-side panel to the front panel.

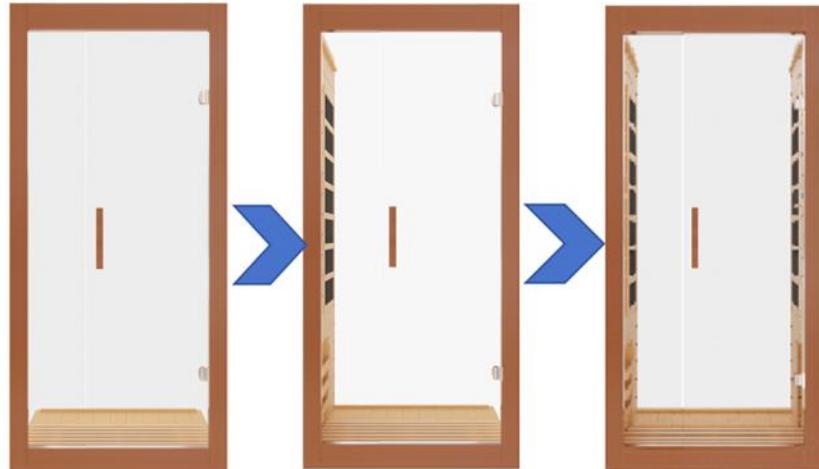

7. Installing the rear panel

Remove the protection paper from the buckles. Place the rear panel onto the recessed area on the floor panel.

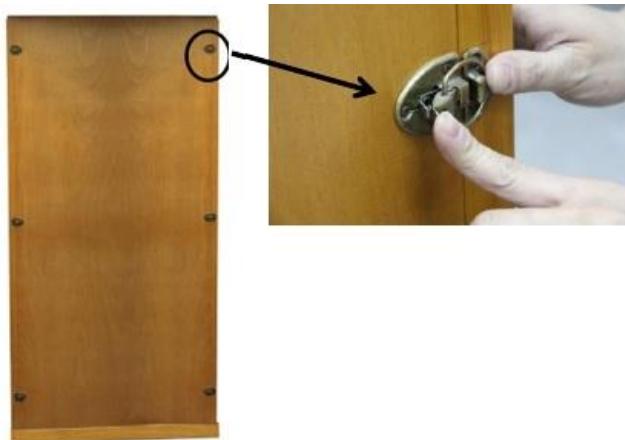

8. Installing the floor and bench emitter panels, and the bench.

A. Place the floor emitter panel on the floor panel and towards the front of the sauna. The AC power cord will be toward the left panel of the sauna.



B. Slide down the bench emitter panel by lining up its sides with the vertical guides on each side panel. The emitter grid will face outward, toward the front of the sauna. Push the bench emitter panel all the way down until it is touching the floor panel and is secured in place.

C. Plug in the bench emitter connector to the inlet located on the right panel.

D. Install the bench by sliding it over the horizontal bench guides on the side panels. Push the bench all the way in until it touches the rear panel and is secured in place. Make sure to install the bench with the smooth and finished side facing up.

9. Installing the roof panel

A. The side with the power supply box faces upward.

B. The edge nearest the power supply is the front of the roof panel. Be careful of the wires coming from the side and rear panels when you set the roof panel down onto the panels. Feed the wires through the holes in the roof panel. Do the same for any wiring harnesses coming from the side or front panels.

C. Be careful not to force the roof panel into place. Make sure that the wires are properly fed through the holes.

D. When all the wires are fed through their applicable holes, lower the roof panel into place. The four screws taped to the four sides of the roof panel are used to mount the roof panel to each of the wall panels. Use the pre-drilled holes on the four sides of the roof panel.

10. Connecting the plugs on the roof panel

A. Connect the plugs according to their respective labels.



B. You will need to connect the right and left speaker, the MP3, the CTRL (Panel Control).

11. Installing the temperature sensor

A. Enter the sauna and remove the masking tape (if present) from the temperature sensor.

B. Situate the temperature sensor so that it is vertical and pointing downward.



12. Installing the roof dust cover

A. Place the roof dust cover over the top of the roof dust cover. Be cautious when pulling the power cord through the hole in the roof dust cover. When the edges are aligned, screw the roof dust cover into place.



13. MP3 Shelf

If your sauna comes with the MP3 shelf, use the two screws provided to mount the shelf on either the side panels or front panel.



Sauna Operation

IMPORTANT NOTE: Before you activate the sauna, remove the plastic protective film covering the control panel and the black plastic corners on the glass door. Please check and confirm all the connections to the control box (including the power cord). The heat emitters and temperature sensor must also be connected properly.

The AC wall outlet for the sauna can be either a standard 120 V, 15 A outlet or a 120 V 20 A dedicated wall outlet.

Minimal clothing is recommended for maximum infrared heat effectiveness. The infrared sauna emitters are designed to heat you but not the air inside the sauna, unlike a traditional sauna.

It is recommended that you drink water before, during, and after sauna use to prevent dehydration.

Control Panel



Power

Press this button to activate or deactivate the sauna.

The LED light indicates the sauna's main power activation.

Work Start/Stop

Press to control the sauna's working functions.

The LED light will confirm the sauna's work status.

Heat Indicator

The LED light indicates heat activation.

Color Lamp

Press to activate the lighting function.

Time Display

Displays the heating time of the sauna in minutes.

Press the up or down arrows to adjust the preferred timer setting.

Temperature Display

Displays the actual interior temperature of the sauna in either Celsius or Fahrenheit. Press the up or down arrows to adjust the preferred temperature setting in either Celsius or Fahrenheit.

Bluetooth

The control panel can be connected to a Bluetooth device to play music.

1. Connect the sauna into an AC wall outlet.
2. Press the power button. The LED light will come on and the time display will show 90 (minutes), the temperature display will show 66 (Celsius), and the control panel will flash.
3. Press the up/down arrows under the time display to adjust the preferred sauna session time. Press the C/F if you prefer the temperature to be displayed in Fahrenheit.
4. Press the up/down arrows under the temperature display to adjust the desired temperature inside the sauna. Then, press the start/work button. If you do not press this button in less than 5 seconds, the control panel will stop flashing and the set-up values will be memorized for your next sauna usage. The work and heat LED lights are now on, and the emitters will start generating heat. You can either preheat the sauna to the set temperature before entering or sit inside the sauna as the temperature rises to the set temperature. Please keep in mind that you will increase the time it takes for the sauna to reach the set temperature if you enter the sauna before it has reached the set temperature.
5. Once the sauna is activated, you can use the up/down arrows to change the time. The control panel will flash, and the emitters will stop generating heat. Once you set the new desired time, press the start/work button twice. The control panel will stop flashing and the heat emitters will once again be activated.
6. Please note heating times can vary greatly depending on the temperature outside the sauna. Generally, it will take approximately twenty to thirty minutes to preheat the sauna to 48 degrees Celsius (118 degrees Fahrenheit). As you become more comfortable and familiar with the sauna, you can increase the

temperature and time according to your preference.

7. When the sauna reaches the temperature set value, the work light will remain on and the heat light will turn off. The emitters will stop generating heat. Once the temperature inside the sauna drops by approximately 4° F, the heat light will turn back on, and heat will again be generated by the emitters.

8. The color therapy lamps are operated by pressing the reading lamp button located on the control panel.

9. For the color therapy lamps to activate, you must first install the battery inside the remote control. Then, press the reading lamp button on the control panel. While pointing the remote at the ceiling light, you can press any of the colors on the remote. You can use the 'shade' button on the remote to go through a sequence of colors. If you want to turn the light off during your sauna session, you can press the power button on the remote. Please note: You must be inside the sauna room for the remote to work.



10. To play your favorite music using Bluetooth, you need to pair your music device with the sauna. Open your MP3 device's Settings Menu and then locate and open Bluetooth. You will find a Bluetooth signal from the sauna on your device. Press to activate. You will hear a vocal confirmation when a successful pairing has been made. If you prefer, you can also connect your music device to the sauna MP3 input on the sauna's ceiling. A 1/8" Aux. wire connector between the sauna and some but not all music devices is provided.

Please Note: On average, it takes our model saunas approximately:

- 20 minutes to reach 100 degrees Fahrenheit/38 degrees Celsius with a starting temperature above 70 degrees Fahrenheit/21 degrees Celsius.

- 25-30 mins to reach about 115-120 degrees Fahrenheit/46-49 degrees Celsius depending on the sauna model.
- 35-40 minutes to reach about 125-130 degrees Fahrenheit/52-54 degrees Celsius depending on the sauna model.
- 45-60 minutes to reach up to approximately 135 degrees Fahrenheit/57 degrees Celsius depending on the sauna model.

Sauna Maintenance

Since infrared saunas do not require hot rocks, water, or steam to operate, they require very little maintenance. You can simply wipe it down with damp, soft, and clean clothes. Do not use any chemical-based cleaning agents, as they can be absorbed by the sauna panels.

Troubleshooting

Before any troubleshooting of the sauna, make sure to unplug the sauna's power cord from the wall outlet. If the sauna is hard-wired straight to the breaker in the electric panel, turn the breaker to the "OFF" position.

No Heat Coming From One or More Heat Emitters

Solution: Check to make sure all the heat emitter cords are properly connected, including the cord to the heat emitter underneath the bench.

Also check that the heat emitter cords on the roof are properly connected and are properly plugged into the power supply (snug and tight).

Solution: If some of the heat emitters are working, then the ones which are not working may have been damaged or are not properly connected. Check that the heat emitter cords are properly connected snug and tight. If the issue persists, the heat emitter may be damaged. Do not continue to operate. Please contact customer support.

Solution: If the heat emitters are not working but the control panel displays the time and temperature, then the temperature sensor may not be plugged in properly or it may be damaged, or the power supply is defective, then please contact our customer service.

Intentional Rear Wall Warp

Solution: The rear wall panel is intentionally warped as part of the sauna design. This adds strength to the sauna structure once the unit is

assembled. Please try the following in assembling the sauna. With one person inside the sauna room and pushing the rear wall panel outward, a second person should be able to latch the buckles. Make sure that the wall is fitting together like a puzzle, as one wall panel fits into the other. Work your way down from top to bottom.

Warranty

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damage caused by an accident or abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights, which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-833-895-7333

It will be our pleasure to help you!

Contenu

Santé-sécurité
Composants
Instructions de montage
Fonctionnement
Entretien
Dépannage
Garantie

Santé-sécurité

IMPORTANT!

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Connectez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre uniquement.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Maintenez le cordon électrique éloigné des surfaces chauffées.
- Cet appareil ne doit pas être soumis à des projections d'eau.
- Si le commutateur de réinitialisation de la commande de limitation de température se déclenche fréquemment, un technicien qualifié doit être contacté.
- N'utilisez jamais cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou endommagé.

HYPOTHERMIE

Une exposition prolongée de l'utilisateur dans le sauna peut induire une hyperthermie. L'hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps atteint un niveau supérieur de plusieurs degrés à la température corporelle normale de 98,6 ° F. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une augmentation de la température interne du corps, des étourdissements, de la léthargie, de la somnolence et des évanouissements. Les effets de l'hyperthermie comprennent:

- Incapacité à percevoir la chaleur.
- Ne pas reconnaître la nécessité de sortir du sauna.
- Inconscience de la chaleur imminente.
- Lésion fœtale chez la femme enceinte.
- Incapacité physique à sortir du sauna et inconscience.

AVERTISSEMENT!

Si vous avez des problèmes de santé ou des conditions, consultez votre médecin pour obtenir la permission d'utiliser la salle de sauna. (Les problèmes de santé comprennent, mais sans s'y limiter, les maladies aiguës, les tumeurs malignes, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les dermatites allergiques, la grossesse, etc.)

- Le sauna ne doit pas être utilisé par des enfants.
 - Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation du sauna, arrêtez immédiatement, sortez du sauna et allez consulter votre médecin.
 - La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d'hyperthermie mortelle.
1. Lors de l'assemblage et de l'utilisation de l'équipement électrique, les précautions de sécurité doivent toujours être suivies.
 2. Les enfants ne doivent pas utiliser le sauna à moins qu'ils ne soient étroitement surveillés par un adulte ou prescrits par leur médecin.
 4. N'utilisez pas le sauna immédiatement après des exercices intenses. Attendez au moins 30 minutes pour permettre au corps de se refroidir.
 5. Les femmes enceintes doivent confirmer auprès de leur médecin si l'utilisation du sauna est autorisée.
 6. Ne dormez jamais à l'intérieur du sauna.
 7. N'empilez ni ne stockez aucun objet au-dessus ou à l'intérieur du sauna.
 8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service à la clientèle. Si vous trouvez que le cordon d'alimentation est trop chaud (normalement, il deviendra chaud), veuillez contacter immédiatement le service à la clientèle pour éviter les situations dangereuses.
 9. Assurez-vous que la prise électrique est en bon état de fonctionnement. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service à la clientèle.
 10. N'essayez pas d'effectuer des réparations vous-même. Veuillez contacter le service à la clientèle pour éviter les risques de sécurité. Les tentatives de réparation non autorisée annuleront la garantie du fabricant.
 11. Étant donné que la lampe de lecture du sauna devient très chaude une fois activée, attendez au moins 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement avant de la toucher.
 12. Ne versez pas d'eau ou tout autre liquide sur les émetteurs de chaleur infrarouge. Ne cognez pas, ne frappez pas et ne cassez pas les éléments chauffants car cela pourrait provoquer un court-circuit électrique et présenter un risque pour la sécurité.

13. N'apportez aucune modification au sauna, à la structure du sauna ou aux composants du sauna.
14. N'installez pas le sauna près d'une source d'eau, d'une baignoire, d'une douche, dans un sous-sol mouillé ou très humide, ou près d'une piscine.
15. Le cordon d'alimentation doit être acheminé de manière qu'il ne soit pas piétiné ou pincé par un objet susceptible d'être placé contre lui.
16. Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous qu'elles répondent aux exigences spécifiées par le fabricant. Les substituts non autorisés peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres situations dangereuses.
17. Si une rallonge doit être utilisée, veuillez demander à un électricien certifié d'en fabriquer une aussi courte que possible. Assurez-vous qu'il est acheminé de manière à ne pas causer de problème de sécurité, comme trébucher dessus.

Composants


Le sauna infrarouge est composé de panneaux de bois, d'émetteurs de chaleur infrarouges et d'un système de contrôle. Les panneaux de bois sont les suivants: panneau avant, panneau arrière, côté gauche, panneau latéral droit, banc, panneau émetteur de banc, panneau de plancher, panneau de toit et panneau de couverture de toit.

Le sauna infrarouge est livré avec un panneau de commande, une étagère pour un lecteur MP3, une lampe de lecture / lumière de couleur et des émetteurs de chaleur infrarouges.

REMARQUE: Votre sauna a été entièrement assemblé et testé avant l'emballage. **Le panneau mural arrière est intentionnellement déformé dans le cadre de la conception globale.**

IMPORTANT: Deux adultes seront nécessaires pour assembler le sauna.


Assemblage

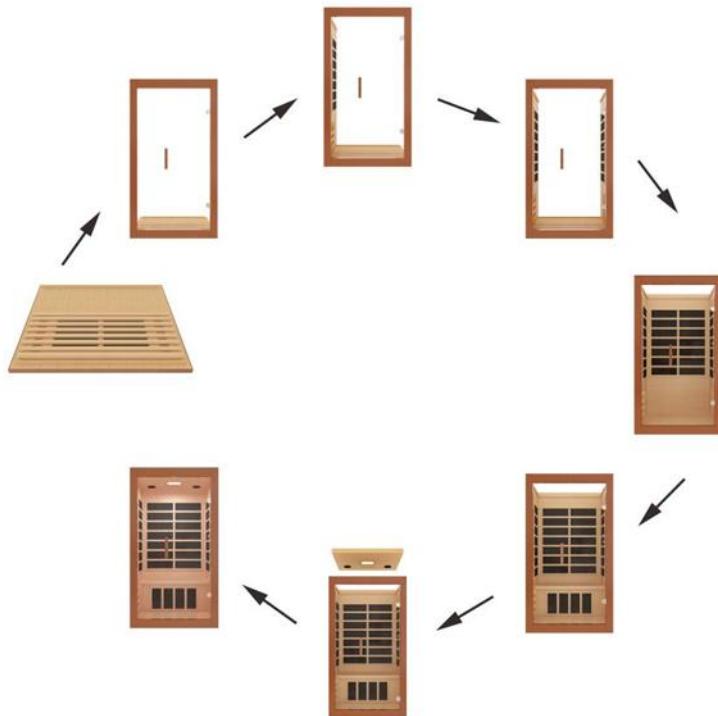

1. Choisissez un bon emplacement pour assembler le sauna
 - a. L'emplacement doit être sec et de niveau.
 - b. Une prise murale AC dédiée doit être facilement accessible depuis l'endroit où le sauna sera utilisé.
 - c. Un tournevis cruciforme et une échelle sont nécessaires pour l'installation.
2. Panneau de plancher
2. Panneau de plancher
Lorsque le panneau de plancher est orienté vers le haut, vous trouverez le chauffage au sol vers l'avant du sauna.



3. Installation du panneau avant, du panneau latéral avant gauche et du panneau latéral avant droit.
Les 4 panneaux sont en position verticale lorsque les moulures sont en haut. Les moulures seront tournées vers l'intérieur.

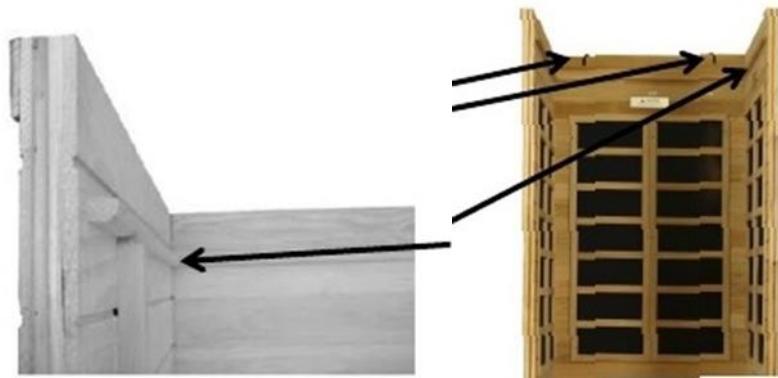


4. Panneau arrière

Le panneau arrière est le panneau avec les boucles. Les boucles sont montées à l'extérieur du panneau arrière.



5. Guide et insertions de guide


Le guide et les insertions de guidage sont utilisés pour connecter le panneau avant au panneau latéral gauche et au panneau latéral droit.

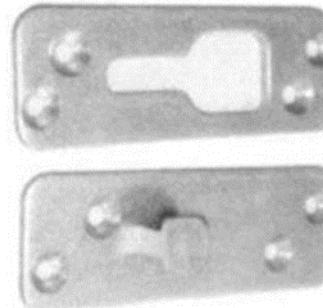

6. Installation du panneau avant et des panneaux latéraux


Placez le panneau avant sur la zone encastrée du panneau de sol. Alignez les guides du panneau latéral gauche avec les insertions de guidage du panneau avant. Le panneau latéral gauche devra être soulevé pour verrouiller les insertions de guidage du panneau avant dans les guides du panneau latéral gauche. Fixez en place en tirant vers le bas sur le panneau latéral droit. Assurez-vous que tous les guides sont verrouillés en place et que le haut du panneau latéral droit est au même niveau que le panneau avant. Alignez les boucles du panneau latéral droit avec le loquet du panneau avant. Après avoir aligné la boucle et les panneaux muraux

ensemble. Ensuite, vous pouvez attacher le panneau latéral droit au panneau avant.

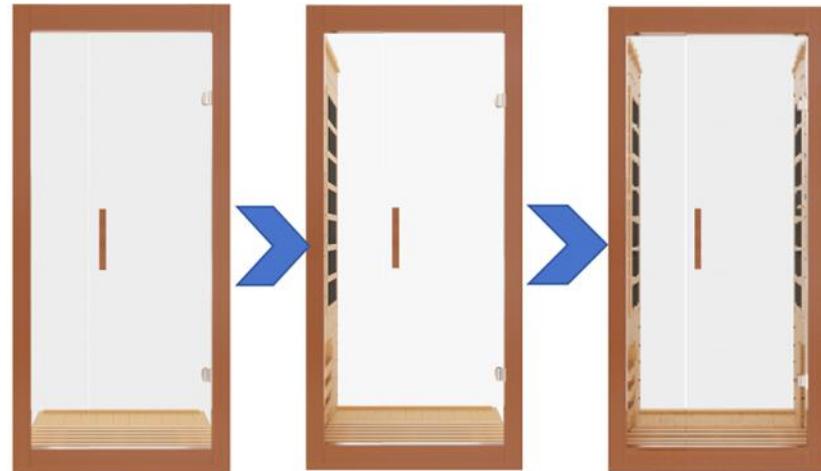

7. Installation du panneau arrière

Retirez le papier de protection des boucles. Placez le panneau arrière sur la zone en retrait du panneau de plancher.

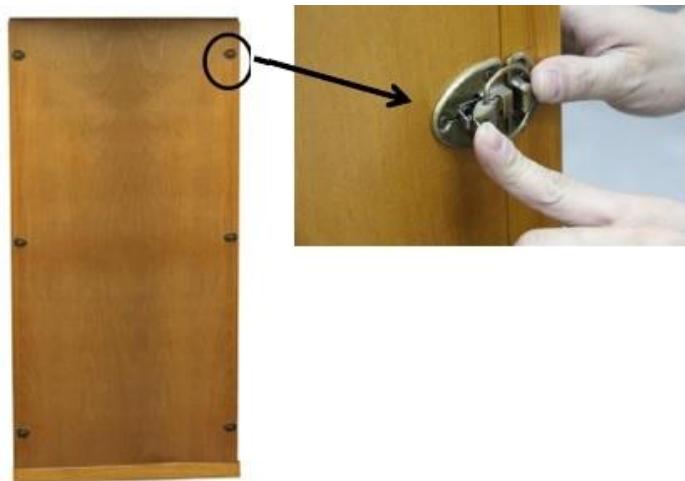

8. Installation des panneaux émetteurs au sol et du banc, et du banc.

a. Placez le panneau émetteur au sol sur le panneau au sol et vers l'avant du sauna. Le cordon d'alimentation CA sera vers la gauche.



b. Faites glisser le panneau de l'émetteur de table en alignant ses côtés avec les guides verticaux sur chaque panneau latéral. La grille émettrice

sera tournée vers l'extérieur, vers l'avant du sauna. Poussez complètement le panneau de l'émetteur de banc jusqu'à ce qu'il touche le panneau de plancher et soit fixé en place.

- c. Branchez le connecteur de l'émetteur de banc à la prise située sur le côté droit.
- d. Installez le banc en le glissant sur les guides de banc horizontaux sur les panneaux latéraux. Poussez le banc à fond jusqu'à ce qu'il touche le panneau arrière et soit fixé en place. Assurez-vous d'installer le banc avec le côté lisse et fini vers le haut.

9. Installation du panneau de toit

- a. Le côté avec le boîtier d'alimentation est orienté vers le haut.
- b. Le bord le plus proche de l'alimentation électrique est l'avant du panneau de toit. Faites attention aux fils provenant des panneaux latéraux et arrière lorsque vous posez le panneau de toit sur les panneaux. Faites passer les fils à travers les trous du panneau de toit. Faites de même pour tous les faisceaux de câbles provenant des panneaux latéraux ou avant.
- c. Veillez à ne pas forcer le panneau de toit en place. Assurez-vous que les fils passent correctement dans les trous.
- d. Lorsque tous les fils sont passés à travers leurs trous applicables, abaissez le panneau de toit en place. Les quatre vis collées sur les quatre côtés du panneau de toit sont utilisées pour monter le panneau de toit sur chacun des panneaux muraux. Utilisez les trous pré percés sur les quatre côtés du panneau de toit.

10. Branchement des prises sur le panneau de toit

- a. connectez les fiches conformément à leurs étiquettes respectives.



- b. Vous devrez connecter le haut-parleur droit et gauche, le MP3, le CTRL (panneau de contrôle).

11. Installation du capteur de température

- a. Entrez dans le sauna et retirez le ruban adhésif (le cas échéant) du capteur de température.
- b. Placez le capteur de température de manière qu'il soit vertical et orienté vers le bas.



12. Installation du couvercle anti-poussière du toit

Placez le couvercle anti-poussière du toit sur le dessus du couvercle anti-poussière du toit. Soyez prudent lorsque vous tirez le cordon d'alimentation à travers le trou du couvercle anti-poussière du toit. Lorsque les bords sont alignés, vissez le couvercle anti-poussière du toit en place.



13. Étagère MP3

Si votre sauna est livré avec l'étagère MP3, utilisez les deux vis fournies pour monter l'étagère sur les panneaux latéraux ou le panneau avant.



Fonctionnement

REMARQUE IMPORTANTE: Avant d'activer le sauna, retirez le film protecteur en plastique recouvrant le panneau de commande et les coins en plastique noir sur la porte vitrée.

La prise murale CA pour le sauna peut être une prise standard de 120 V, 15 A ou une prise murale dédiée de 120 V 20 A.

Un minimum de vêtements est recommandé pour une efficacité thermique infrarouge maximale. Les émetteurs de sauna infrarouge sont conçus pour vous chauffer, mais pas l'air à l'intérieur du sauna, contrairement à un sauna traditionnel.

Il est recommandé de boire de l'eau avant, pendant et après l'utilisation du sauna pour éviter la déshydratation.

Panneau de contrôle



Puissance (Power)

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le sauna.

La lumière D.E.L. indique l'activation de l'alimentation principale du sauna.

Début / arrêt du travail (Work Start/Stop)

Appuyez pour contrôler les fonctions de travail du sauna.

La lumière D.E.L. (Work) confirmera l'état de fonctionnement du sauna.

Indicateur de chaleur (Heat)

Le voyant D.E.L. indique l'activation de la chaleur.

Lumière (Color Lamp)

Appuyez pour activer la fonction d'éclairage pour lecture

Affichage de l'heure (Time)

Affiche le temps de chauffage du sauna en minutes

Appuyez sur les flèches haut ou bas pour régler le paramètre de minuterie préféré.

Affichage de la température (Temperature)

Affiche la température intérieure réelle du sauna en degrés Celsius ou Fahrenheit. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour ajuster le réglage de température préféré en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Bluetooth

Il est possible de relier un appareil de musique avec Bluetooth avec le panneau de contrôle.

1. Connectez le sauna à la prise murale CA.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. La lumière D.E.L. s'allumera et l'affichage de l'heure indiquera 90 (minutes), l'affichage de la température affichera 66 (Celsius) et le panneau de commande clignotera.
3. Appuyez sur les flèches haut / bas sous l'affichage de l'heure pour régler l'heure de séance de sauna préférée. Appuyez sur C / F si vous préférez que la température soit affichée en Fahrenheit.
4. Appuyez sur les flèches haut / bas sous l'affichage de la température pour régler la température souhaitée à l'intérieur du sauna. Appuyez ensuite sur le bouton Début / arrêt du travail (Work Start/Stop). Si vous n'appuyez pas sur ce bouton en moins de 5 secondes, le panneau de commande cessera de clignoter et les valeurs de réglage seront mémorisées pour votre prochaine utilisation du sauna. Les voyants D.E.L. de travail et de chauffage (Work) sont maintenant allumés et les émetteurs commenceront à générer de la chaleur. Vous pouvez soit préchauffer le sauna à la température réglée avant d'entrer, soit vous asseoir à l'intérieur du sauna lorsque la température atteint la température réglée. Veuillez garder à l'esprit que vous augmenterez le temps nécessaire au sauna pour atteindre la température réglée si vous entrez dans le sauna avant qu'il n'atteigne la température réglée.
5. Une fois le sauna activé, vous pouvez utiliser les flèches haut / bas pour modifier l'heure. Le panneau de commande clignotera et les émetteurs cesseront de générer de la chaleur. Une fois que vous avez défini la nouvelle heure souhaitée, appuyez deux fois sur le bouton Démarrer / Travail (Work Start/Stop).

Le panneau de commande cessera alors de clignoter et les émetteurs de chaleur seront à nouveau activés.

6. Veuillez noter que le temps de chauffage peut varier considérablement en fonction de la température à l'extérieur du sauna. En règle générale, il faudra environ vingt à trente minutes pour préchauffer le sauna à 48 degrés Celsius (118 degrés Fahrenheit). À mesure que vous devenez plus à l'aise et familiarisé avec le sauna, vous pouvez augmenter la température et le temps selon vos préférences.

7. Lorsque le sauna atteint la valeur de température définie, le voyant de travail (Work) reste allumé et le voyant de chauffage (Heat) s'éteint. Les émetteurs cesseront de générer de la chaleur. Une fois que la température à l'intérieur du sauna baisse d'environ 4 °F, le voyant de chaleur se rallume et la chaleur est à nouveau générée par les émetteurs.

8. Les lampes de chromothérapie sont actionnées en appuyant sur le bouton situé sur le panneau de commande (Reading Light).

9. Pour que les lampes de chromothérapie soient activées, vous devez d'abord installer la batterie dans la télécommande fournie. Appuyez ensuite sur le bouton de la lampe de lecture sur le panneau de commande. Tout en pointant la télécommande vers le plafonnier, vous pouvez appuyer sur n'importe laquelle des couleurs de la télécommande. Vous pouvez utiliser le bouton 'Shade' de la télécommande pour parcourir une séquence de couleurs. Si vous souhaitez éteindre la lumière pendant votre séance de sauna, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation de la télécommande. Remarque: vous devez être à l'intérieur du sauna pour que la télécommande fonctionne.



10. Pour lire votre musique préférée en utilisant Bluetooth, vous devez coupler votre appareil musical avec le sauna. Ouvrez le menu 'Paramètres' de votre appareil, puis recherchez et ouvrez Bluetooth. Vous trouverez un signal

Bluetooth provenant du sauna sur votre appareil. Vous entendrez une confirmation vocale une fois la connexion activée. Appuyez pour activer. Si vous préférez, vous pouvez également connecter votre appareil musical à l'entrée MP3 du sauna au plafond du sauna. Un connecteur 1/8" entre le sauna et votre appareil musical est fourni et peut être utilisé avec certains lecteurs MP3, mais pas tous.

Entretien

Étant donné que les saunas infrarouges ne nécessitent pas de roches chaudes, d'eau ou de vapeur pour fonctionner, ils nécessitent très peu d'entretien. Vous pouvez simplement l'essuyer avec un vêtement humide, doux et propre. N'utilisez pas de produit de nettoyage à base de produits chimiques, car ils peuvent être absorbés par les panneaux du sauna.

Dépannage

Avant tout dépannage du sauna, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation du sauna de la prise murale. Si le sauna est câblé directement au disjoncteur du panneau électrique, tournez le disjoncteur en position «OFF».

Aucune chaleur provenant de certains des émetteurs de chaleur

Solution: vérifiez que tous les cordons de l'émetteur de chaleur sont correctement connectés, y compris le cordon de l'émetteur de chaleur sous le banc. Vérifiez également que les cordons émetteurs de chaleur sur le toit sont correctement connectés et correctement branchés à l'alimentation (bien ajustés et bien serrés).

Solution: Si certains des émetteurs de chaleur fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas peuvent avoir été endommagés ou ne sont pas correctement connectés. Vérifiez que les cordons de l'émetteur de chaleur sont correctement connectés et bien serrés. Si le problème persiste, l'émetteur de chaleur peut être endommagé. Ne continuez pas à faire fonctionner le sauna. Veuillez contacter le service à la clientèle.

Solution: Si les émetteurs de chaleur ne fonctionnent pas dès que le panneau de commande affiche l'heure et la température, alors le capteur de température peut ne pas être branché correctement ou il peut être endommagé, ou l'alimentation est défectueuse, veuillez contacter notre service client.

Paroi du panneau arrière déformé

Solution: le panneau mural arrière est intentionnellement déformé dans le cadre de la conception du sauna. Cela ajoute de la force à la structure du sauna une fois que l'unité est assemblée. Veuillez essayer ce qui suit lors de l'assemblage du sauna : Avec une personne à l'intérieur du sauna et poussant le panneau mural arrière vers l'extérieur, une deuxième personne devrait pouvoir verrouiller les boucles. Assurez-vous que le mur s'emboîte comme un puzzle, car les panneaux doivent pouvoir s'insérer l'un dans l'autre.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tous les défauts et défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat.

Pour les réparations ou les défauts du produit, veuillez appeler notre service à la clientèle au: 1-833-895-7333. Ayez en main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de remplacer votre pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien de service pour les réparations.

Remarques importantes: Tout dommage causé par un accident ou une utilisation abusive n'est PAS couvert par la garantie. Nous déclinons également toute responsabilité concernant les dommages indirects ou consécutifs. Dans certaines provinces canadiennes, il n'est pas permis de limiter les dommages indirects ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que ces limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits légaux qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-833-895-7333

Il nous fera plaisir de vous aider!



Customer service Number 1-833-895-7333



and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation.

Used under license by EBI Distribution

Service à la clientèle: 1-833-895-7333

-



et Westinghouse sont des marques déposées de Westinghouse Electric Corporation.

Utilisées sous licence par EBI Distribution