


1

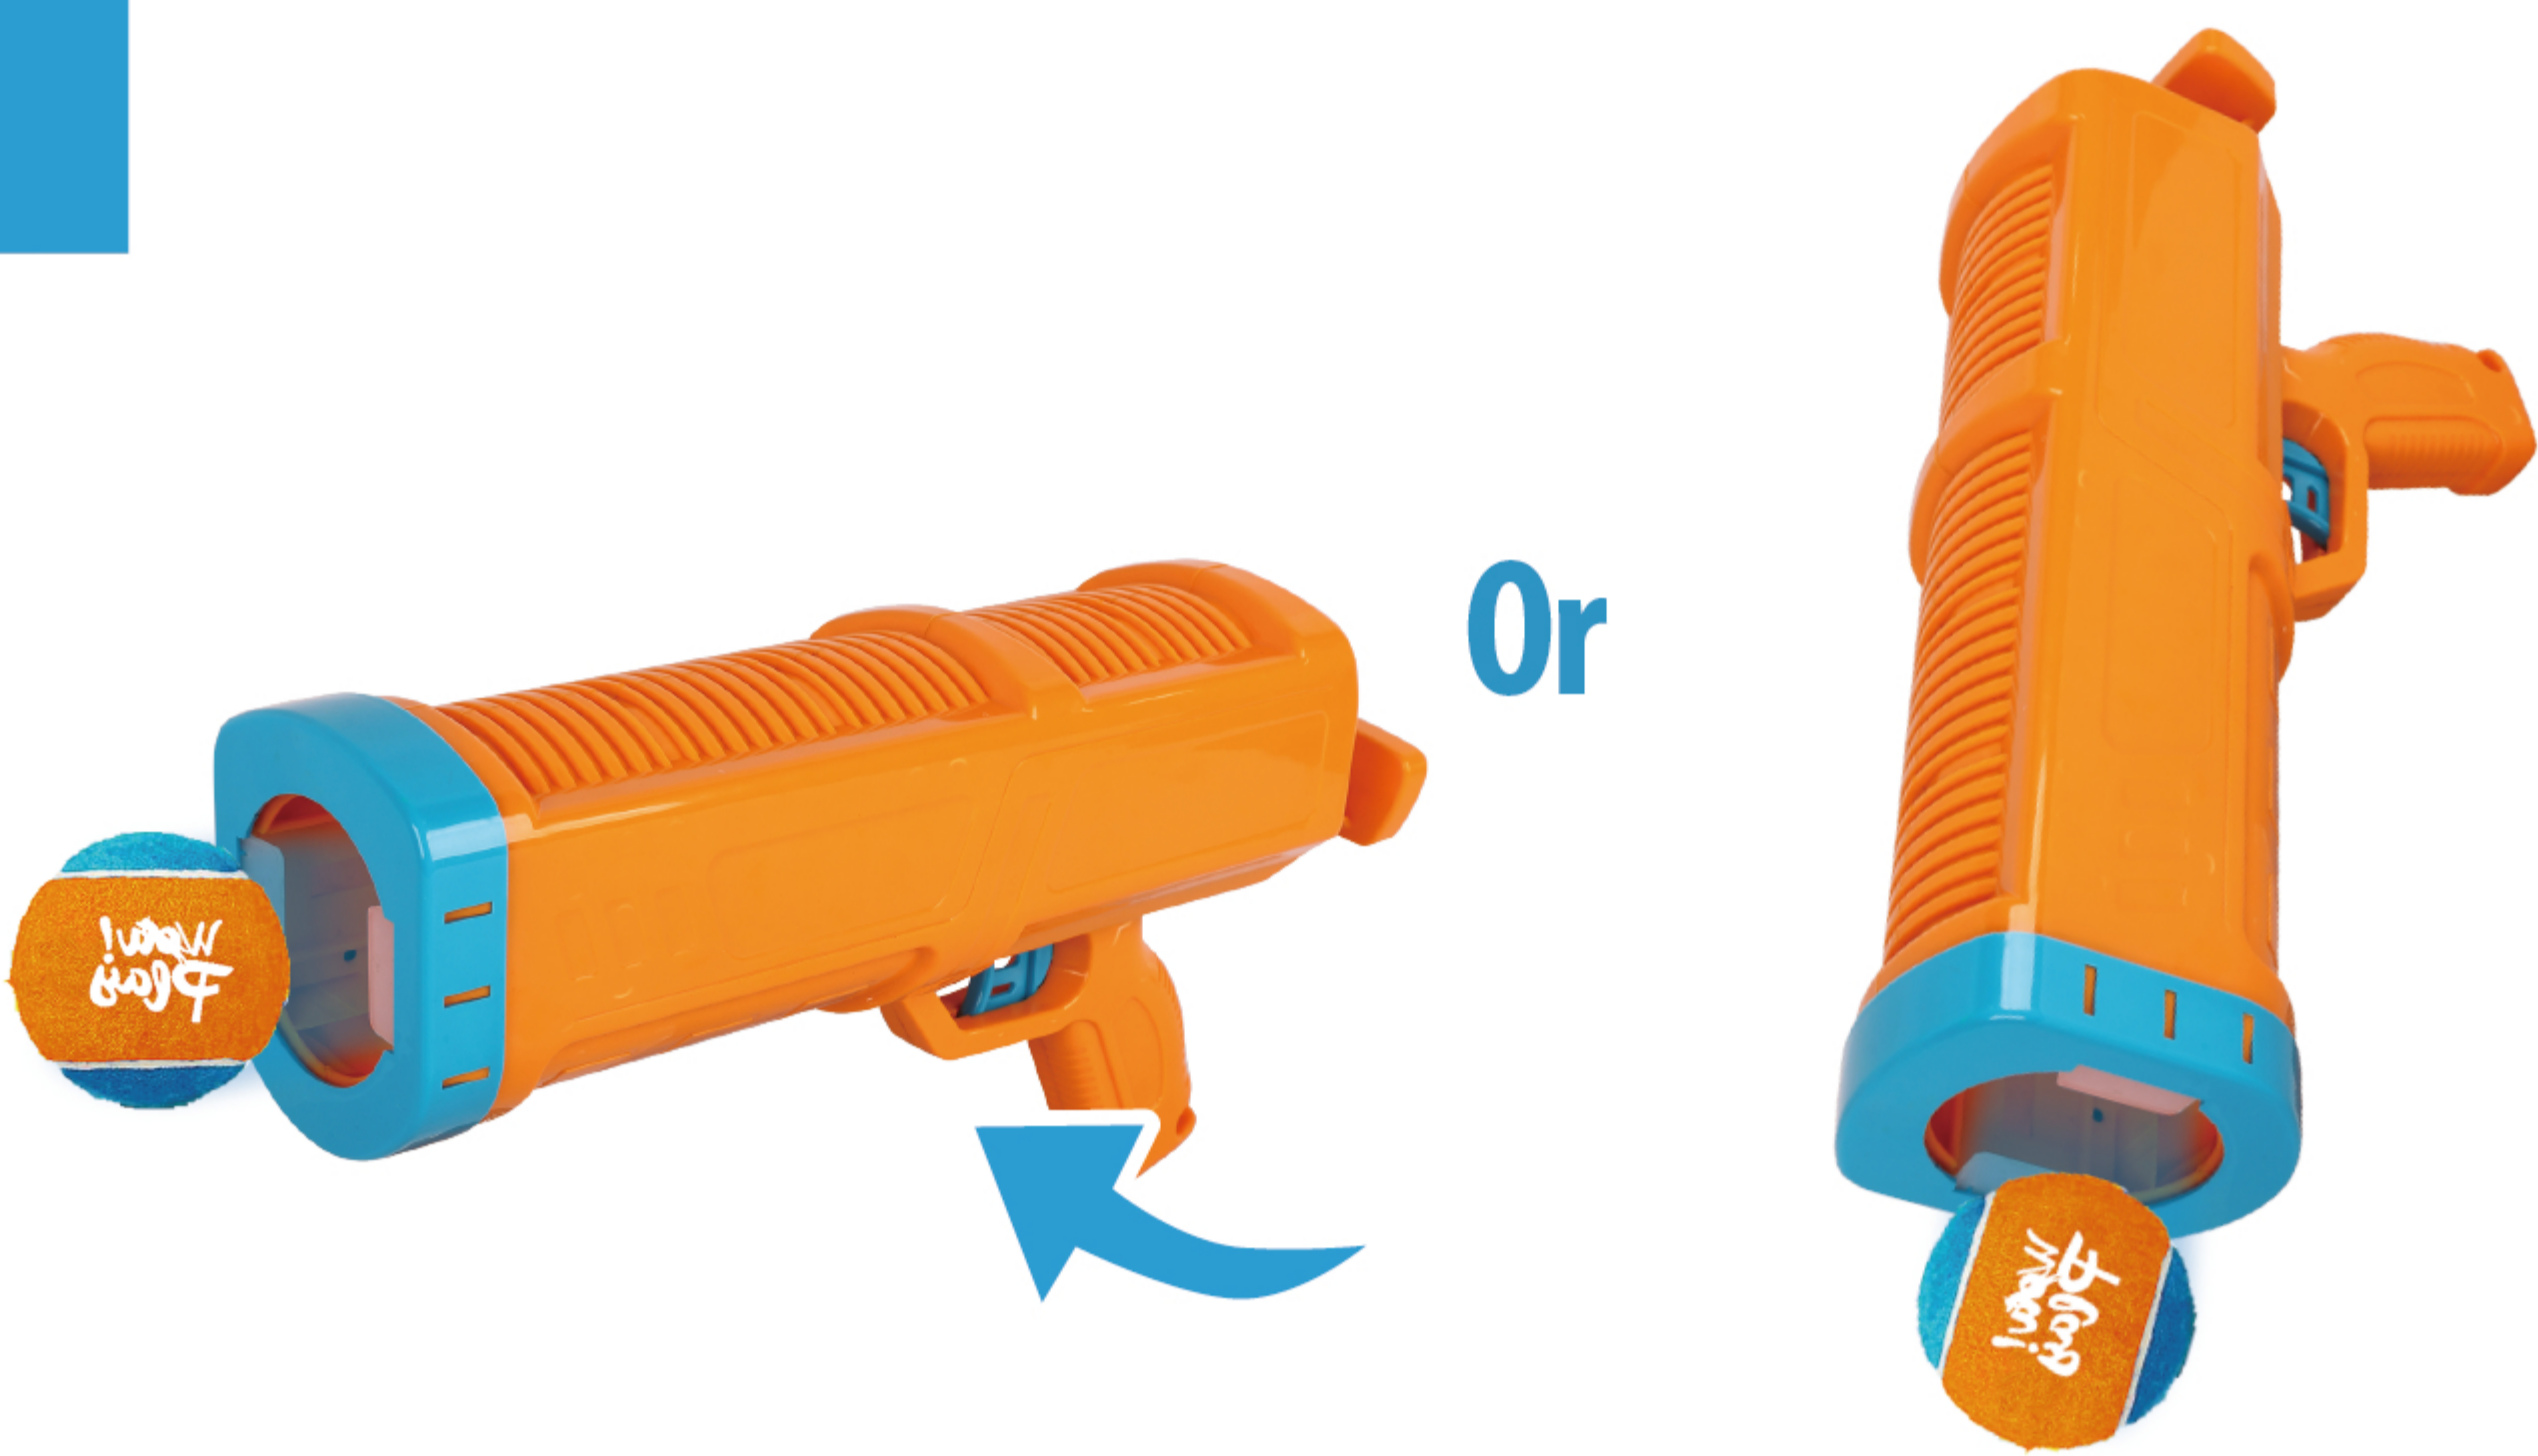

**Put the ball inside the gun or pick up from the ground**  
Mettez la balle dans le pistolet ou ramassez la directement avec le pistolet

2



**Lengthen the rod**  
Allonger la tige

3



**Pull the trigger to launch the ball**

Appuyez sur la gâchette pour lancer la balle

**WARNING:** The gun head should be tilted upwards at 45 degrees to fire the ball, otherwise the gun will be damaged

**ATTENTION:** La tête du pistolet doit être inclinée vers le haut à 45 degrés pour tirer la balle, sinon le pistolet sera endommagé

4



**Push the button to put the rod back in place**

Appuyez sur le bouton pour remettre la tige en place