



POPCORN MAKER

MAQUINA PARA HACER PALOMITAS DE MAÍZ MACHINE À MAÏS SOUFFLÉ

Operating and Safety Instructions

Instrucciones de uso y seguridad

Instructions d'utilisation et de sécurité



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:


1. Read all instructions.
2. The product is not intended to be used as a toy.
3. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
4. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may cause hazards.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

21. Do not use the machine outdoors or for commercial purposes.
22. If power cable is damaged or machine malfunctions, do not attempt to use it again and send it to a service center for repair.
23. Always follow operation instructions.
24. Always attach plug to appliance first, the plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "OFF", then remove plug from wall outlet.
25. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

POLARIZED PLUG WARNING:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

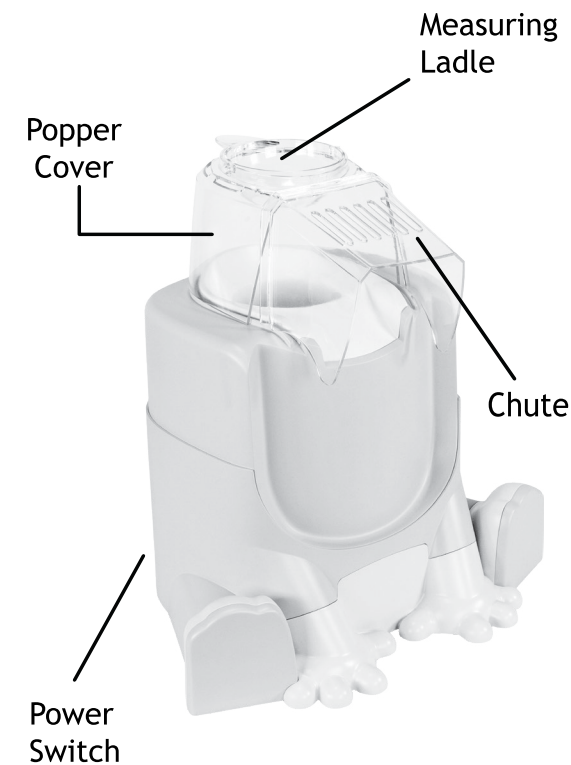

NOTES BEFORE USE

1. Check the package for complete parts.
2. Remove packing materials but keep the rating plate.
3. Check local power mains for a rated voltage OF AC 120V 60Hz.

OPERATION

1. Remove the measuring ladle and cover from machine and clean with a damp cloth. Allow to dry thoroughly.
2. Put the cover, chute and measuring ladle back on the machine and slowly pour 1 ladleful of corn into the inner popper.
3. DO NOT use more than 1 ladleful of kernels at a time.
4. The measuring ladle can be used to melt butter or warm oil while the machine is in use.
5. Place a bowl in front of the chute.
6. Plug in the machine, turn on the switch and run for about 3 minutes. There may be unpopped kernels left in the inner popper.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Unplug after use.
2. When the machine is completely cooled down, you can clean it. It takes about 10 minutes to cool fully.

BLUEY TM and BLUEY character logos TM & © Ludo Studio Pty Ltd 2018



BBB
STUDIOS



350 Sentry Parkway
Bldg. 670 • Suite 120
Blue Bell, PA 19422
online@uncannybrands.com
www.uncannybrands.com

POP-BLU-BL1

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

POUR UTILISATION À DOMICILE SEULEMENT

Electrical Specifications:
Especificaciones electrónicas:
Spécifications électriques:

Voltage Voltaje Tension	Frequency Frecuencia Fréquence	Wattage Potencia Puissance
120V AC	60 Hz	1200W



9. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. This appliance is for Household Use Only. Do not use appliance for other than intended use.
11. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen area in shops, offices and other working environments;
 - hotels, motels and other residential-type environments.
12. Never operate unattended or let children operate.
13. Only reputable service agents should be used for repair.
14. Never let power cable touch the hot inner popper.
15. Never attempt to put your hand or any object into the inner popper.
16. Place the popper on a level and stable surface when in operation.
17. Never put the popper near combustibles or in an overly damp or hot environment.
18. Only use the recommended methods to clean the machine.
19. Always unplug the machine when not in use.
20. Let the machine cool down before storage.

A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

- 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and
- 3) If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.



WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- Do not use attachments not recommended for use with this product by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot before handling.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used:
— The marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as that of the product.
— Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.




NOTE: The popper is designed to run for no longer than 5 minutes at a time. Allow the machine to cool for approximately 10 minutes in between uses.



CAUTION:

1. Never put oil or butter in the inner popper.
2. Never pop more than 100 grams (1 ladleful) of kernels at a time.

 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO. RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Quando utilice aparatos eléctricos, siempre siga precauciones básicas de seguridad tal como las siguientes: 1. Lea todas las instrucciones 2. ¡Este es un aparato electrónico no un juguete! 3. No toque superficies calientes. Utilice manijas, protectores de manos o perillas 4. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja en agua o en otros líquidos el aparato así como sus cables, clavijas y enchufes 5. Cuando cualquier aparato eléctrico se usa cerca de infantes es imprescindible una supervisión cercana. 6. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de ponerle o quitarle partes. 7. La utilización de accesorios o partes no recomendadas por el fabricante puede ser peligroso.	16. Coloque la máquina para hacer palomitas de maíz sobre una superficie plana y estable durante su operación. 17. Nunca coloque la máquina cerca de combustibles o en ambientes extremadamente húmedos o calientes. 18. Solamente utilice los métodos recomendados para limpiar el aparato. 19. Siempre desconecte el aparato cuando no lo use. 20. Permita que el aparato se enfríe antes de almacenarlo. 21. No utilice el aparato en exteriores o con propósitos comerciales. 22. Si el cable de conexión está dañado o el aparato tiene un mal funcionamiento, no lo use, mándelo a un centro de servicio para su reparación. 23. Siempre siga las instrucciones para su operación. 24. Siempre conecte primero la conexión al aparato, después conecte el cable al enchufe de la pared. Para desconectarlo apague primero el aparato y después quite la conexión del enchufe de la pared.	CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO ENCHUFE O CLAVIJA POLARIZADA ADVERTENCIA: Este aparato tiene un enchufe polarizado (es decir una clavija más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocutamiento, este enchufe sólo entra en un enchufe con esta característica de polaridad de las clavijas. Si las clavijas no entran en el enchufe de la pared, intente cambiando la posición. Si no entra llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe bajo ninguna circunstancia. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede utilizarse un cable de extensión con mucho cuidado. 1) Si utiliza un cable de extensión, debe tener por lo menos la misma capacidad eléctrica que la especificada para el artefacto. 2) No debe permitir que el cable de extensión cuelgue de la mesada o mesa de tal forma que pueda ser jalado por niños o causar que alguien se tropiece accidentalmente.
--	---	--

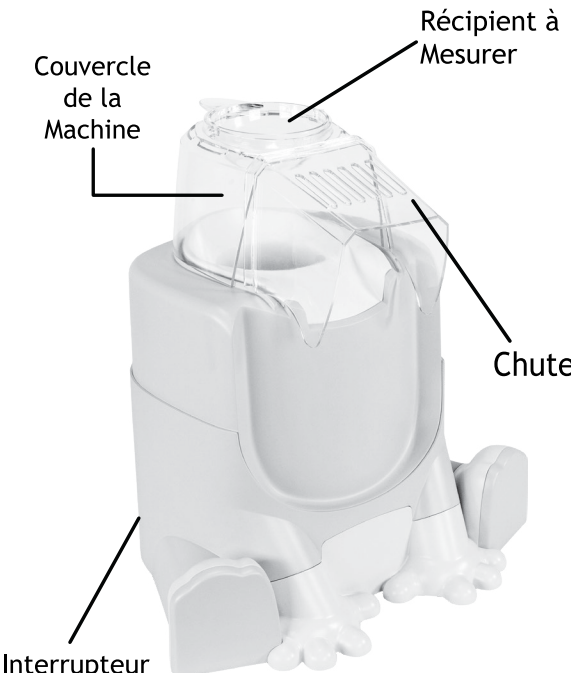6. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces. 7. L'usage d'accessoires ou d'ajouts non recommandés par le fabricant peut engendrer des risques. 8. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre de l'extrémité du comptoir, de la table, ou toucher à des surfaces chaudes. 9. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz, ou dans un four en marche. 10. Cet appareil est pour usage domestique seulement. N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui qui est prévu. 11. Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison et pour des applications similaires, par exemple: - cuisine d'employés dans des boutiques, bureaux et autres environnements de travail. - hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels. 12. Ne laissez jamais fonctionner sans supervision et ne laissez pas les enfants l'utiliser. 13. Faites seulement affaire avec des services de bonne réputation pour la réparation. 14. Ne laissez jamais le câble d'alimentation toucher l'intérieur chaud de l'appareil.	GARDEZ CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE FICHE POLARISÉE AVERTISSEMENT: Cet appareil possède une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit. Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour réduire le danger de trébuchement que poserait un cordon long. Des rallonges électriques peuvent être utilisées si elles le sont avec prudence. Si vous utilisez une rallonge électrique, le régime nominal de la rallonge électrique amovible doit être au moins égal au régime nominal de l'appareil. great as the electrical rating of the appliance; La rallonge électrique doit être disposée de façon à ne pas pendre sur le rebord d'un comptoir ou d'une table, où elle pourrait être tirée par des enfants ou causer des trébuchements.	! AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure grave : N'utilisez pas d'extensions non recommandées par le fabricant du produit dans l'utilisation de ce produit. Lorsque fournis, ces extensions peuvent devenir chauds lors de l'utilisation alors laissez-les refroidir avant de les manipuler. Faites preuve d'une extrême prudence dans le déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds. DIRECTIVES SPÉCIALES: Un petit fil électrique est fourni pour réduire le risque d'emmêlement ou d'accrochage sur un long fil. Les rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées avec soin. En cas d'utilisation de rallonge: — La puissance électrique indiquée de la rallonge doit être au moins aussi importante que celle de l'appareil. — Placez la rallonge pour qu'elle ne pende pas du comptoir où de la table ou elle peut être tirée par un enfant ou sur laquelle quelqu'un peut trébucher non intentionnellement.	ENTRETIEN ET NETTOYAGE 1. Débranchez après l'utilisation. 2. Quand l'appareil est complètement refroidi, vous pouvez le nettoyer. Il faut environ 10 minutes pour qu'il se refroidisse complètement. 3. Retirez le récipient à mesurer, la chute et le couvercle de l'appareil. Faites attention de ne pas laisser d'huile ou de beurre couler à l'intérieur de la machine. 4. Nettoyez les pièces détachées à l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau propre. Utilisez un linge pour sécher. 5. Versez tous les grains qui n'ont pas éclaté et essuyez l'extérieur de l'appareil. 6. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans un autre liquide. 7. Quand toutes les pièces sont refroidies et sèches, rangez l'appareil. ! NOTE: L'appareil est conçu pour fonctionner moins de 5 minutes à la fois. Laissez l'appareil refroidir environ 10 minutes entre les utilisations.	15. Ne tentez jamais de mettre votre main ou tout autre objet à l'intérieur de l'appareil. 16. Placez l'appareil sur une surface plane et stable pour l'utiliser. 17. Ne jamais laisser l'appareil près de combustibles ou dans un environnement trop humide ou chaud. 18. Utilisez seulement les méthodes recommandées pour nettoyer l'appareil. 19. Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas. 20. Laissez l'appareil se refroidir avant de le ranger. 21. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à des fins commerciales. 22. Si le câble d'alimentation est endommagé ou que l'appareil fonctionne mal, ne tentez pas de l'utiliser à nouveau et envoyez-le se faire réparer dans un centre de services. 23. Suivez toujours les directives d'utilisation. 24. Branchez toujours le câble d'alimentation dans la prise de l'appareil en premier, et dans la prise de courant murale en deuxième. Pour débrancher, mettez tout interrupteur à «OFF», puis retirez la fiche du câble d'alimentation de la prise murale. 25. Des précautions extrêmes doivent être prises au moment du déplacement d'un appareil contenant des liquides chauds.	Si l'appareil est de type mis à la terre, la rallonge électrique doit être un cordon à trois fils mis à la terre. Couvercle de la Machine Récipient à Mesurer Chute Interrupteur 	NOTES AVANT L'UTILISATION 1. Vérifiez que toutes les pièces sont bien là. 2. Retirez les morceaux d'emballage, mais gardez la plaque signalétique. 3. Vérifiez que le courant local a une résistance nominale de AC120V 60Hz. FONCTIONNEMENT 1. Retirez le récipient à mesurer et le couvercle et nettoyez avec un linge humide. Laissez sécher complètement. 2. Remplacez le couvercle, la chute et le récipient à mesurer sur la machine et versez doucement un récipient de grains de maïs dans la machine. 3. NE FAITES PAS éclater plus d'un récipient de grains à la fois. 4. Le récipient à mesurer peut être utilisé pour faire fondre le beurre ou réchauffer l'huile alors que l'appareil fonctionne. 5. Placez un bol devant la chute. 6. Branchez la machine, activez l'interrupteur et faites fonctionner pendant environ 3 minutes. Il pourrait rester des grains de maïs non éclatés dans la machine.	! AVERTISSEMENT: 1. Ne mettez jamais d'huile ou de beurre à l'intérieur de la machine. 2. Ne faites jamais éclater plus de 100 g (1 récipient à mesurer) de grains de maïs à la fois.
--	--	---	--	--	--	---	---