

MAVERICK®


Instruction Manual
Model: GL-616C

FULLY ADJUSTABLE LED GRILL LIGHT

Maverick Fully Adjustable LED Grill Light

Thank you for purchasing the Maverick Fully Adjustable LED Grill Light. Please read the following instructions carefully before using your grill light to ensure proper use and care. If you have an issue with your grill light, please contact Maverick at 1-800-467-6408 to speak with a product specialist. We would appreciate the opportunity to resolve any issues you may have before returning the product to the retailer.

Diagram

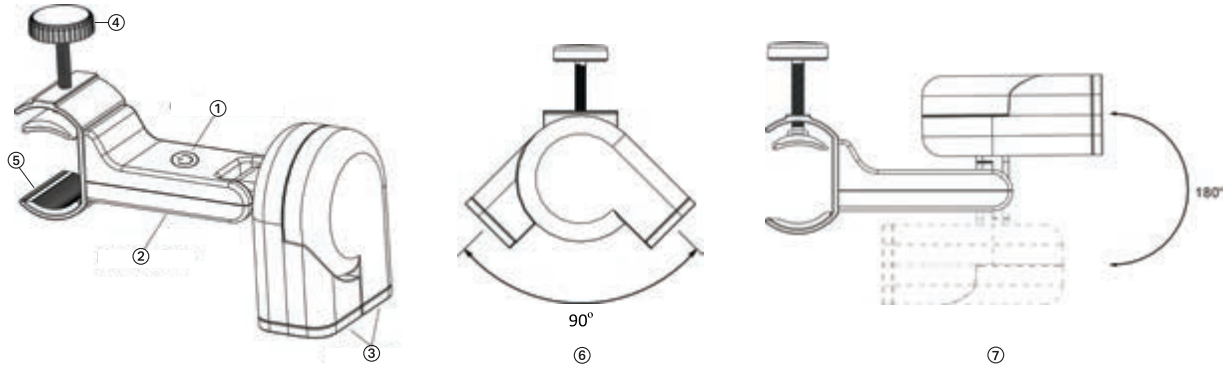

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Power Button (⏻) | 5. Attachment Clamp |
| 2. Battery Compartment | 6. Left/Right Adjustment Range |
| 3. Lamp Head | 7. Up/Down Adjustment Range |
| 4. Adjustment Knob | |

Operation

Before using your grill light for the first time, see "Changing the Battery" below for detailed instructions on installing and replacing the battery.

1. Make sure that the grill is cool before attempting to mount the grill light.
2. Open the grill lid to the fully open position.
3. Loosen the attachment clamp by turning the knob counter clockwise.
4. Place the clamp over the handle of the grill and position the light so that it will not interfere with the lid closing.
5. Tighten the attachment clamp by turning the knob clockwise making sure not to overtighten.
6. Slowly close the lid to ensure that the light will not interfere with the lid closing.
7. Press the power button to turn on the light.
8. Adjust the position of the lamp head up/down and left/right so that it illuminates the grill to your needs.
9. After use turn the light off by pressing the power button.

Changing the Battery

To change the battery of your grill light, take a small Phillips screwdriver and loosen the screw located at the top of the battery cover. Once loosened completely, the battery door will be able to be lifted up and removed to access the battery compartment. Insert three AAA batteries aligning them according to the diagrams in the battery compartment. Insert the tabs at the bottom of the battery cover into the openings located on each side of the bottom of the battery compartment and close the door. Tighten the screw until the battery door is fully seated.

Safe Use and Care

- Clean the grill light by gently wiping with a damp towel. Do Not immerse in water.
- Store the grill light indoors when not in use.
- Do Not use solvents to clean the grill light. Clean using a damp cloth
- Do Not use the grill light in the rain. It is not waterproof.
- Do Not store in high heat environments or near anything that generates heat. Store in a cool, dry place.
- Remove the batteries from the grill light if it will not be used for an extended period of time to prevent corrosion, leakage, and device damage.
- Only install new batteries of the same type. Do Not mix battery types (Alkaline, Carbon-Zinc, rechargeable, etc.) or new and old batteries.
- Recycle or dispose of batteries per state and local guidelines.

Product Support

Online support: <https://support.kitchensupply.com/>
Email support: support@kitchensupply.com
Phone support: 1-800-467-6408

Your product is warranted to be free of manufacturing defects for the lifetime of the product. This warranty does not cover breakage, spare or consumable parts, misuse, abuse, or general wear and tear.

For more details visit: www.kitchensupply.com/pages/support

KitchenSupply's liability is limited to two (2) times the cost of the product.



KitchenSupply, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Maverick, the Maverick logo and other Maverick marks are owned by KitchenSupply and may be registered.

Made in China.

MAVERICK®


Manuel d'instructions
Modèle: GL-616C

LAMPE LED POUR BARBECUE ENTièrement RÉGLABLE

Lampe LED entièrement réglable pour barbecue Maverick

Merci d'avoir acheté la lampe LED entièrement réglable pour barbecue Maverick. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre lampe pour barbecue afin de garantir une utilisation et un entretien appropriés. Si vous rencontrez un problème avec votre lampe pour barbecue, veuillez contacter Maverick au 1-800-467-6408 pour parler à un spécialiste des produits. Nous vous serions reconnaissants de nous donner l'occasion de résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer avant de retourner le produit au détaillant.

Schéma

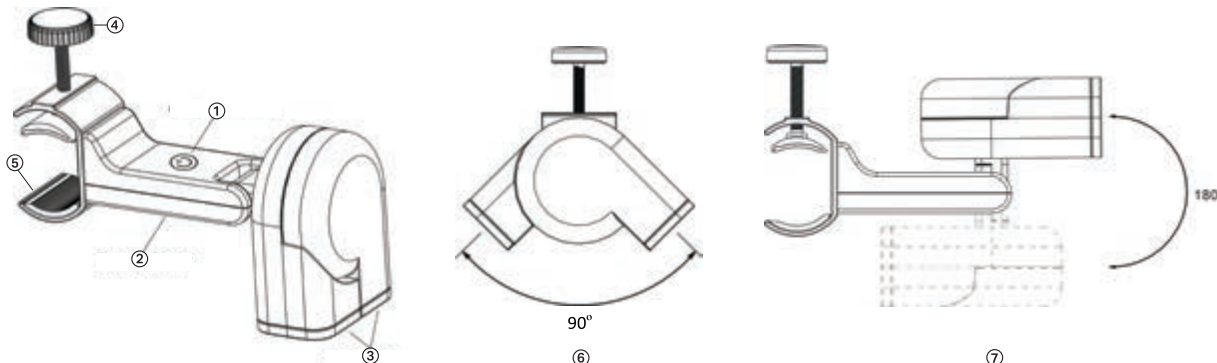

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation (⏻) | 5. Pince de Fixation |
| 2. Compartiment à Piles | 6. Plaque de Réglage Gauche/Droite |
| 3. Tête de Lampe | 7. Plaque de Réglage Haut/Bas |
| 4. Bouton de Réglage | |

Opération

Avant d'utiliser votre lampe pour barbecue pour la première fois, consultez la section "Remplacement de la pile" ci-dessous pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation et le remplacement de la pile.

1. Assurez-vous que le gril est refroidi avant d'essayer d'installer la lampe du gril.
2. Ouvrez complètement le couvercle du barbecue.
3. Desserrez la pince de fixation en tournant le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Placez la pince sur la poignée du barbecue et positionnez la lampe de manière à ce qu'elle ne gêne pas la fermeture du couvercle.
5. Serrez la pince de fixation en tournant le bouton dans le sens horaire, en veillant à ne pas à trop serrer.
6. Fermez lentement le couvercle pour vous assurer que la lumière n'empêche pas la fermeture du couvercle.
7. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe.
8. Ajustez la position de la tête de la lampe vers le haut/bas et vers la gauche/droite de manière à ce qu'elle éclaire la grille selon vos besoins.
9. Après utilisation, éteignez la lampe en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Remplacement de La Pile

Pour changer la pile de la lampe de votre barbecue, prenez un petit tournevis cruciforme et dévissez la vis située en haut du couvercle du compartiment à piles. Une fois complètement dévissée, vous pourrez soulever et retirer le couvercle du compartiment à piles. Insérez trois piles AAA en les alignant conformément aux schémas figurant dans le compartiment à piles. Insérez les languettes situées au bas du couvercle du compartiment à piles dans les ouvertures situées de chaque côté du bas du compartiment à piles, puis refermez le couvercle. Serrez la vis jusqu'à ce que le couvercle du compartiment à piles soit bien en place.

Utilisation et Entretien Sécuritaires

- Nettoyez la lampe du gril en l'essuyant délicatement avec un chiffon humide. Ne pas immerger dans l'eau.
- Rangez la lampe du barbecue à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- N'utilisez pas de solvants pour nettoyer la lampe du gril. Nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas la lampe du barbecue sous la pluie. Elle n'est pas étanche.
- Ne pas stocker dans des environnements très chauds ou à proximité d'appareils générant de la chaleur. Stocker dans un endroit frais et sec.
- Retirez les piles de la lampe du barbecue si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période afin d'éviter toute corrosion, fuite ou détérioration de l'appareil.
- N'installez que des piles neuves du même type. Ne mélangez pas les types de piles (alcalines, carbone-zinc, rechargeables, etc.) ni les piles neuves et usagées.
- Recyclez ou éliminez les piles conformément aux directives nationales et locales.

Assistance Produit

Assistance en ligne: <https://support.kitchensupply.com/>
Assistance Par E-mail: support@kitchensupply.com
Assistance Téléphonique: 1-800-467-6408

Votre produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant toute sa durée de vie. Cette garantie ne couvre pas les bris, les pièces de rechange ou consommables, les utilisations abusives, les mauvaises utilisations ou l'usure normale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.kitchensupply.com/pages/support

La responsabilité de KitchenSupply est limitée à deux (2) fois le coût du produit.



KitchenSupply, Minneapolis, MN, États-Unis. Tous droits réservés. Maverick, le logo Maverick et les autres marques Maverick sont la propriété de KitchenSupply et peuvent être enregistrés.

Fabriqué au Chine