


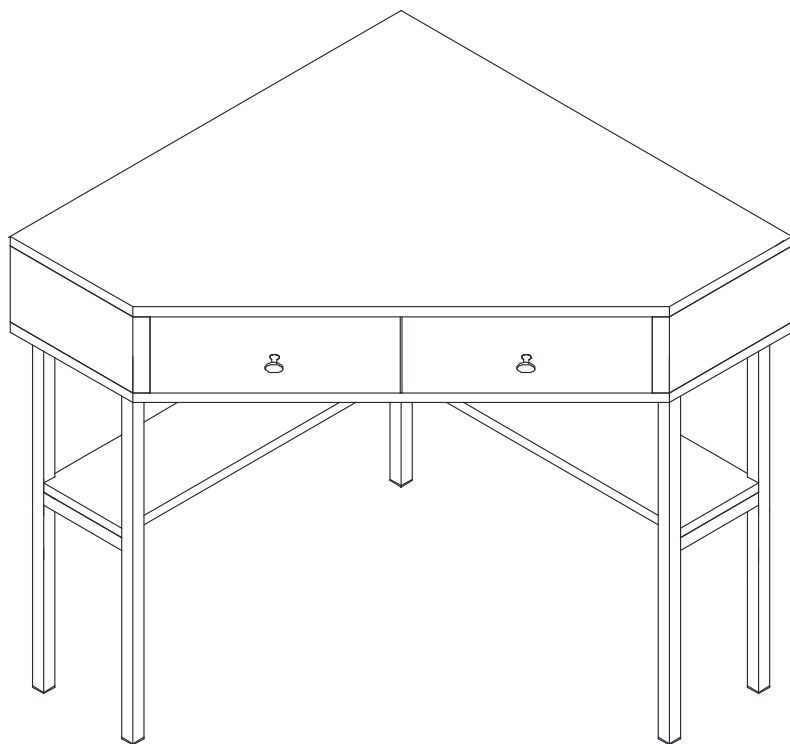

**USER'S MANUAL/HANDBUCH/MANUEL DE L'UTILISATEUR
/MANUAL DEL USUARIO/MANUALE UTENTE/INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Corner Desk/Eckschreibtisch mit Regal/










Bureau d'Angle/Escritorio de Esquina/











Scrivania Angolare/Narożne biurko

Hardware List/Zubehörliste/Liste du matériel/Lista de Hardware/ Lista degli Accessori/Lista akcesoriów


A	 6*35mm	28	F	 4*35mm	14	K	 6*35mm	10
B	 15*10mm	30	G	 4*16mm	2	L	 	1
C	 8*30mm	33	H	 	2	M	 	20
D	 3*10mm	24	I	 6*16mm	10	N	 	20
E	 4*30mm	8	J	 	1	O	 250mm	2

Part List/Teileliste/Liste des pièces/Lista de Piezas/ Lista delle Parti/Lista części

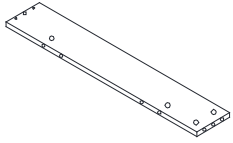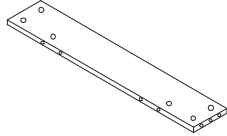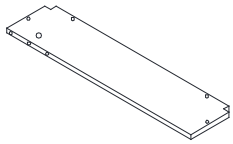1		1	6		1
2		1	7		1
3		1	8		1
4		1	9		1
5		1	10		1

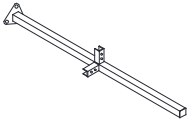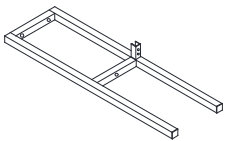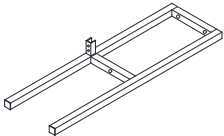
11		1	17		2
12		2	18		2
13		1	19		2
14		1	20		1
15		1	21		1
16		2			

Part list assembly overview/Montageübersicht/Vue d'ensemble d'assemblage/
Descripción general del ensamblaje de las piezas/
Panoramica dell'assemblaggio delle parti/Schemat części





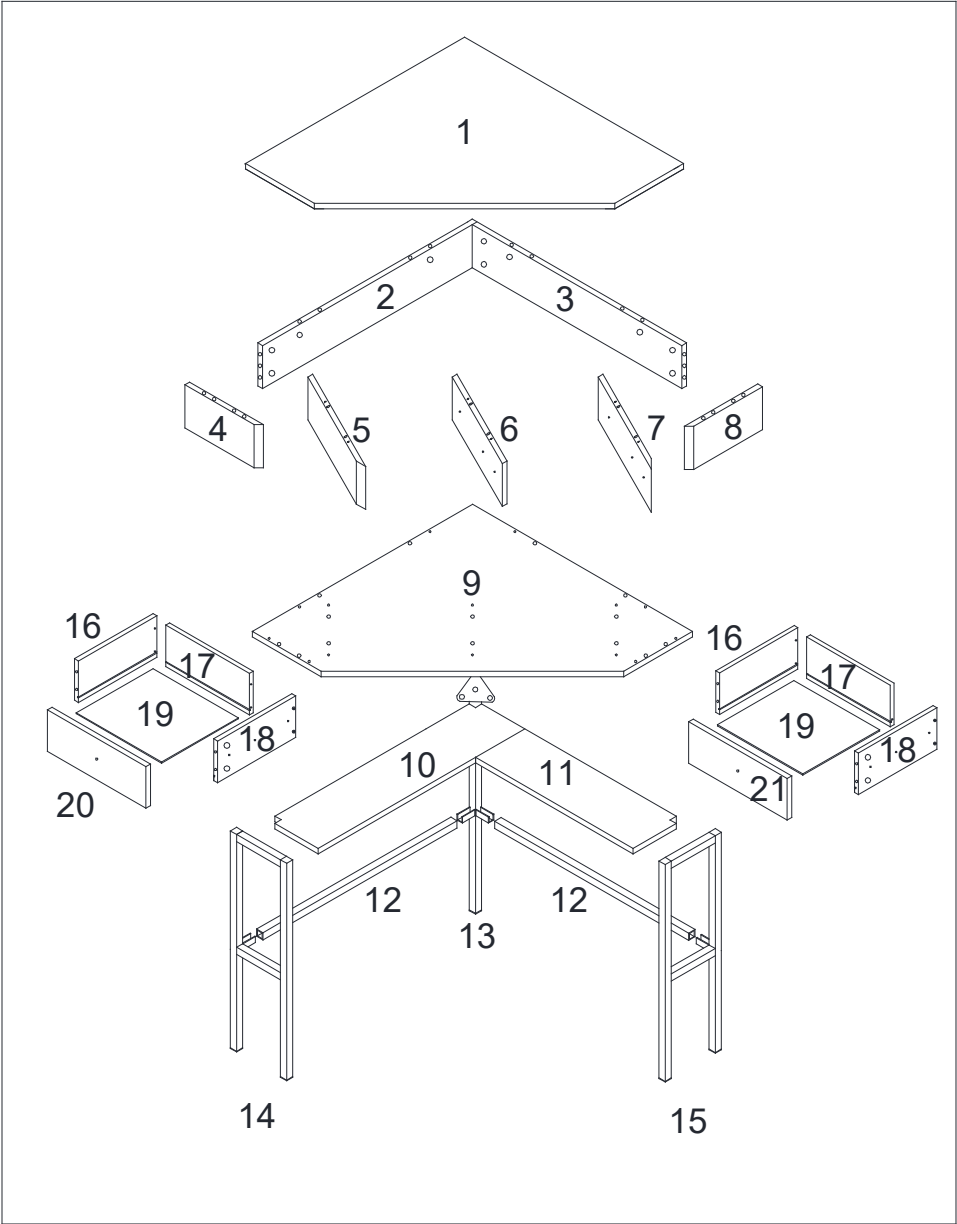


1


A  x28

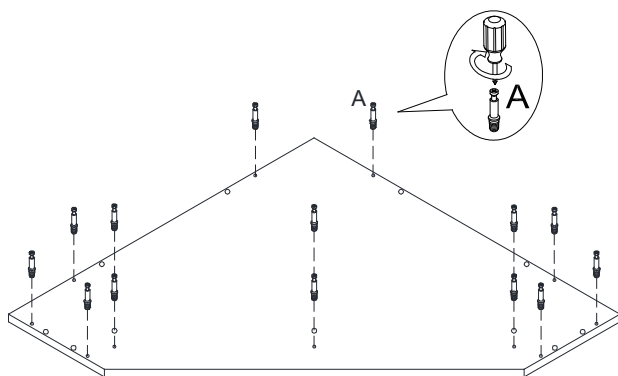

1

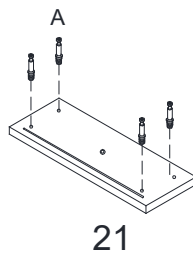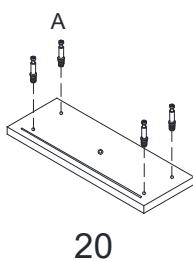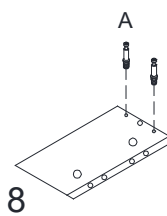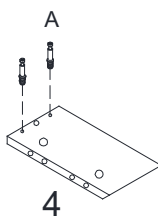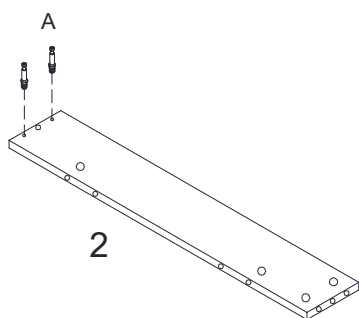


2

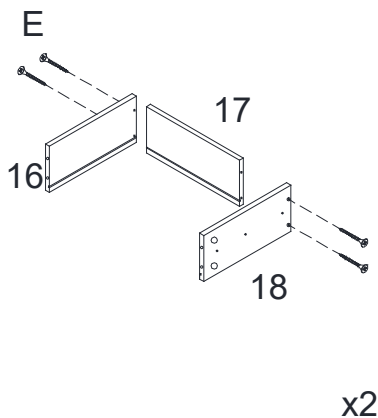
E  x8

3


B		x8
G		x2
H		x2

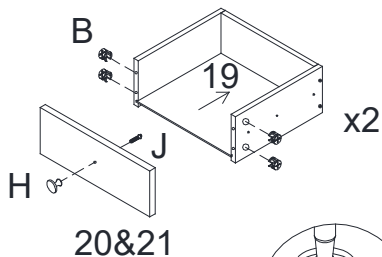

Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

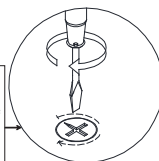

4

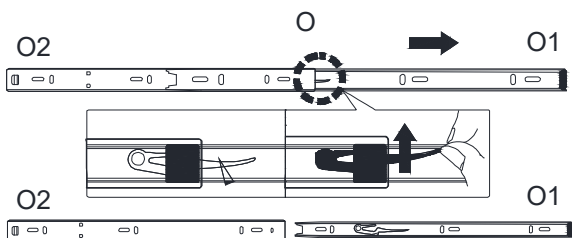


Trigger Release Lever/Entriegelungshebel von Abzug/Levier de libération de la gâchette
 /Palanca de Liberación del Gatillo/Leva di rilascio del grilletto/Dźwignia zwalnająca spust

5


Open End/Offenes Ende/Extrémité ouverte/
Extremo Abierto/Estremità aperta/Otwarty koniec

D		x12
O1		x4

Closed End/Geschlossenes Ende/Extrémité fermée/
Extremo Cerrado/Estremità chiusa/Zamknięty koniec

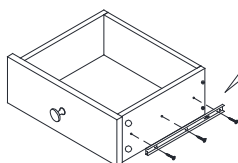

20&21

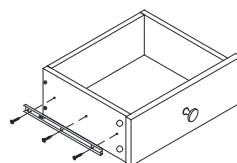


20&21

6


Closed End/Geschlossenes Ende/Extrémité fermée/
Extremo Cerrado/Estremità chiusa/Zamknięty koniec

D		x12
O2		x4

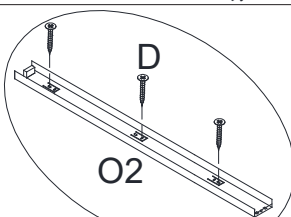


O2

Open End/Offenes Ende/Extrémité ouverte/
Extremo Abierto/Estremità aperta/Otwarty koniec




6



6


Turn over/umdrehen/Retournement/
Dé vultas/Girare/Obróć

Closed End/Geschlossenes Ende/Extrémité fermée/
Extremo Cerrado/Estremità chiusa/Zamknięty koniec

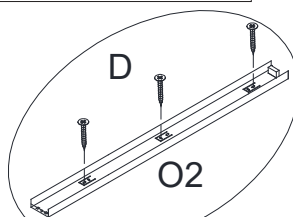


O2

Open End/Offenes Ende/Extrémité ouverte/
Extremo Abierto/Estremità aperta/Otwarty koniec




5




7

7

B		x2
C		x1

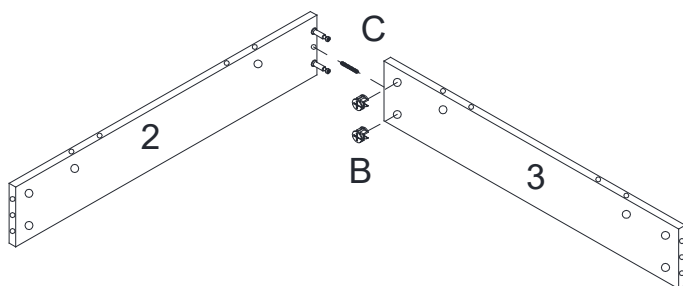


Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

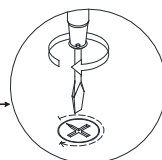


8


B		x4
C		x2

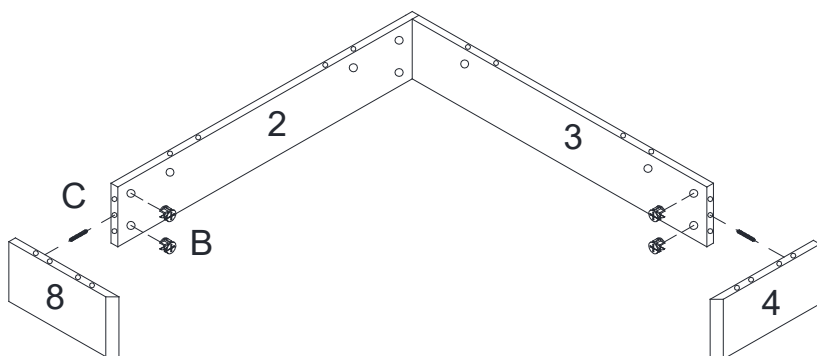

Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

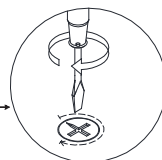


9

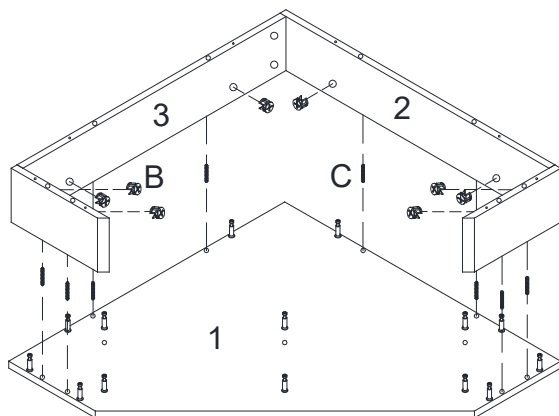


B		x8
C		x8


Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

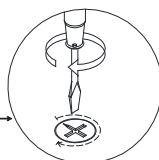


10

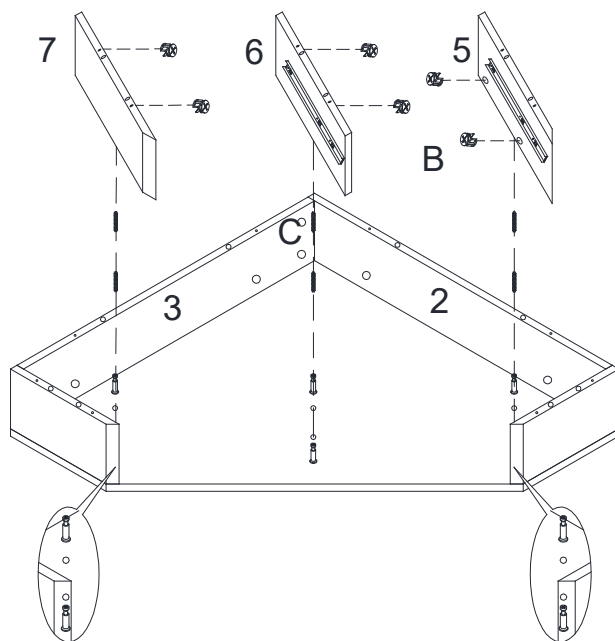


B		x6
C		x6

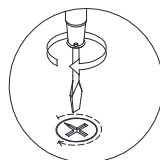


C		x14
F		x14

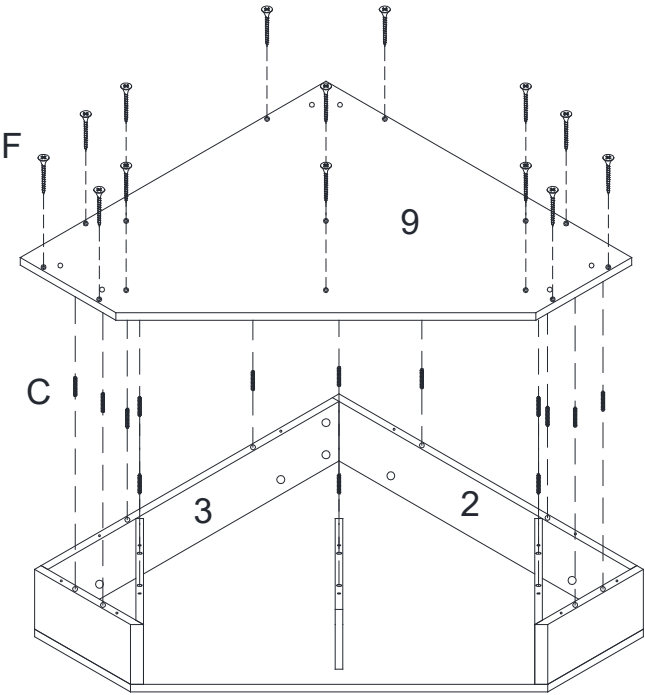


12

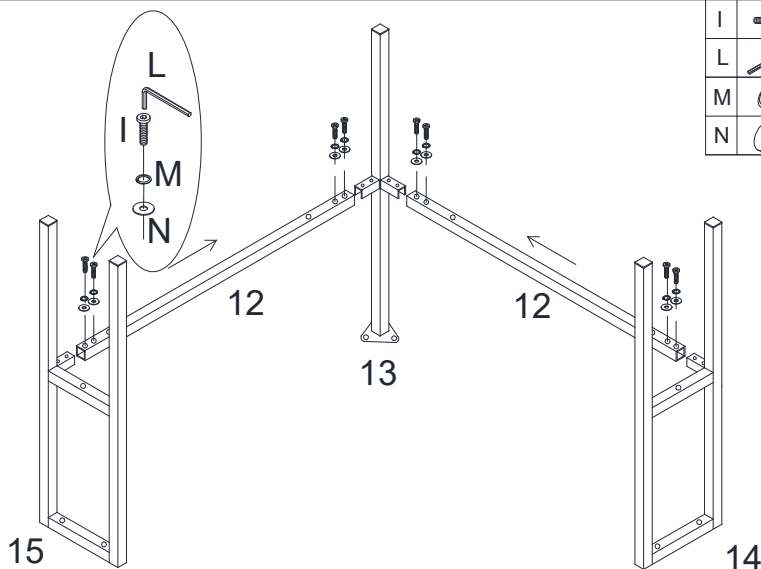


13

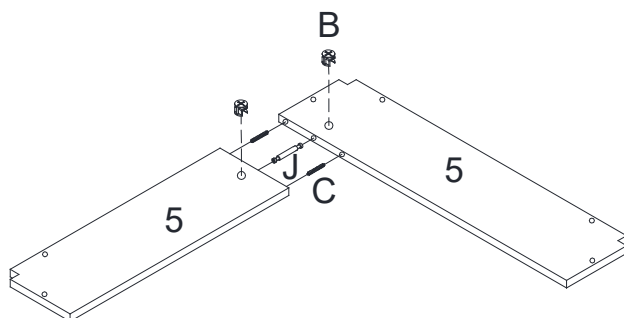


Turn cam-lock clockwise
 /Drehen Sie die Nockensperre im Uhrzeigersinn
 /Tournez le verrou à came dans le sens des aiguilles d'une montre
 /Gire el bloqueo de leva en el sentido de las agujas del reloj
 /Ruotare la serratura a camma in senso orario
 /Obróć krzywkę blokującą w prawo

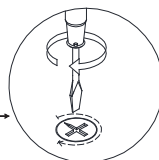


I		x2
K		x4
M		x6
N		x6

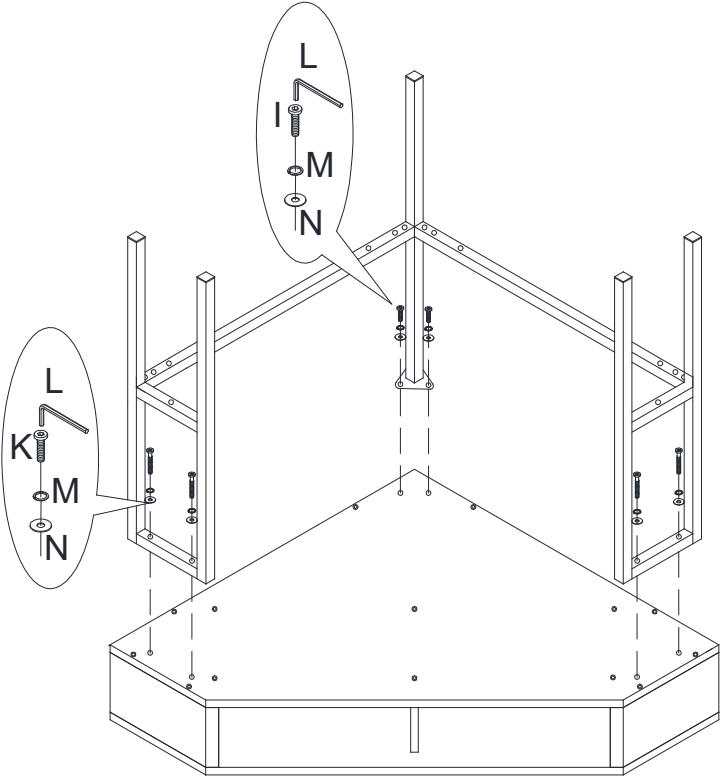

K		x6
M		x6
N		x6

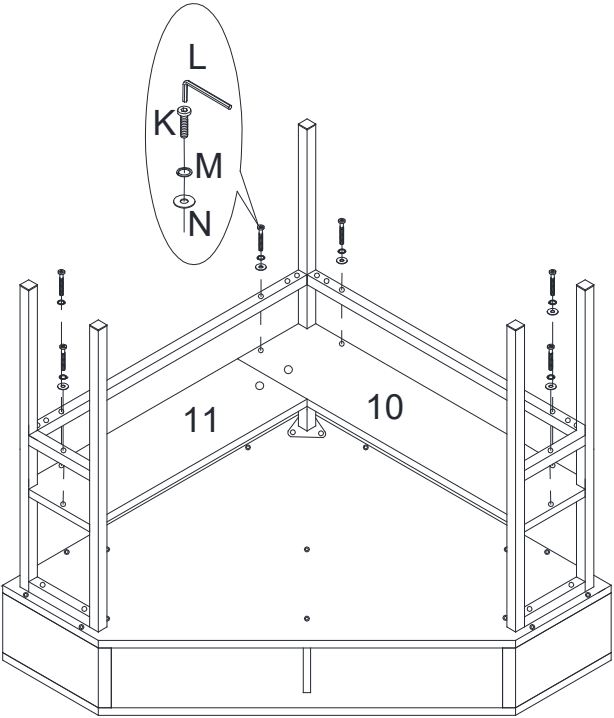

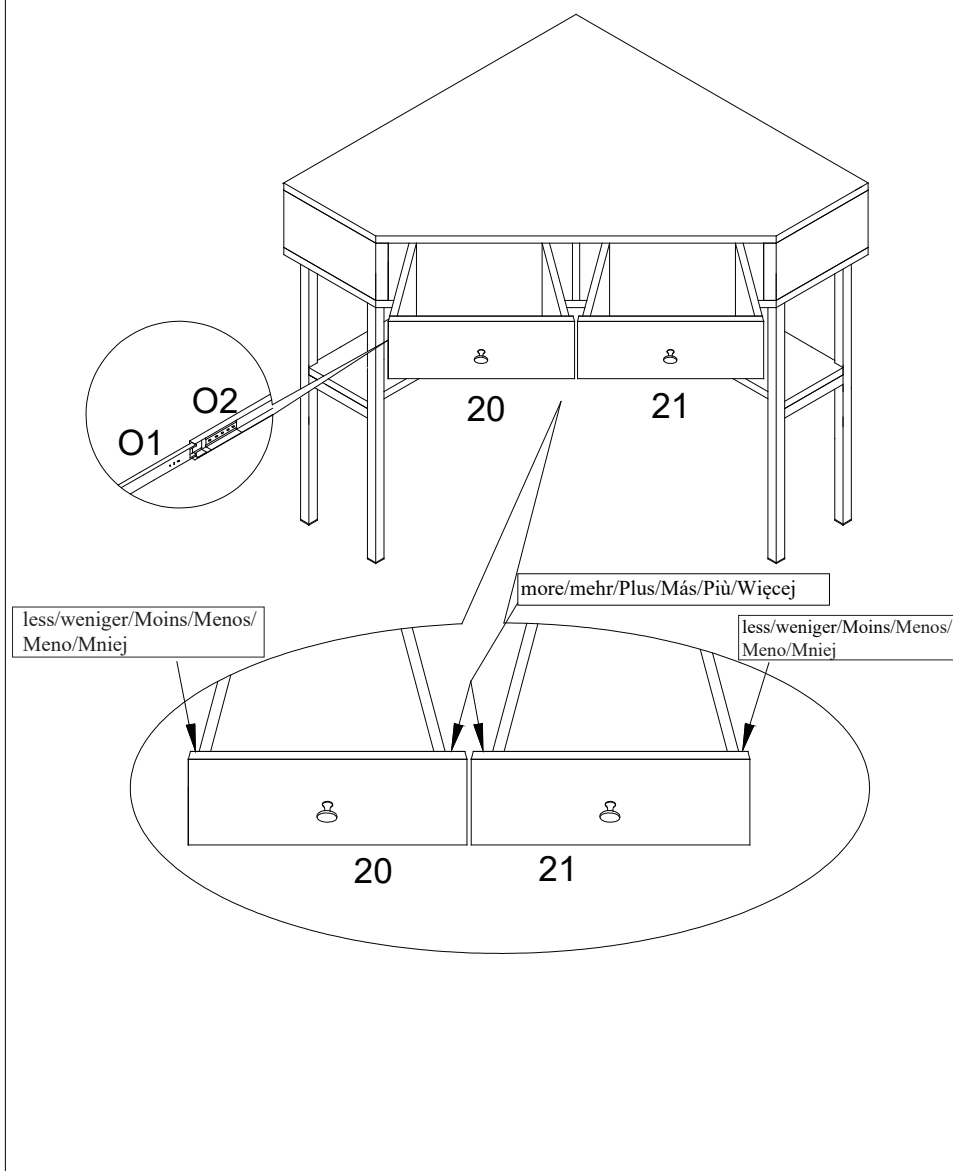



With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

US office: Fontana

UK office: Ipswich

DE office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 36, 22143 Hamburg, Deutschland

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE

