


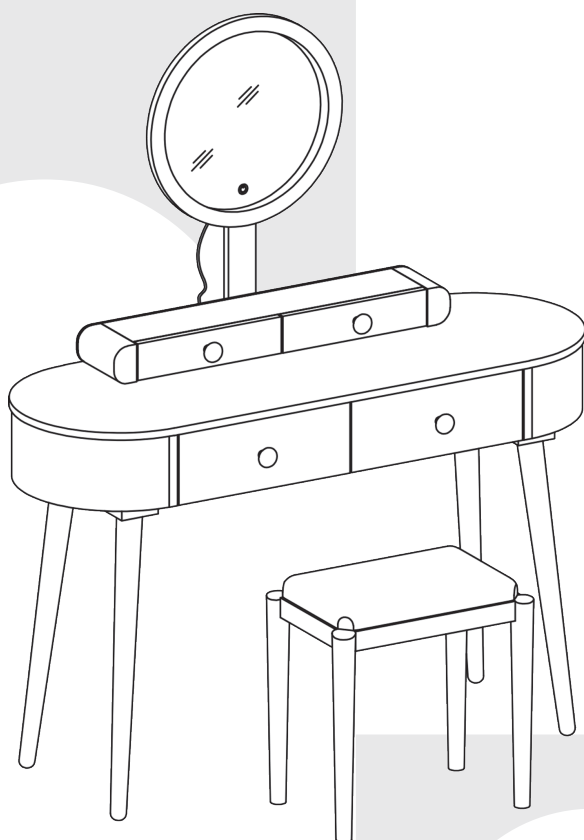

Wood Makeup Vanity Set
Ensemble de Coiffeuse en Bois

JV11563

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start


-  Please read all instructions carefully.
-  Retain instructions for future reference.
-  Separate and count all parts and hardware.
-  Read through each step carefully and follow the proper order.
-  We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
-  Always place the product on a flat, steady and stable surface.
-  Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




Avant de Commencer


-  Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
-  Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
-  Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
-  Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
-  Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
-  Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
-  Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

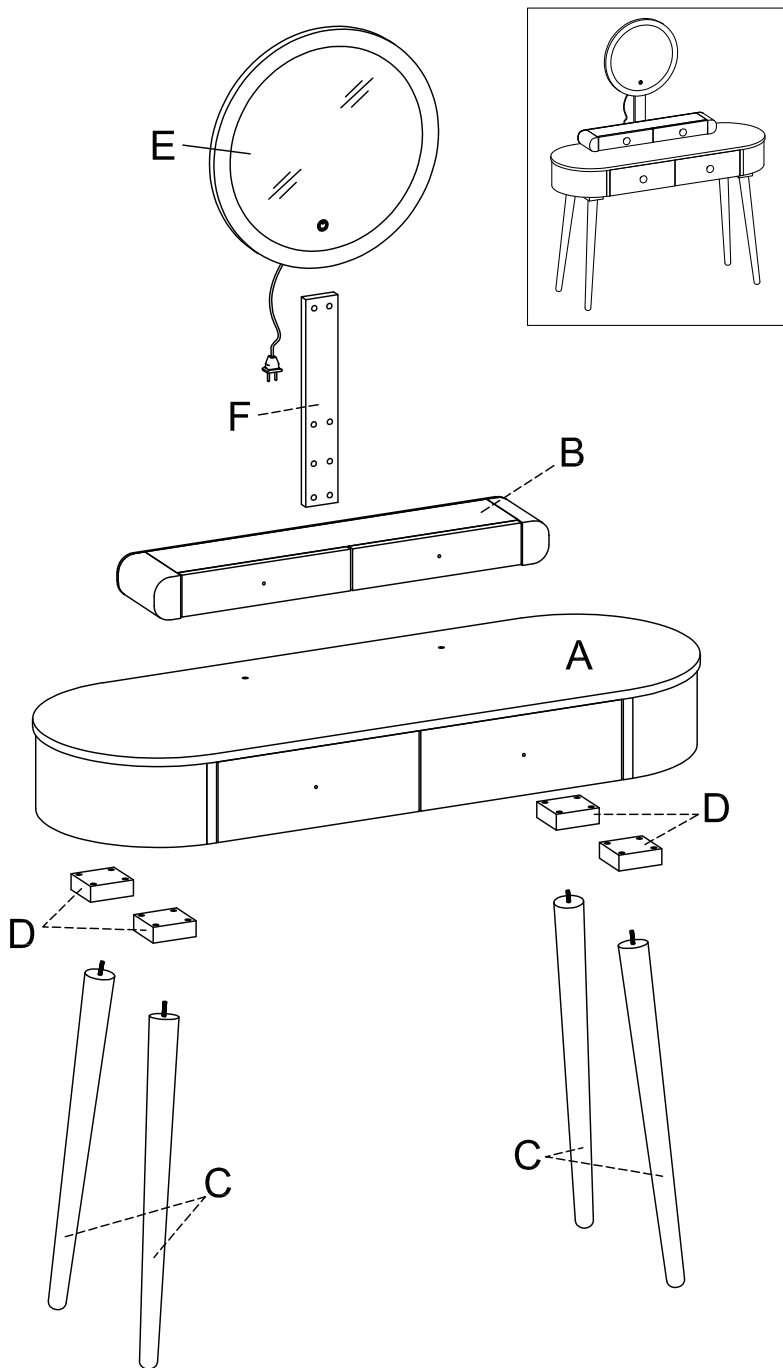

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

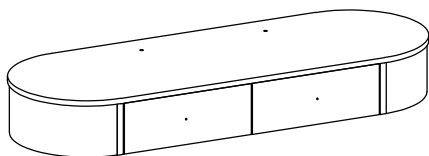


Ax1




Bx1




Cx4



Dx4

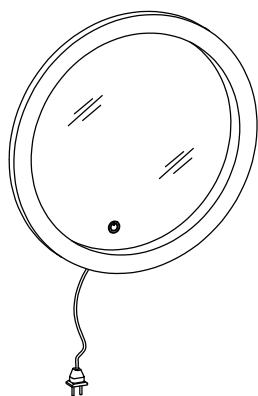


Ex 1





Fx 1

HARDWARE LIST / LISTE DES ACCESSOIRES


											
BOLT / BOULON (Ø1/4" x 50mm)			(Ø1/4" x 38mm)			(Ø1/4" x 30mm)					
①		x16		②		x8		③		x4	

											
SPRING WASHER /RONDELLE ÉLASTIQUE (Ø1/4")			FLAT WASHER /RONDELLE PLATE (Ø1/4" x 19mm)			ALLEN KEY /CLÉ ALLEN					
④		x28		⑤		x28		⑥		x1	


											
HANDLE /POIGNÉE (Ø29 x 25mm)			BOLT /BOULON (M4 x 35mm)			PLASTIC WASHER /RONDELLE EN PLASTIQUE (Ø20 x 5mm)					
⑦		x4		⑧		x4		⑨		x8	

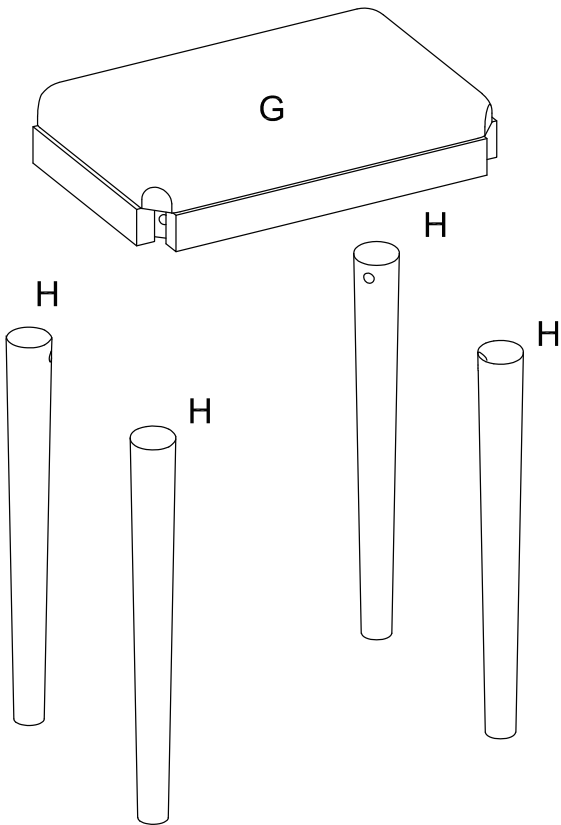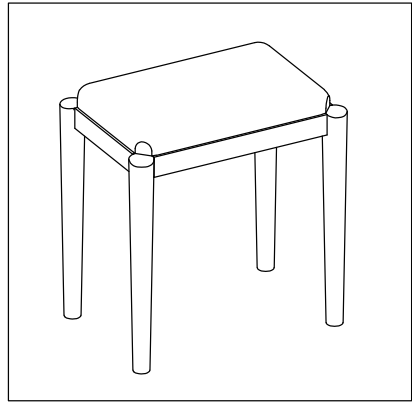

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

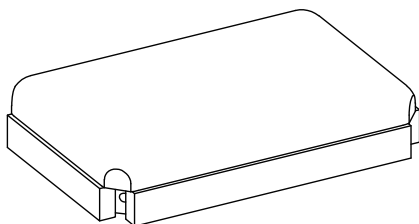

Gx1

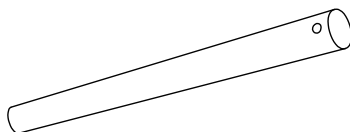

Hx4

HARDWARE LIST / LISTE DES ACCESSOIRES



BOLT / BOULON
(Ø5/16" x 60mm)

⑩

x4



SPRING WASHER
/RONDELLE
ÉLASTIQUE
(Ø5/16")

⑪

x4




FLAT WASHER
/RONDELLE PLATE
(Ø5/16" x 19mm)


⑫

x4


1

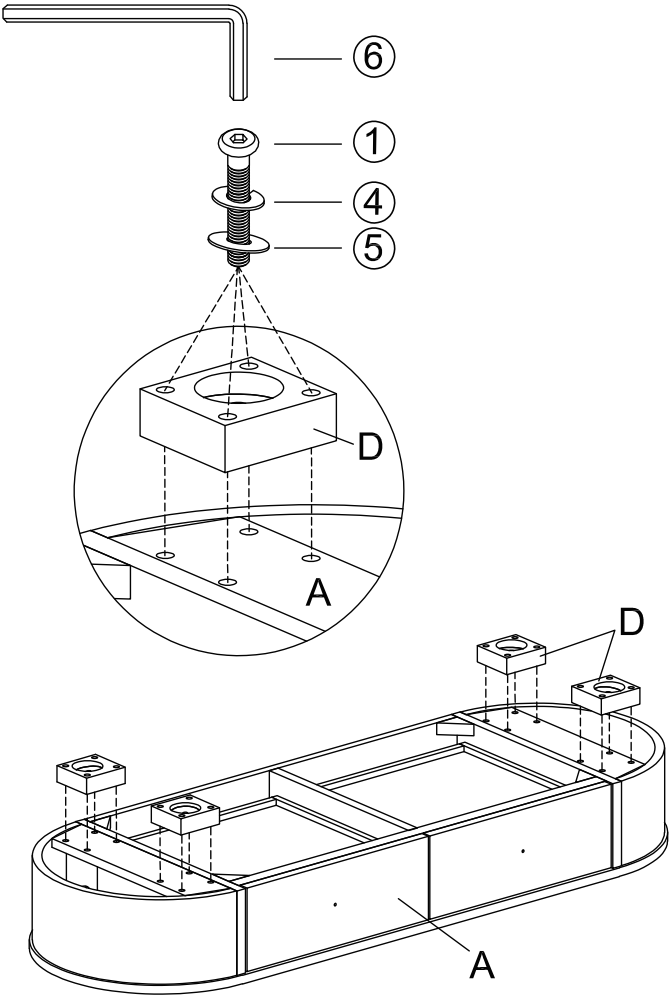


1		16
4		16
5		16
6		01

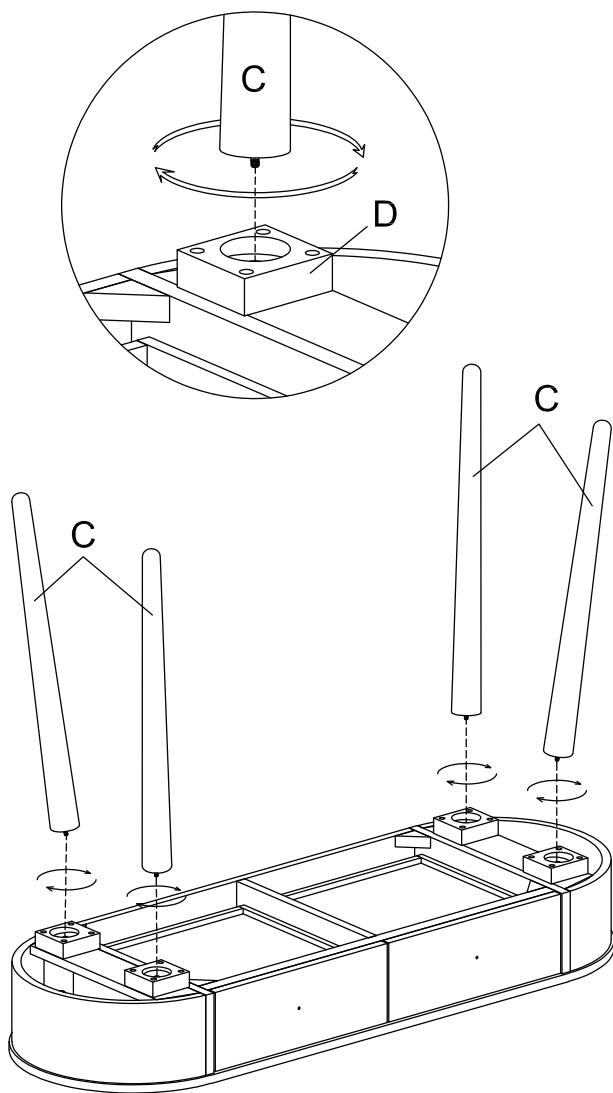


3

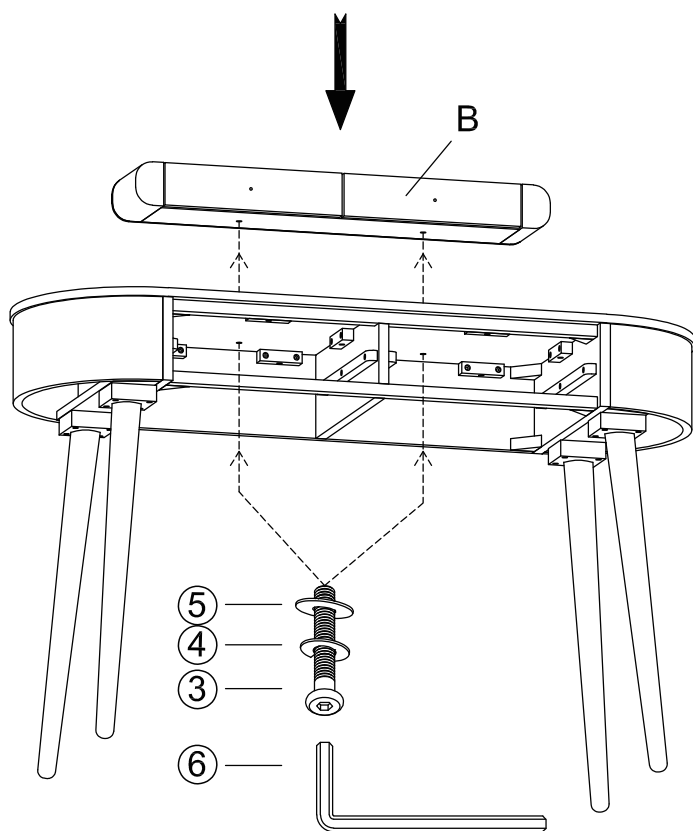


3		02
4		02
5		02
6		01

4


OPTION 1
/OPTION 1 :

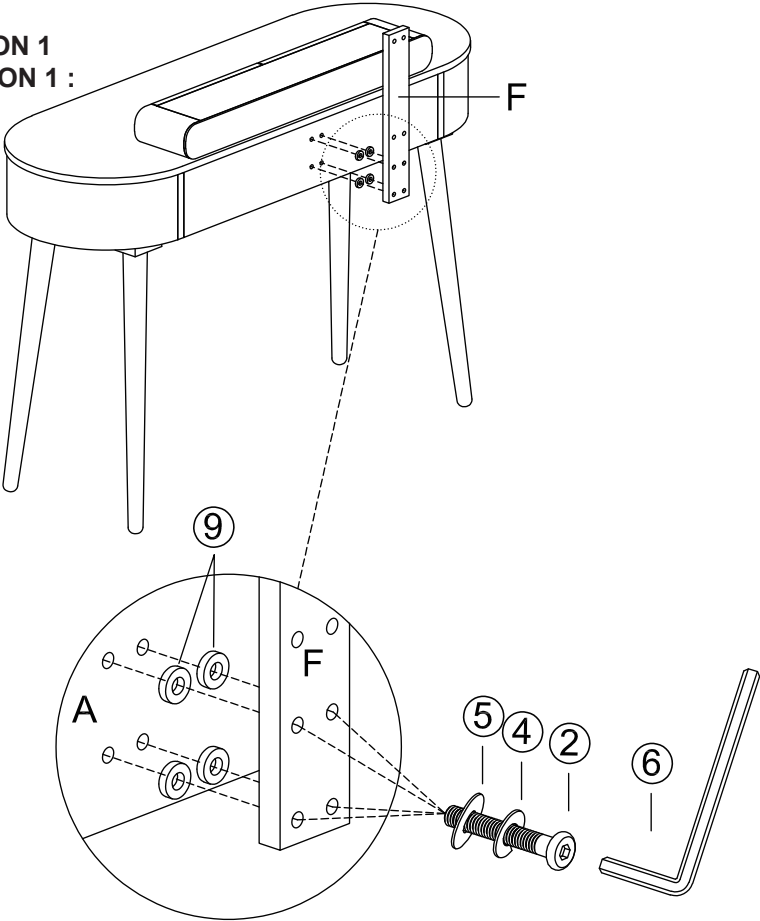



2		04
4		04
5		04
6		01
9		04

5


**OPTION 2
/OPTION 2 :**

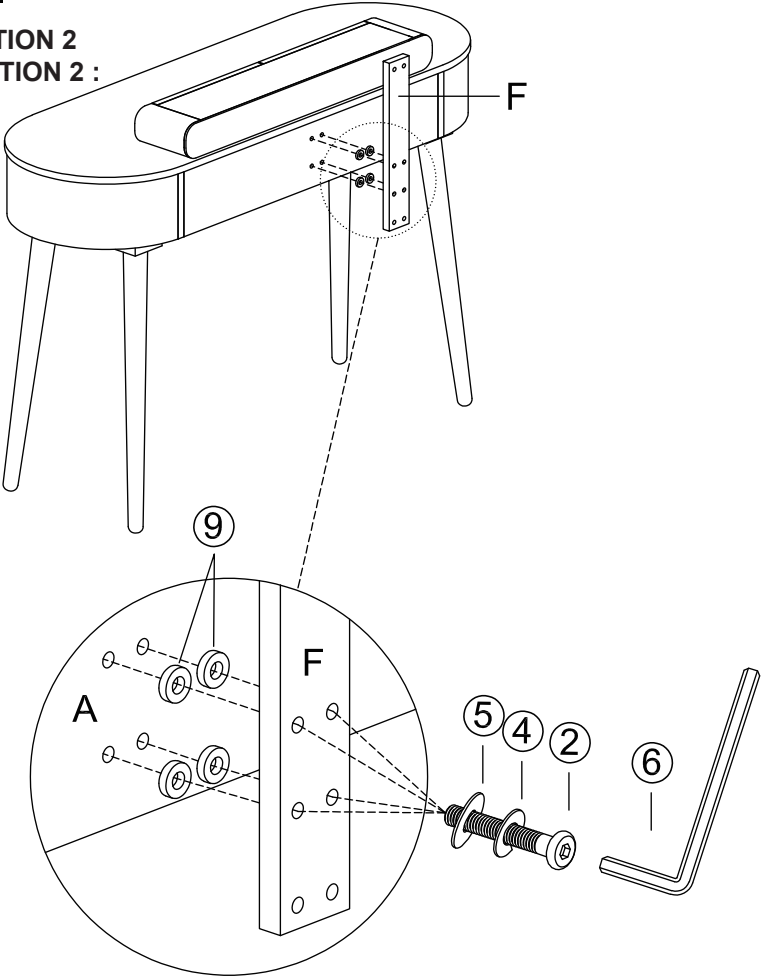


2		04
4		04
5		04
6		01
9		04

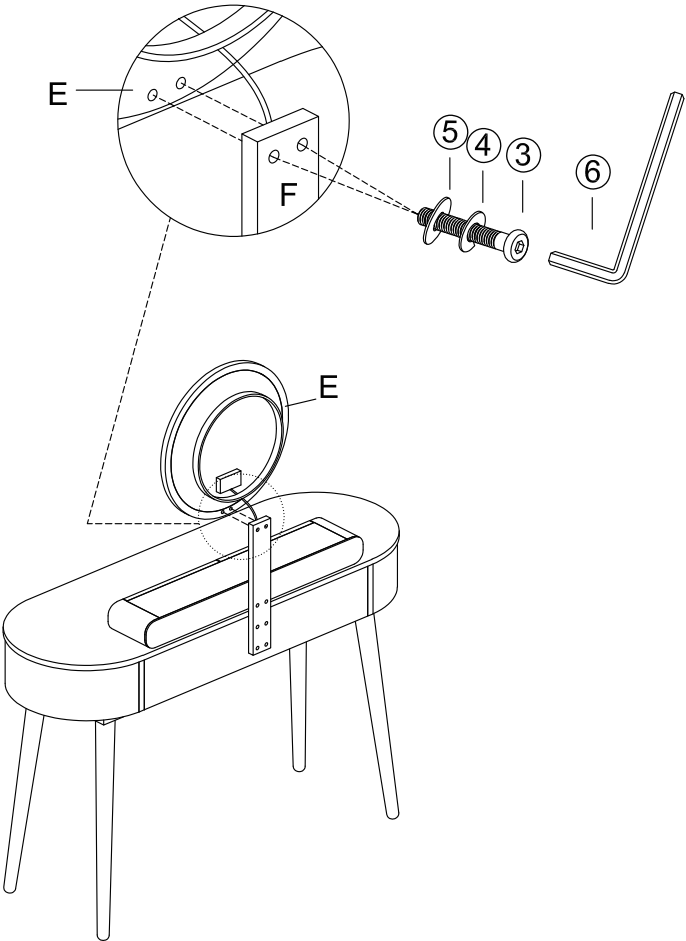

3		02
4		02
5		02
6		01

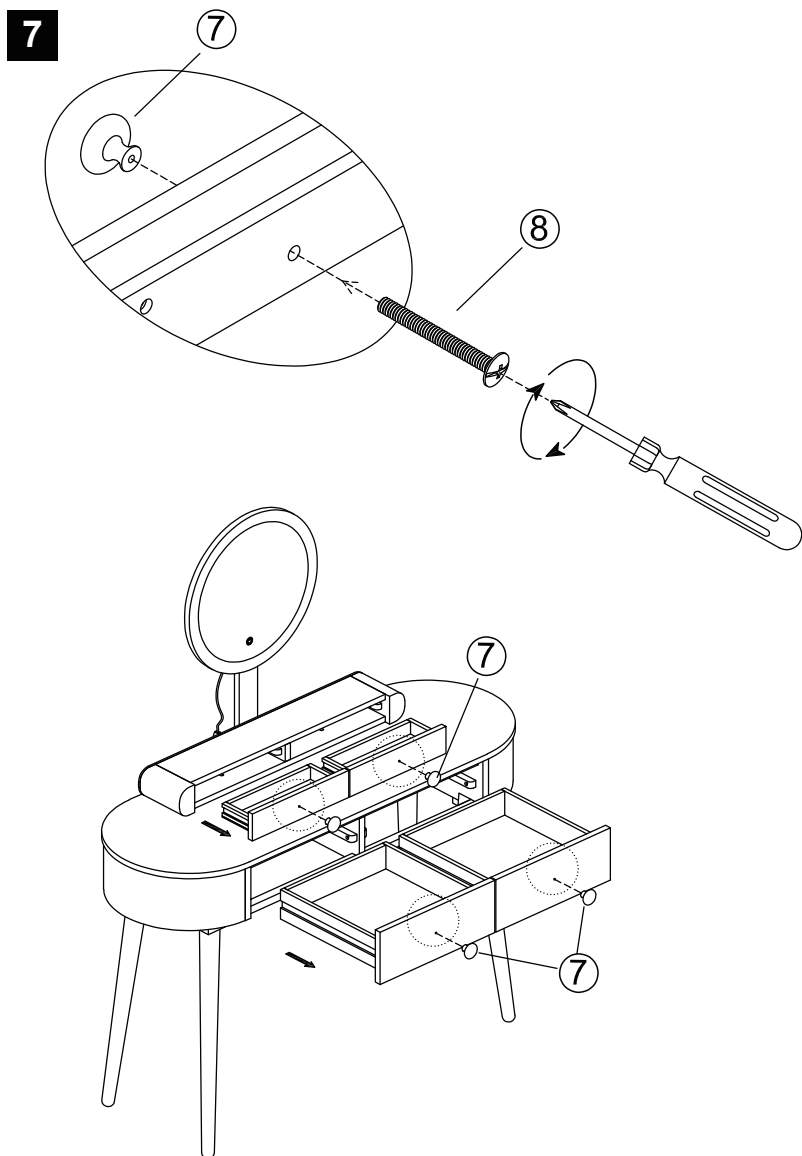


7		04
8		04

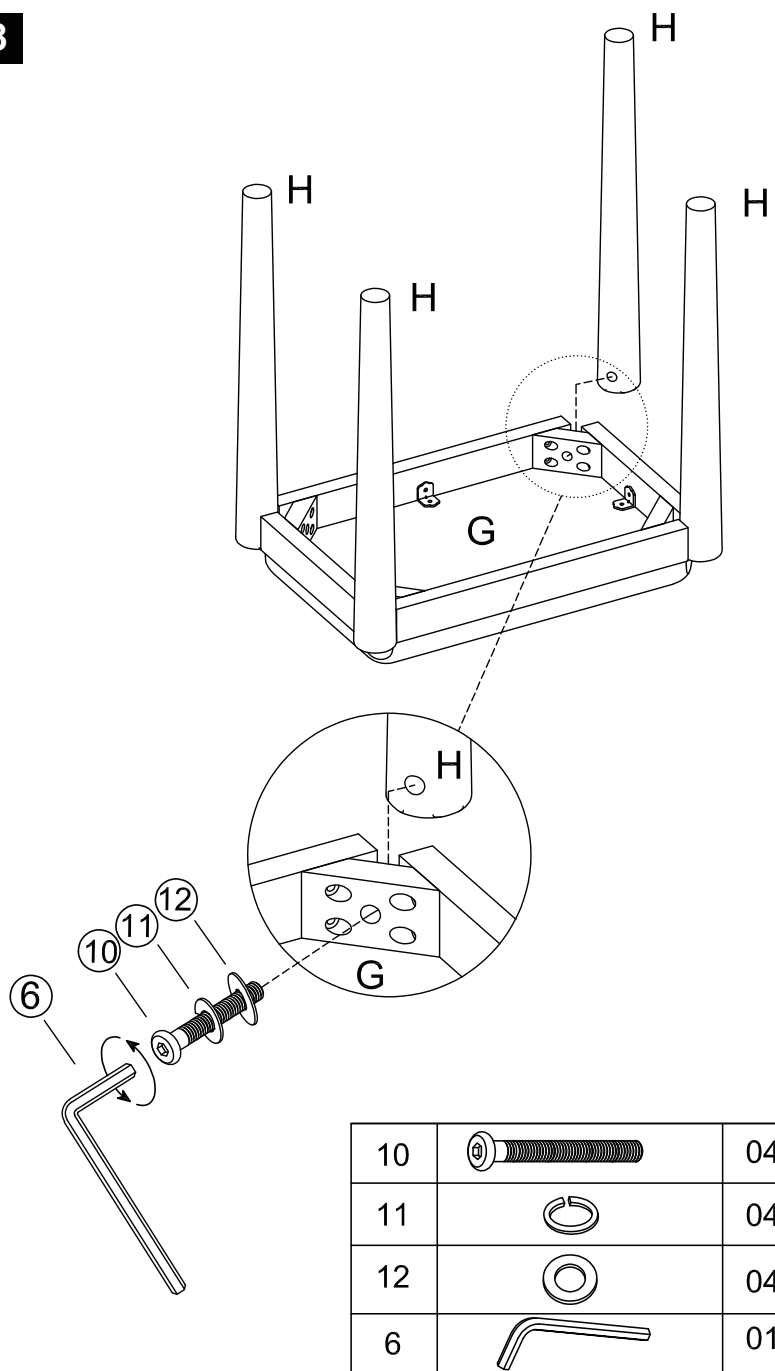

9

COMPLETE
/TERMINÉ

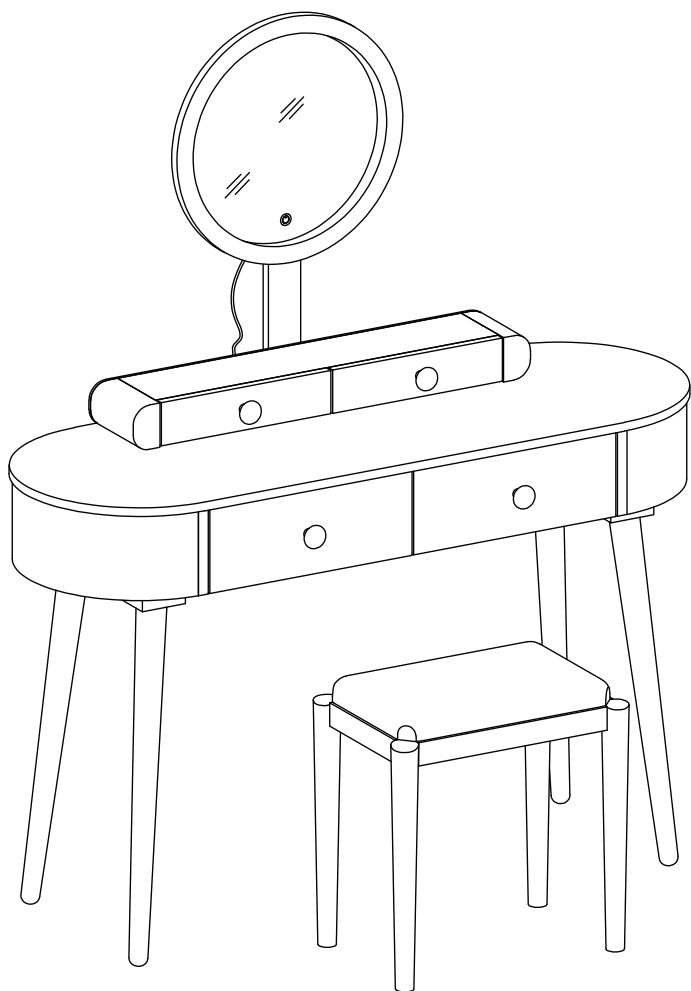

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA: cs.us@costway.com
AUS: cs.au@costway.com
GBR: cs.uk@costway.com
FRA: cs.fr@costway.com